

PRESENTASJON

MEDVIRKNING FORPROSJEKT - MØTE 3

18_MEDISINSK TEKNOLOGISK VIRKSOMHETSOMRÅDE | AKTIVITET C



Agenda for medvirkningsmøte 3

1. Velkommen og agenda for dagens møte
2. Godkjenning av referat samt videre håndtering av tilbakemeldinger
3. Status funksjonsplassering
4. Status gjenstående aksjonspunkter fra møte 2
5. Oppsummering av dagens møte og ***veien videre***
6. Eventuelt

Forberedelse til medvirkningsmøte 3

Til møte 3 bes gruppen vurdere om tilbakemeldinger er tilstrekkelig ivaretatt.


Er ønsker til plassering, funksjonalitet og flyt ivaretatt i det fremsendte materialet?

For grupper der det er relevant vises inspirasjonsmateriale i møtet.


Nye Rikshospitalet

Endringer etter møter

Plassering av funksjoner møte 2

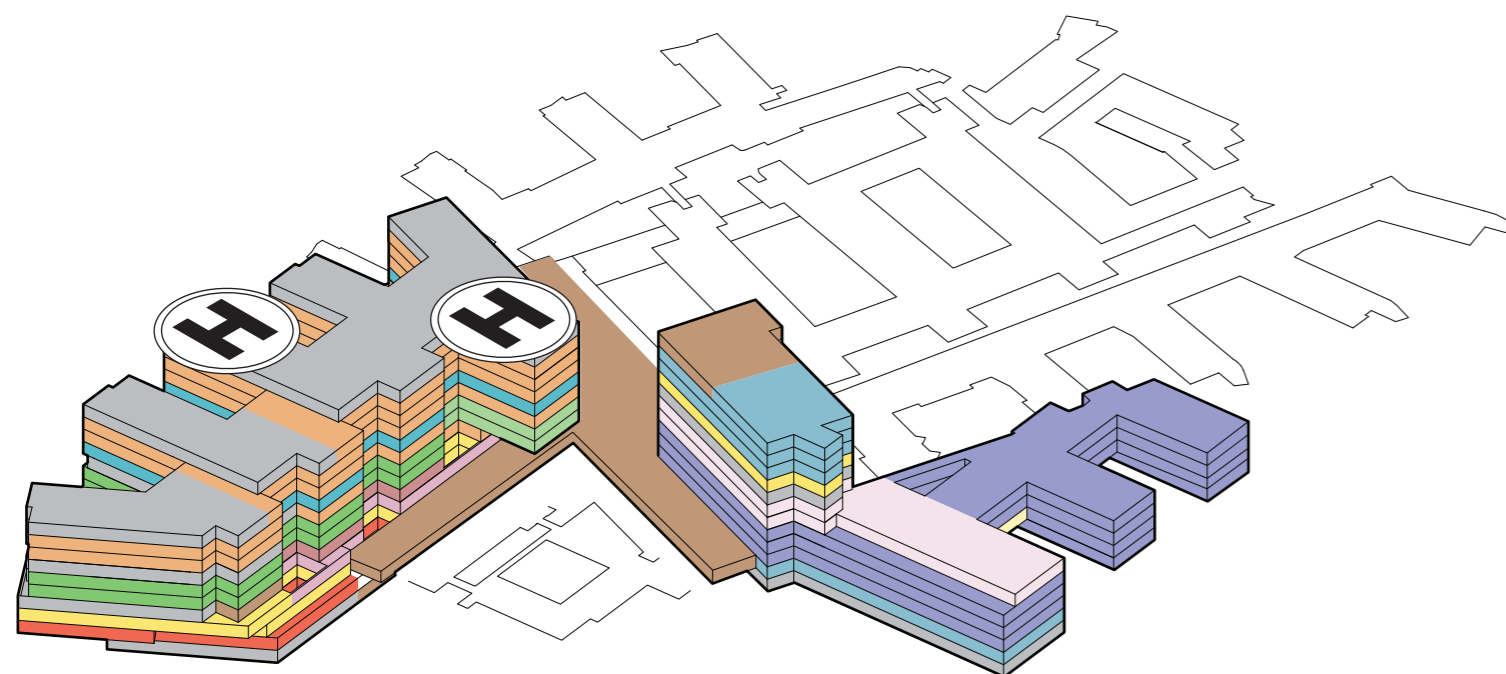

Plassering av funksjoner møte 3

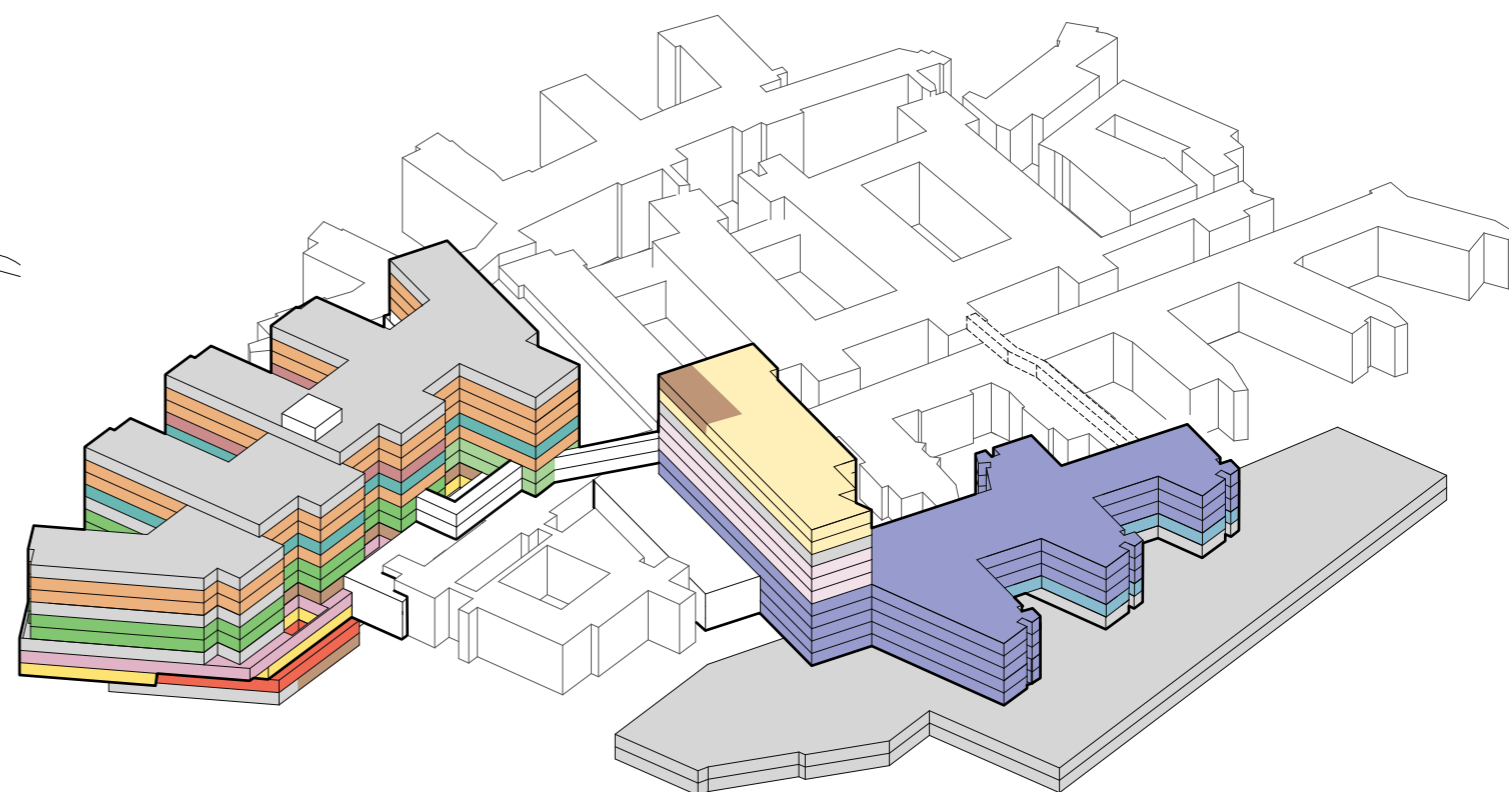

Endringer av funksjonsplasseringer

Bygg J:

- Overnatting personale fordelt på plan 4, 5, 7 og 8.
- Overnatting pårørende og overnatting studenter samlet på plan 3.
- Opphold og kontor for renhold er flytte til plan 3
- Portørsentral er flyttet til plan 3
- Kontor er etablert på plan 3
- Garderober etablert i plan U1
- Føde flyttet til Plan 8
- Prøvetakning overføres til rokadeprojektet

Bygg M/N:

- Barn poliklinikk i plan 01 - M2
- Forskning/Undervisning i plan 02 N1 og N2
- Barn poliklinikk i plan 03 - M/N
- Barn poliklinikk i plan 04/05 - M/N
- LAB i plan 06-08 - M2
- LAB i plan 06-08 - M2
- Kantine flyttet på plan 11 - M2 til plan 01 i B
- Velferdsarealer og kontor etablert i plan 11 - M2

Bygg B:


- Kantine flyttet fra plan 11 - M2 til plan 01 i B

AVtalt i samarbeidsmøte fredag 07/05-2021:

Program for dialyse og prøvetaking håndteres av OUS i rokadeprojektet.

Nye Rikshospitalet



Prinsippsnitt

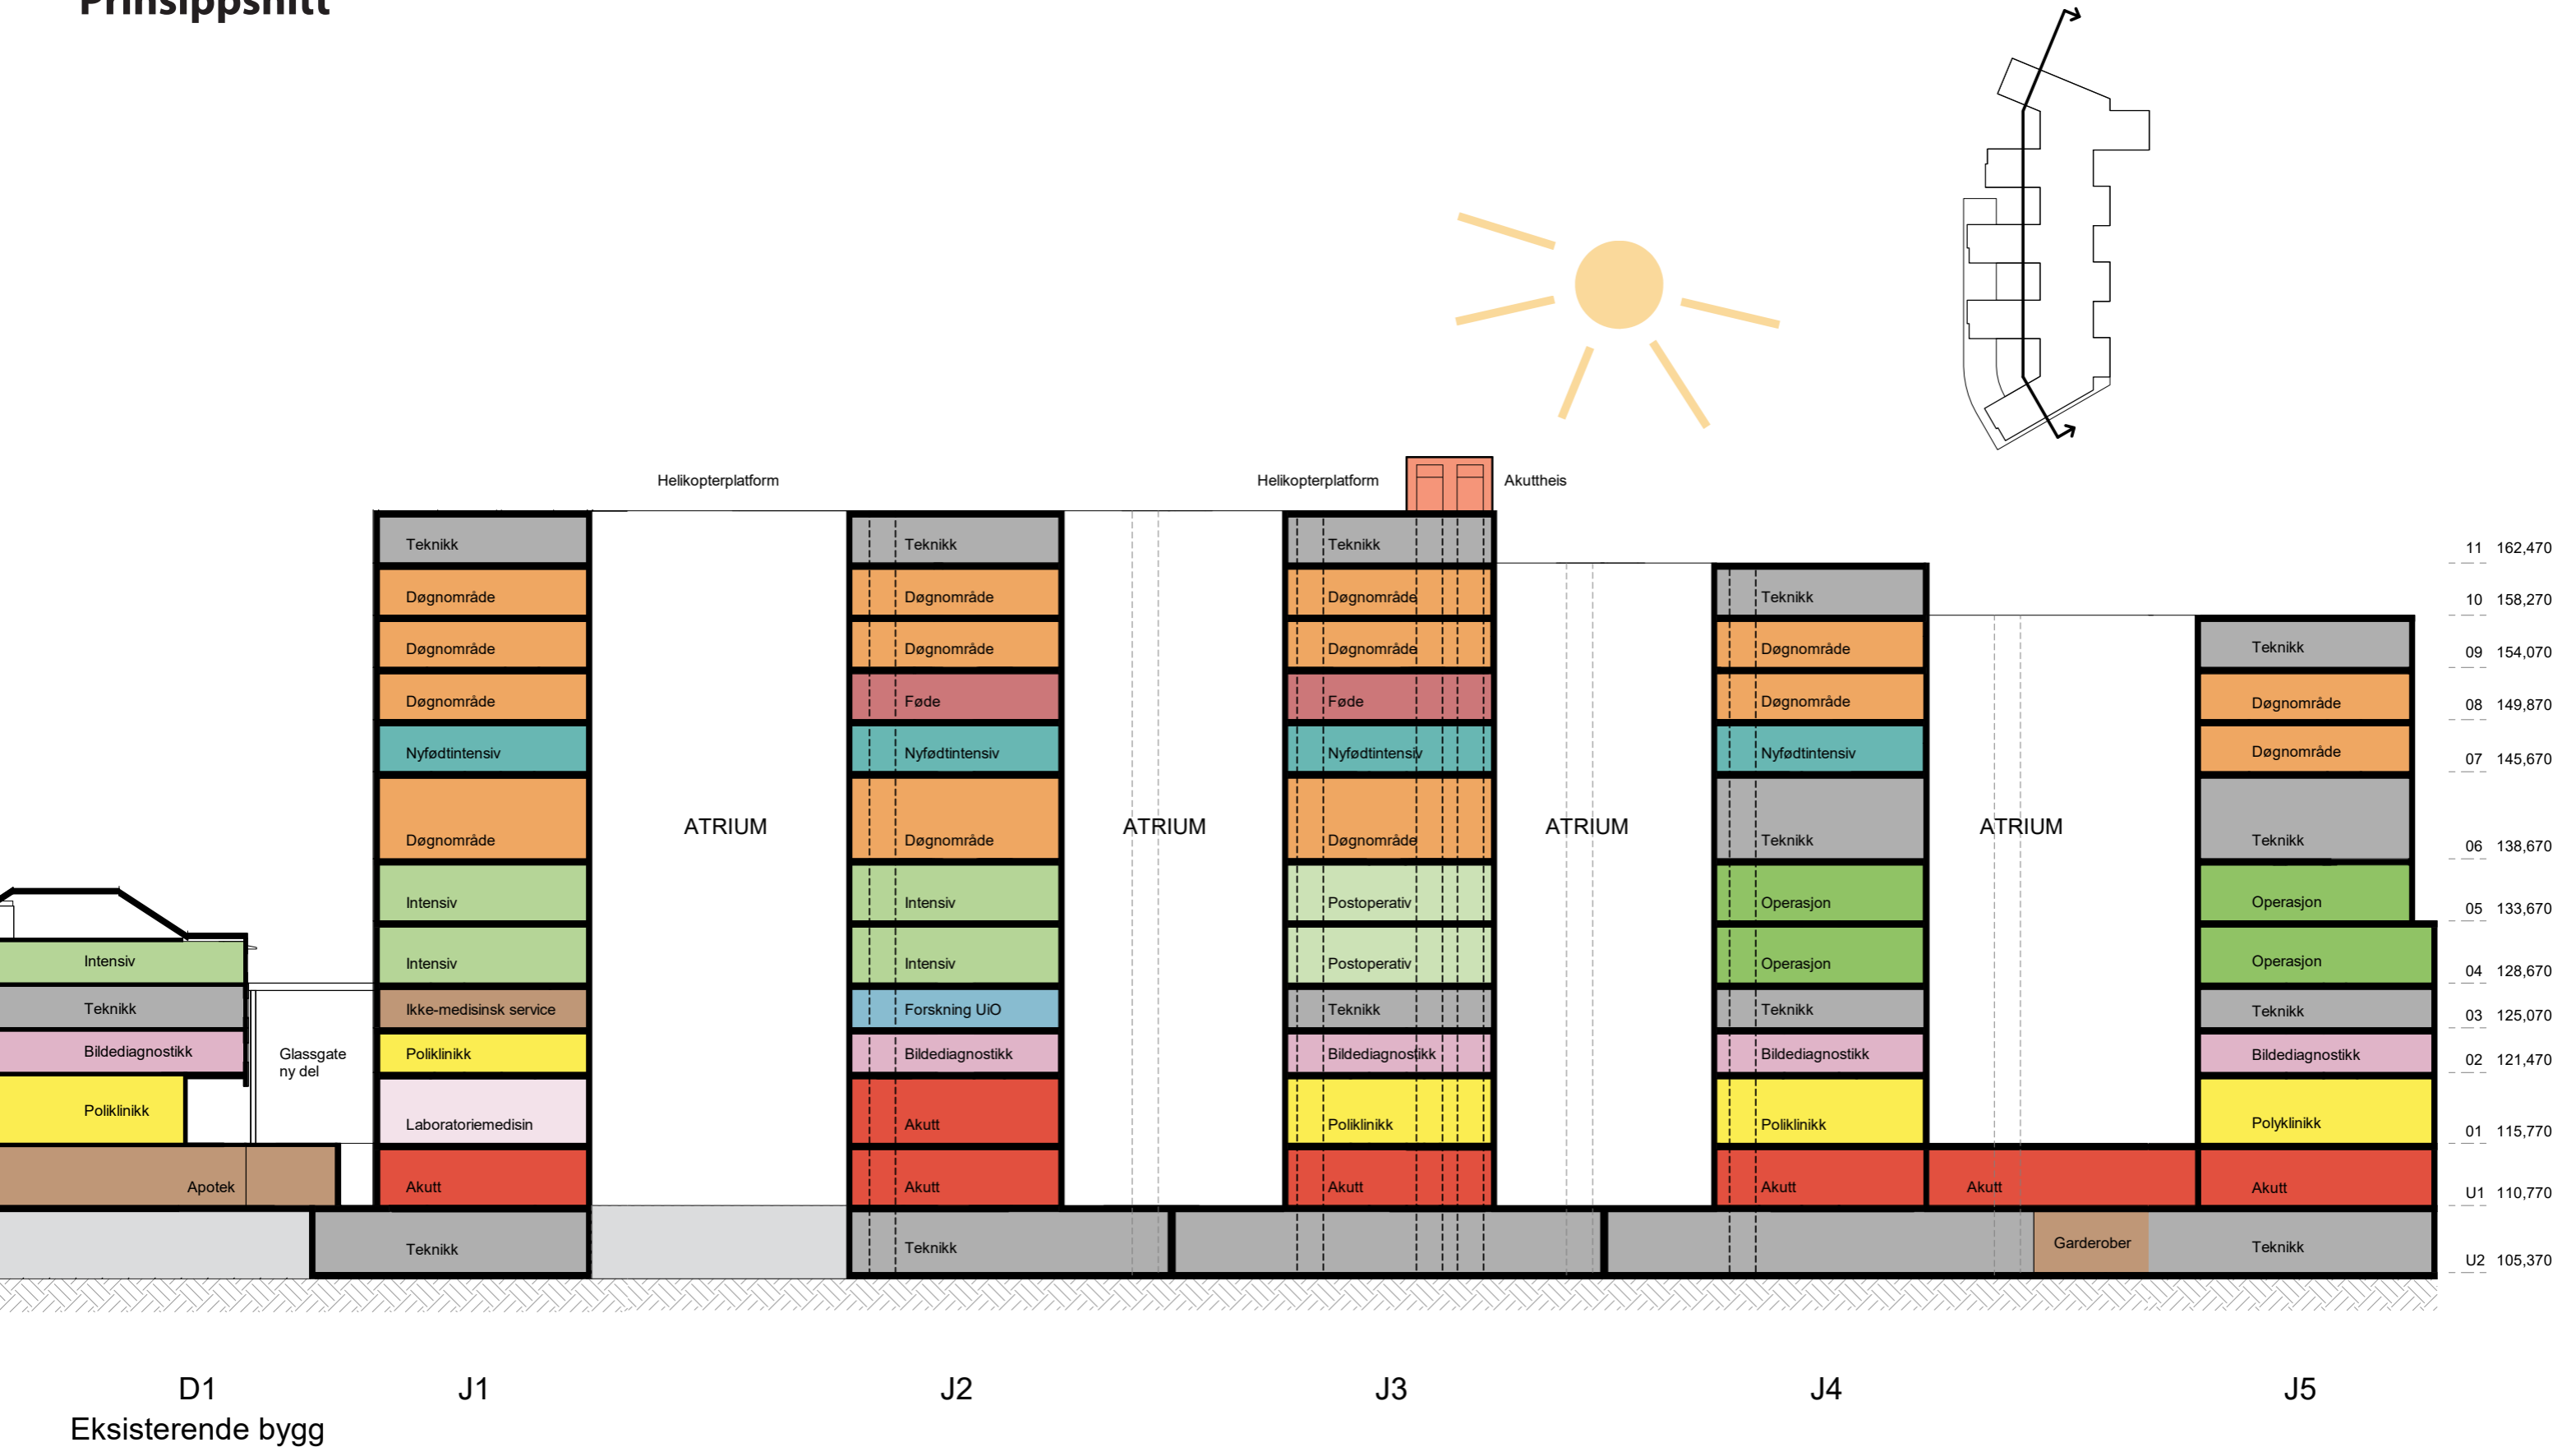

Nye Rikshospitalet

Prinsippsnitt fra RIV



- Normalventilasjon
- Aggregat luftsmitte
- Aggregat operasjon
- Aggregat Intervensjon
- Aggregat Normalventilasjon operasjon
- Tekniske etasjer/mellometasjer

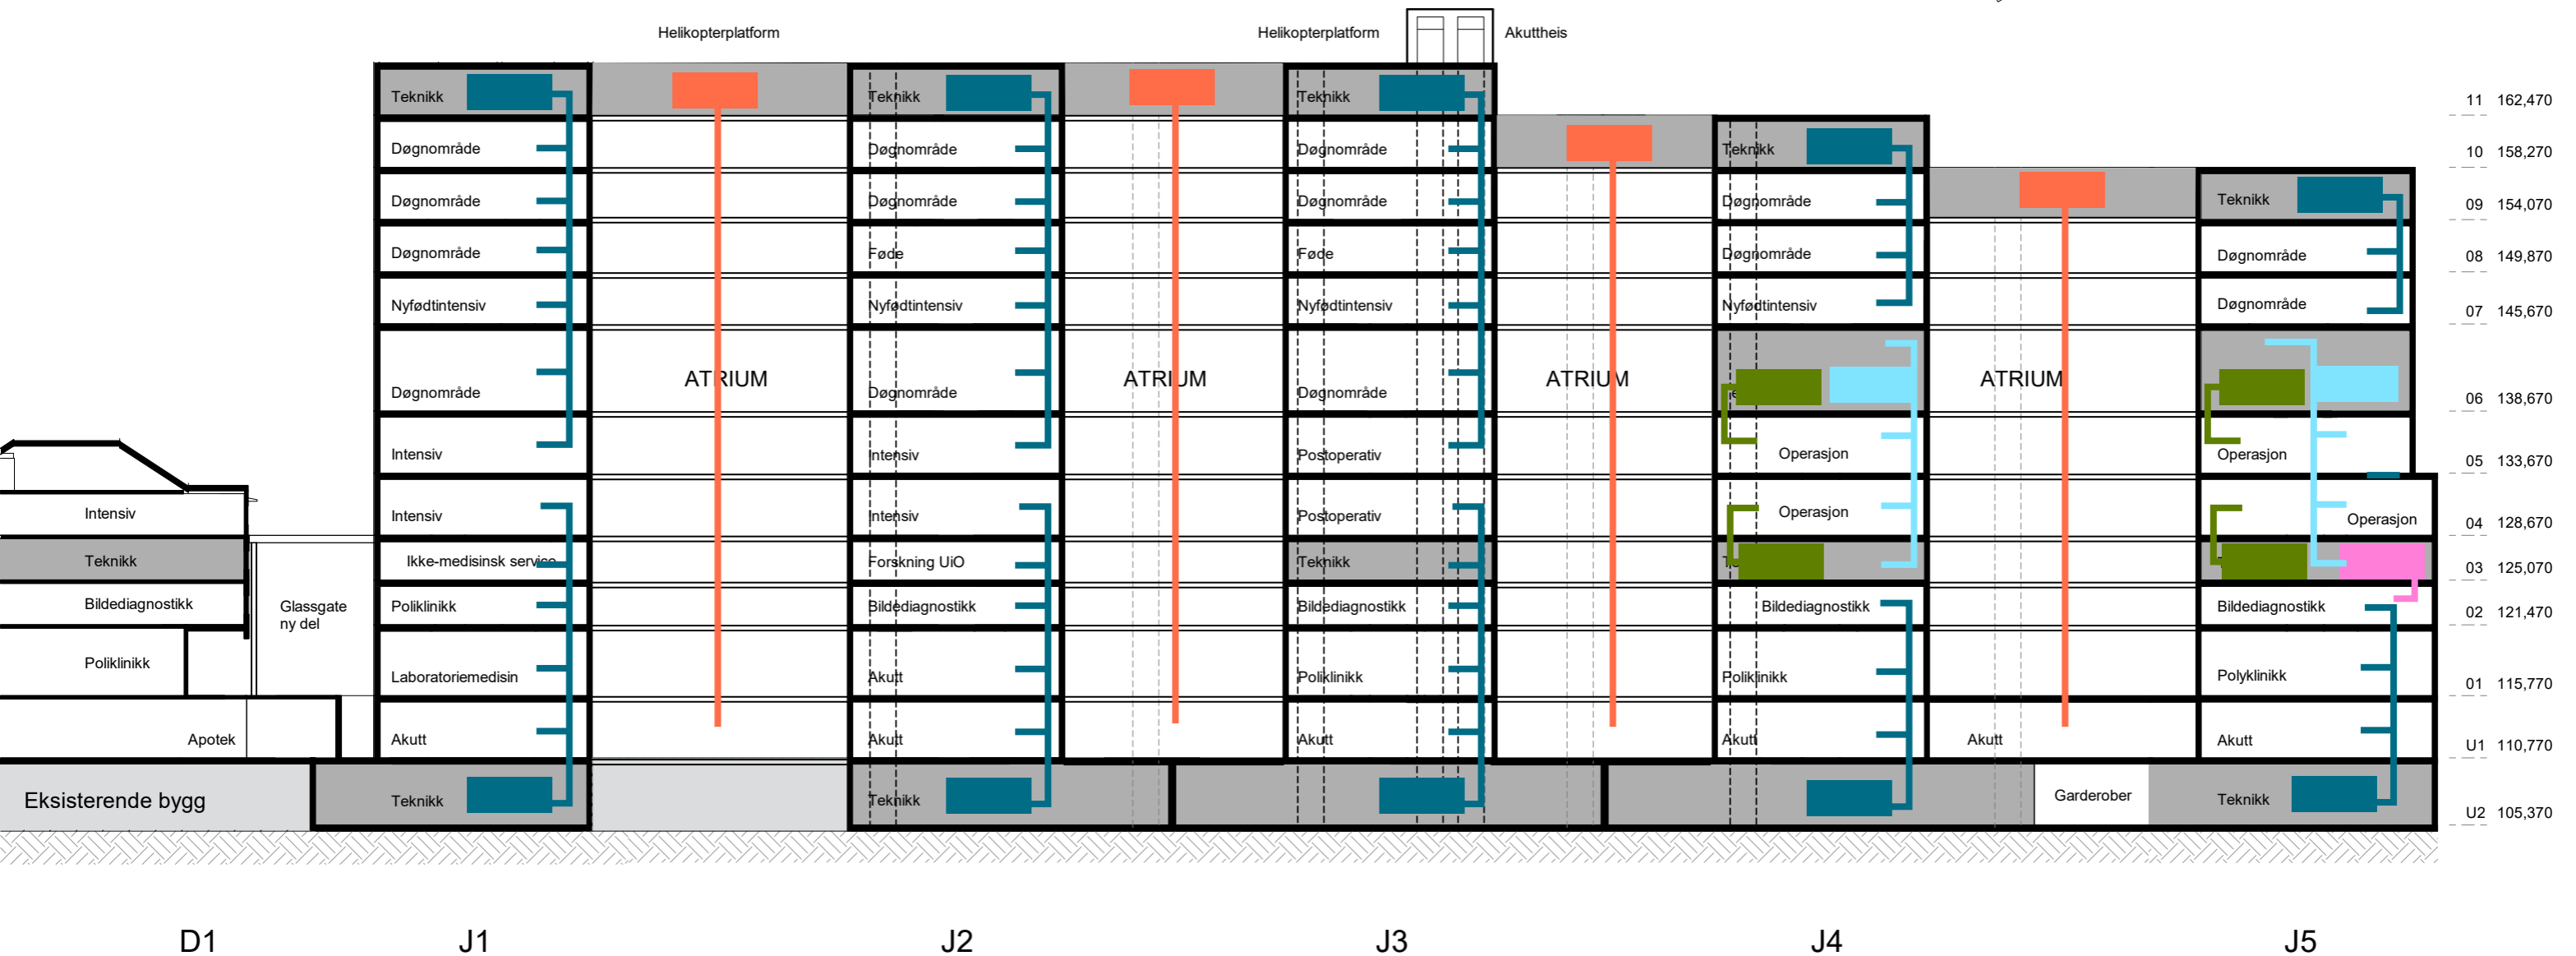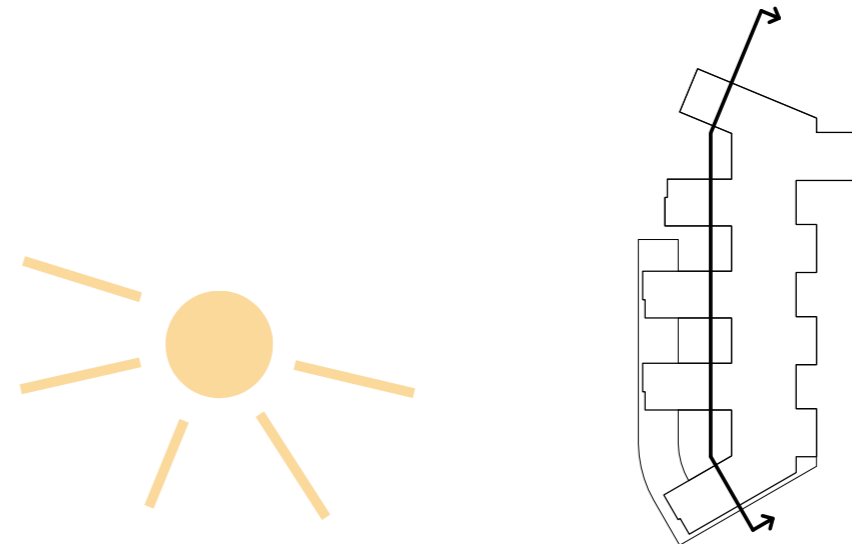

Nye Rikshospitalet


Prinsippsnitt fra RIE

EL - teknikk

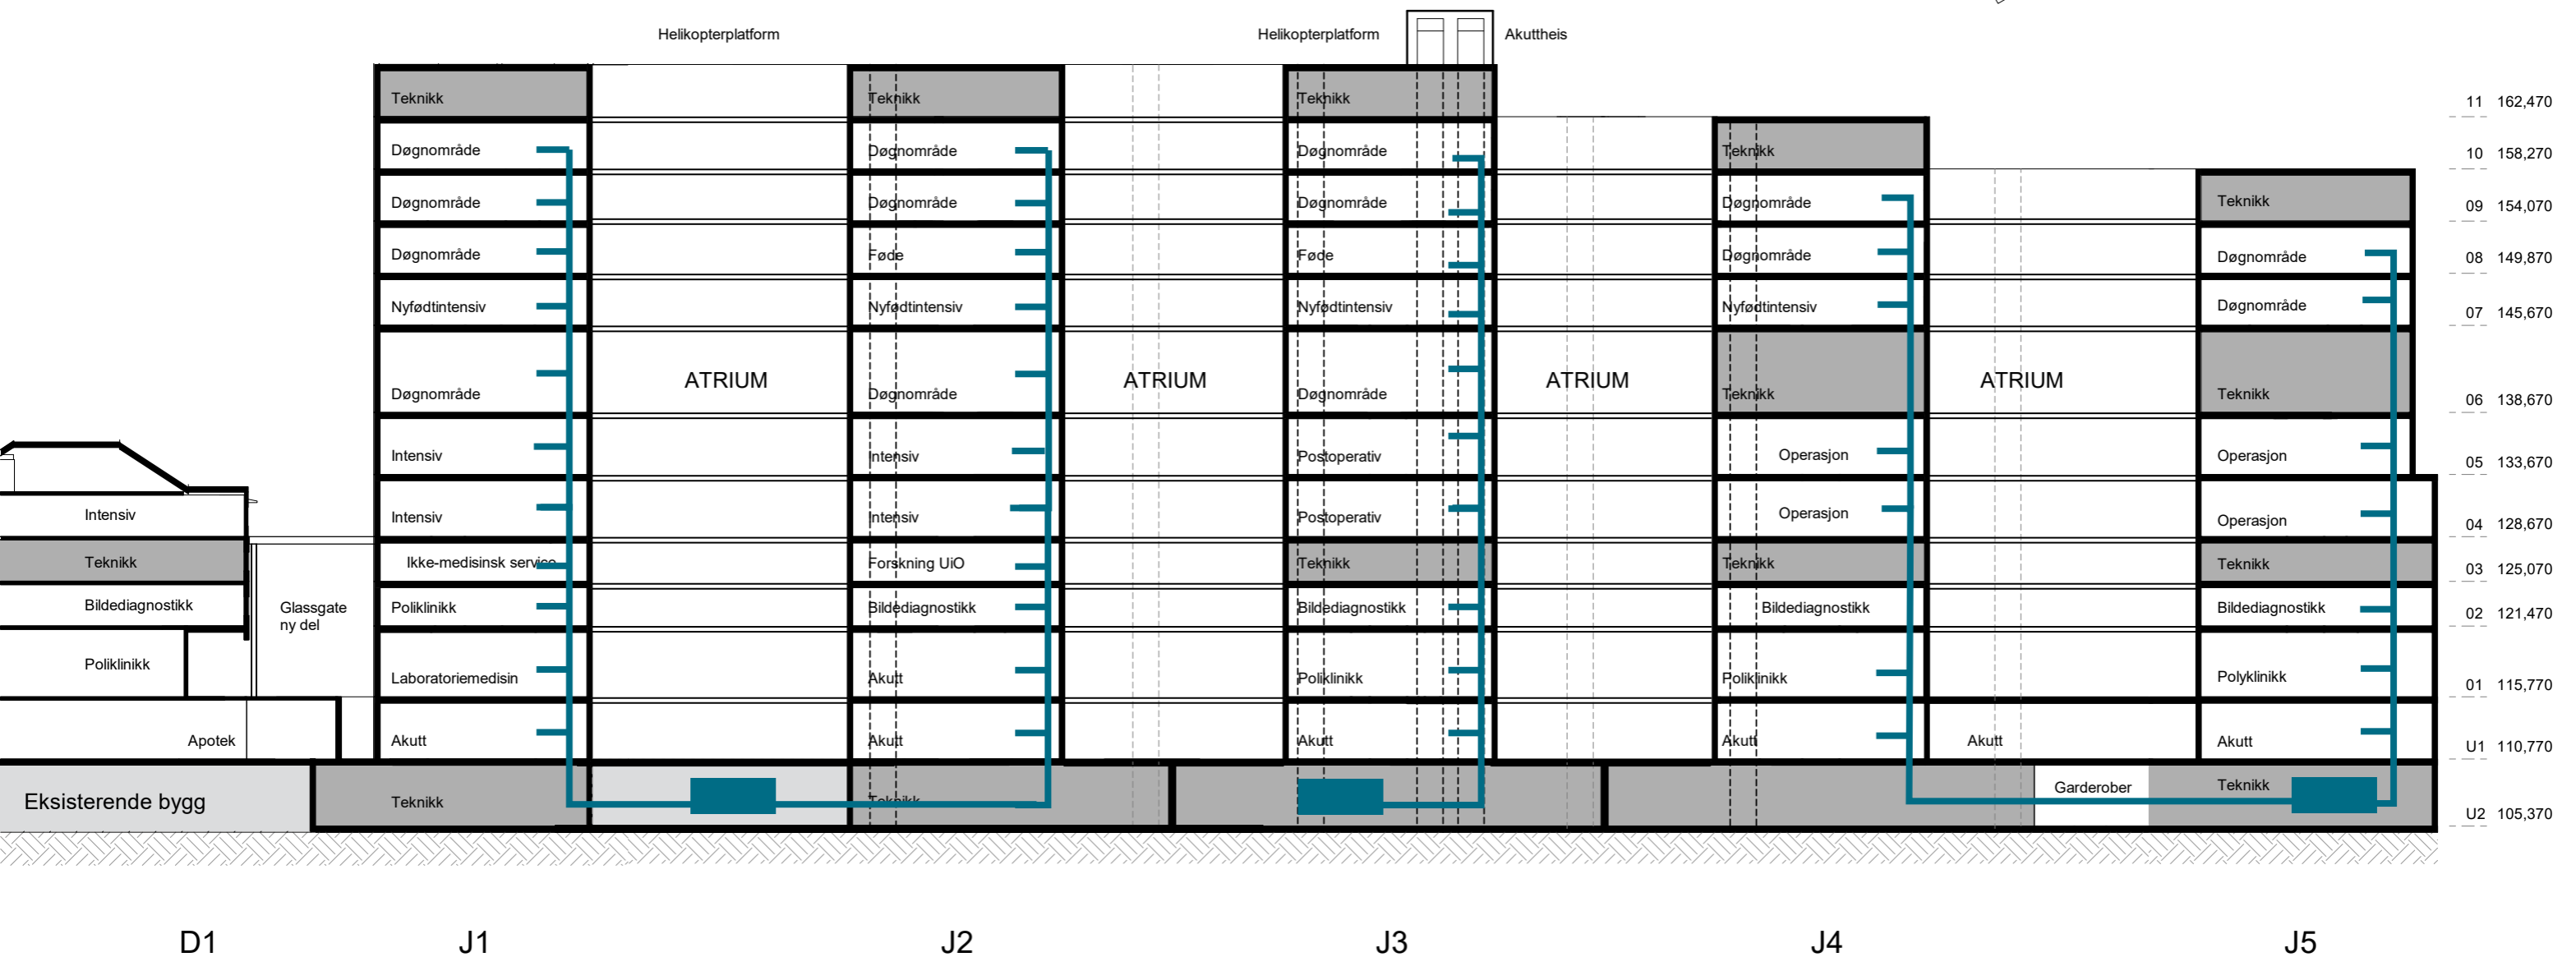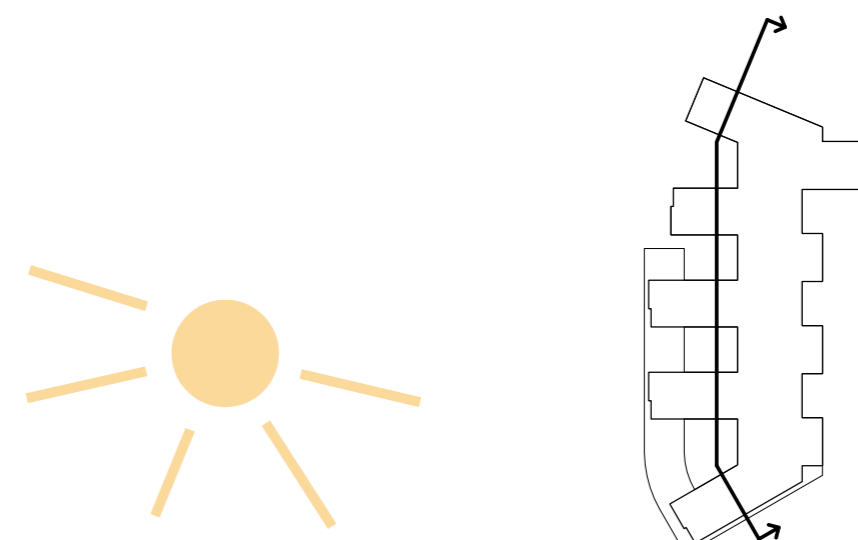

Nye Rikshospitalet

Prinsippplan fra RIV - Typisk plan ventilasjon og rør

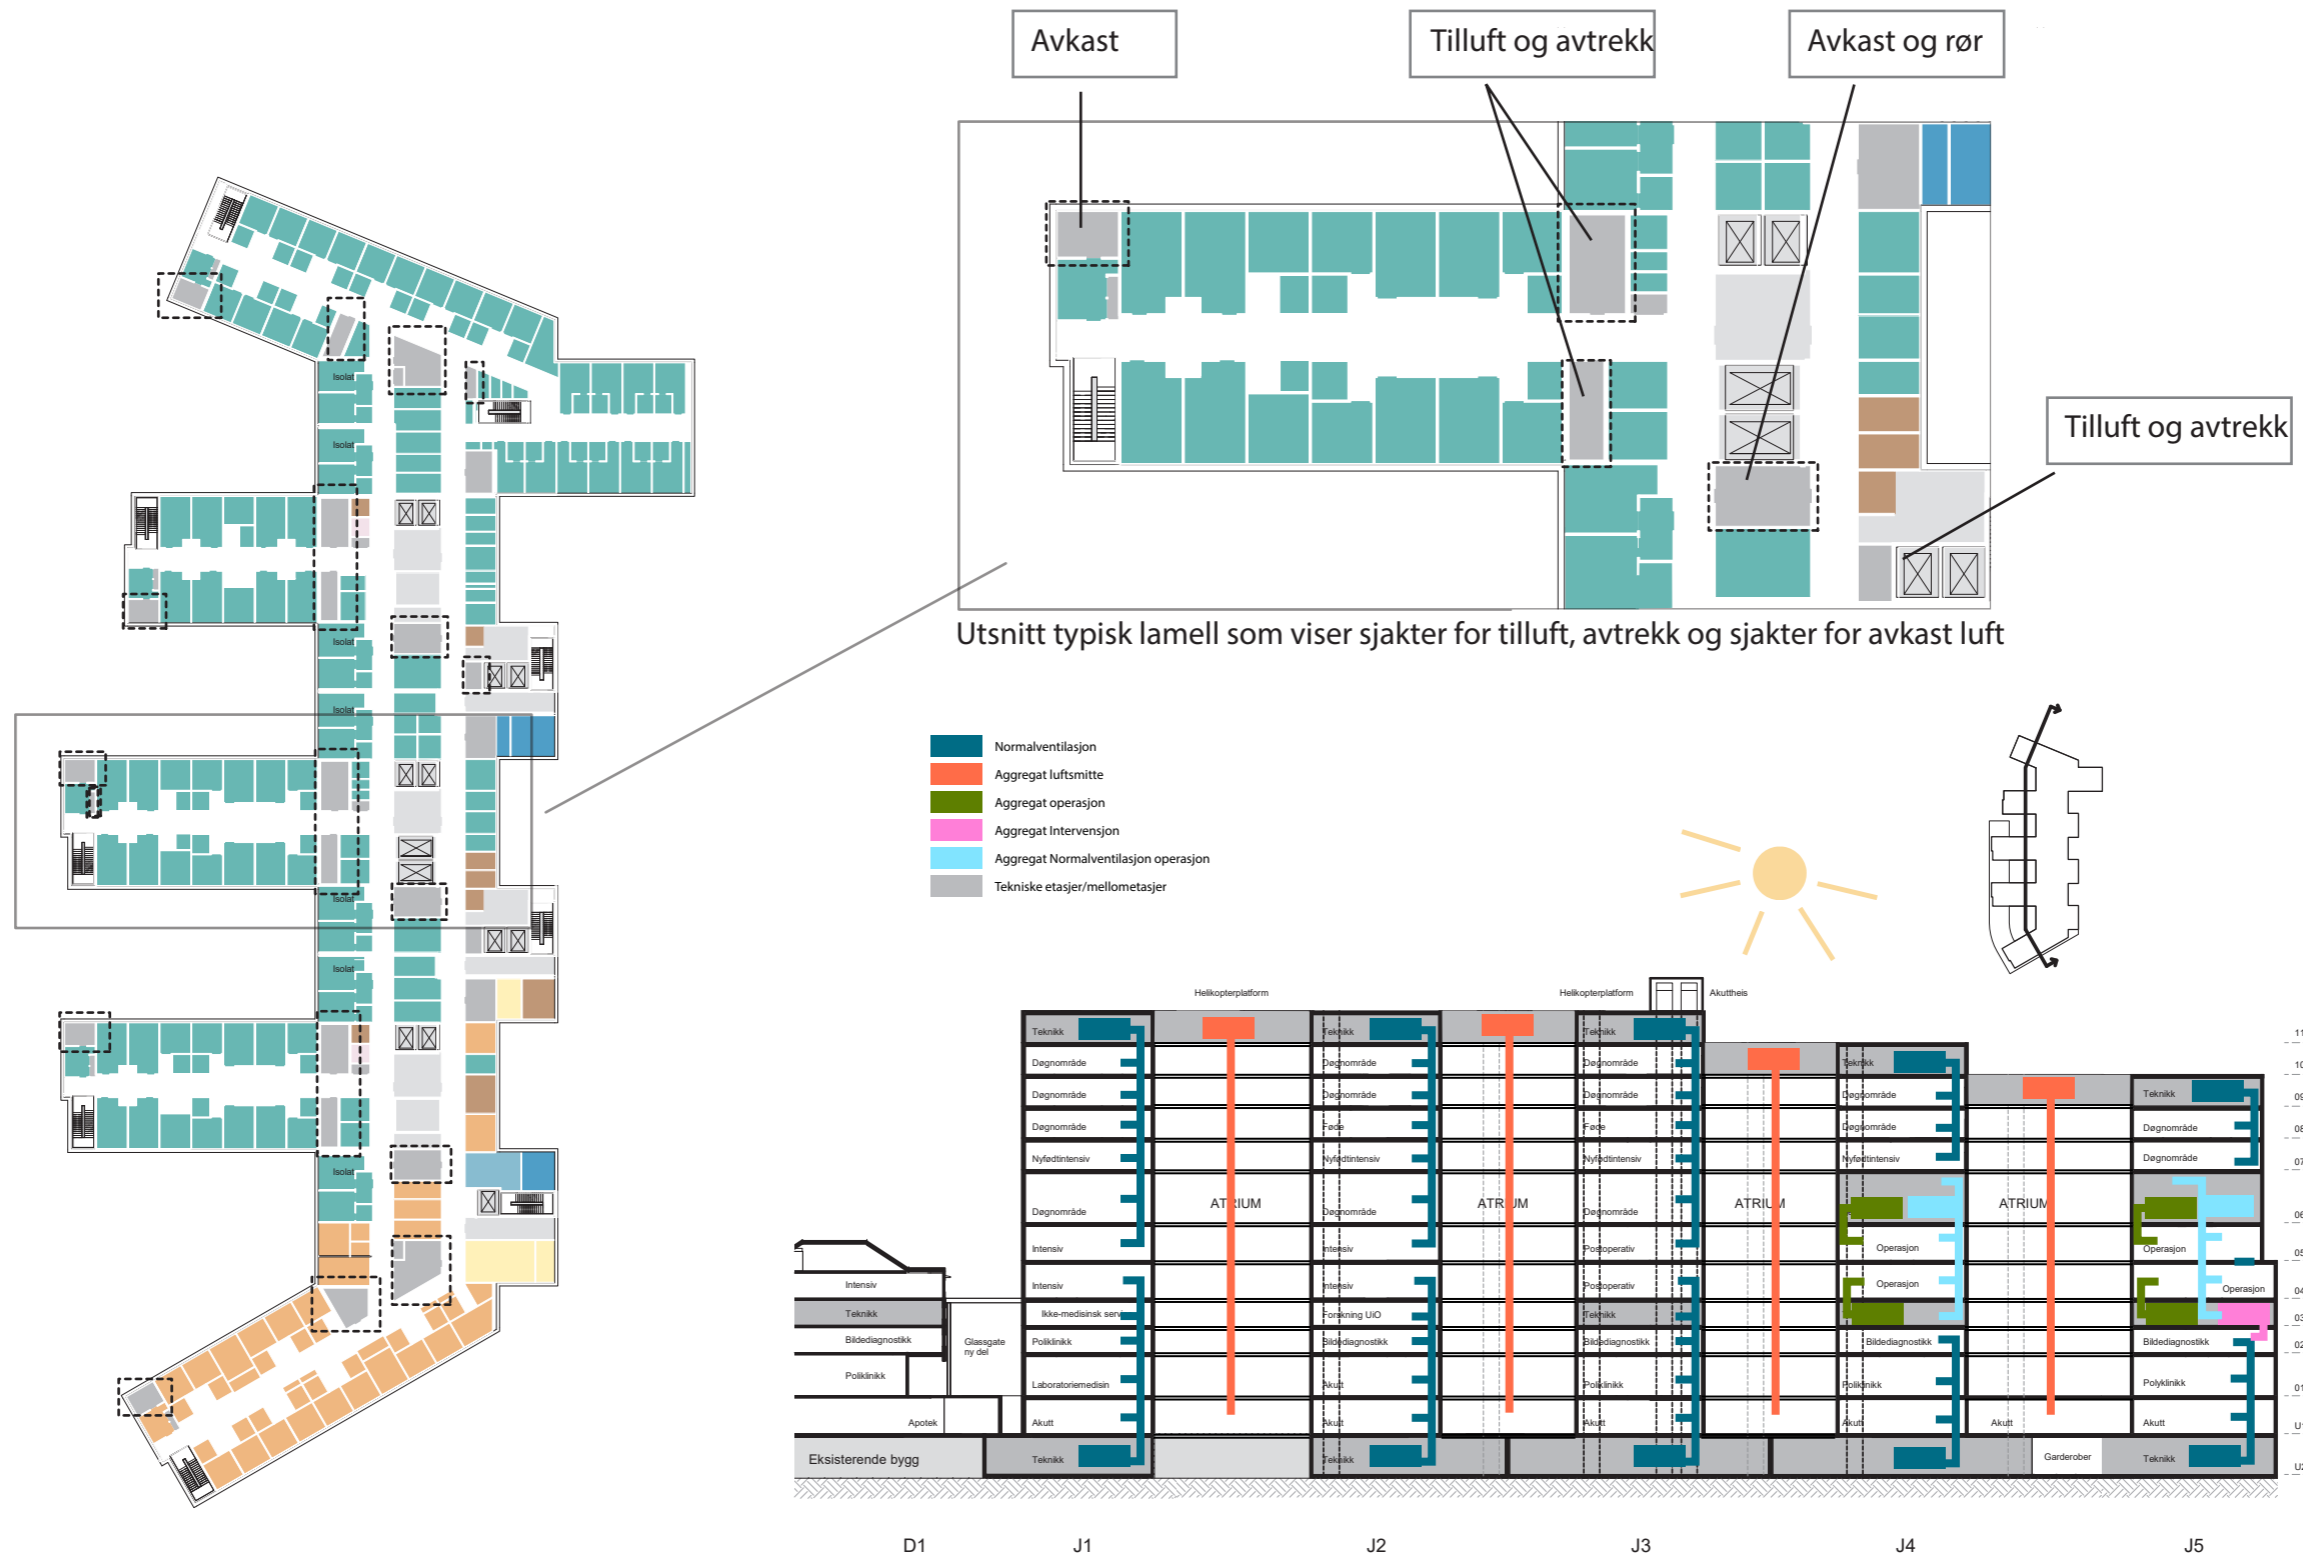


Typisk etasje med sjakter for ventilasjon markert


Luftbehandling er plassert i U2 og i øverste tekniske etasje. De øverste aggregat forsyner etasjene over basen med frisk luft. Aggregat i U2 forsyner etasjer over med frisk luft.

Nye Rikshospitalet

Prinsippplan fra RIV

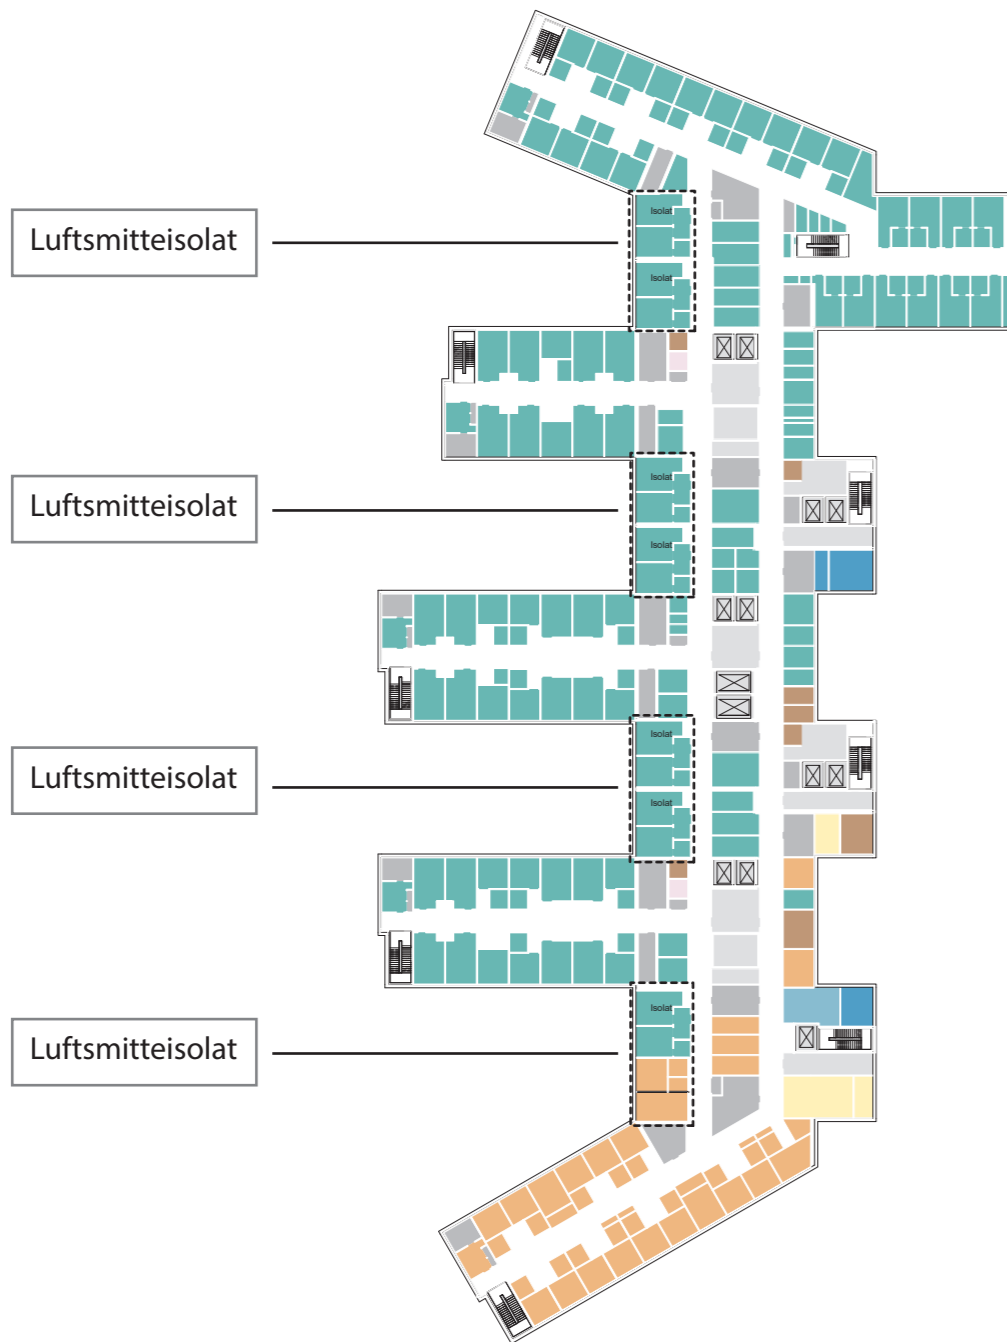

Luftsmitteisolat plasseres over hverandre samme sted i planen mellom lamellene. Egne dedikerte luftaggregater for isolatene plasseres i øverste tekniske etasje.

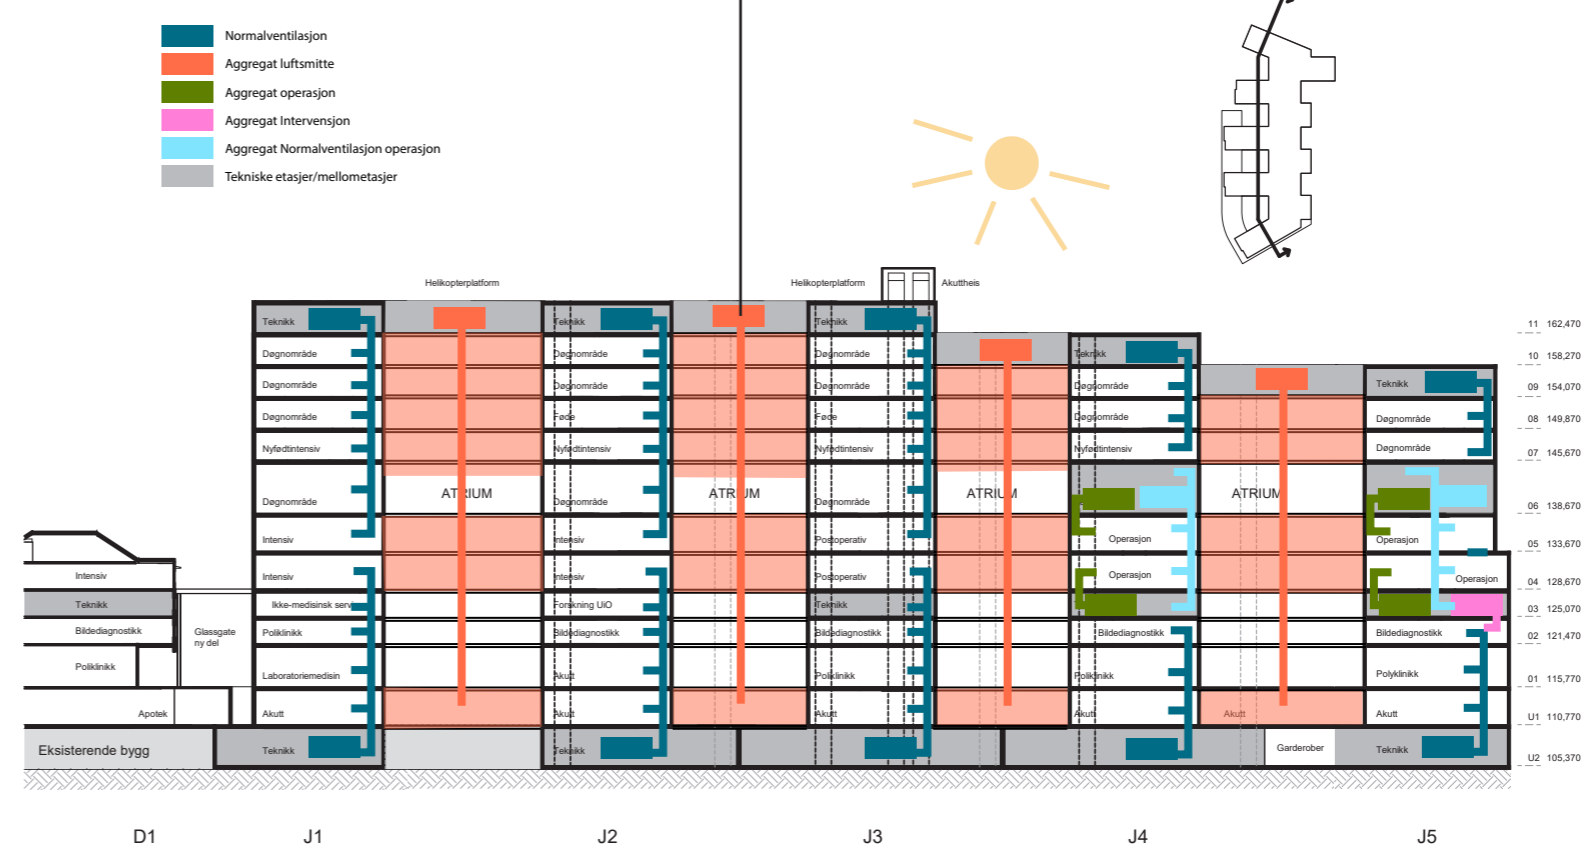


Nye Rikshospitalet

Prinsipplan fra RIE



Typisk etasje med sjakter for IKT og elektro markert

Funksjonsfordeling

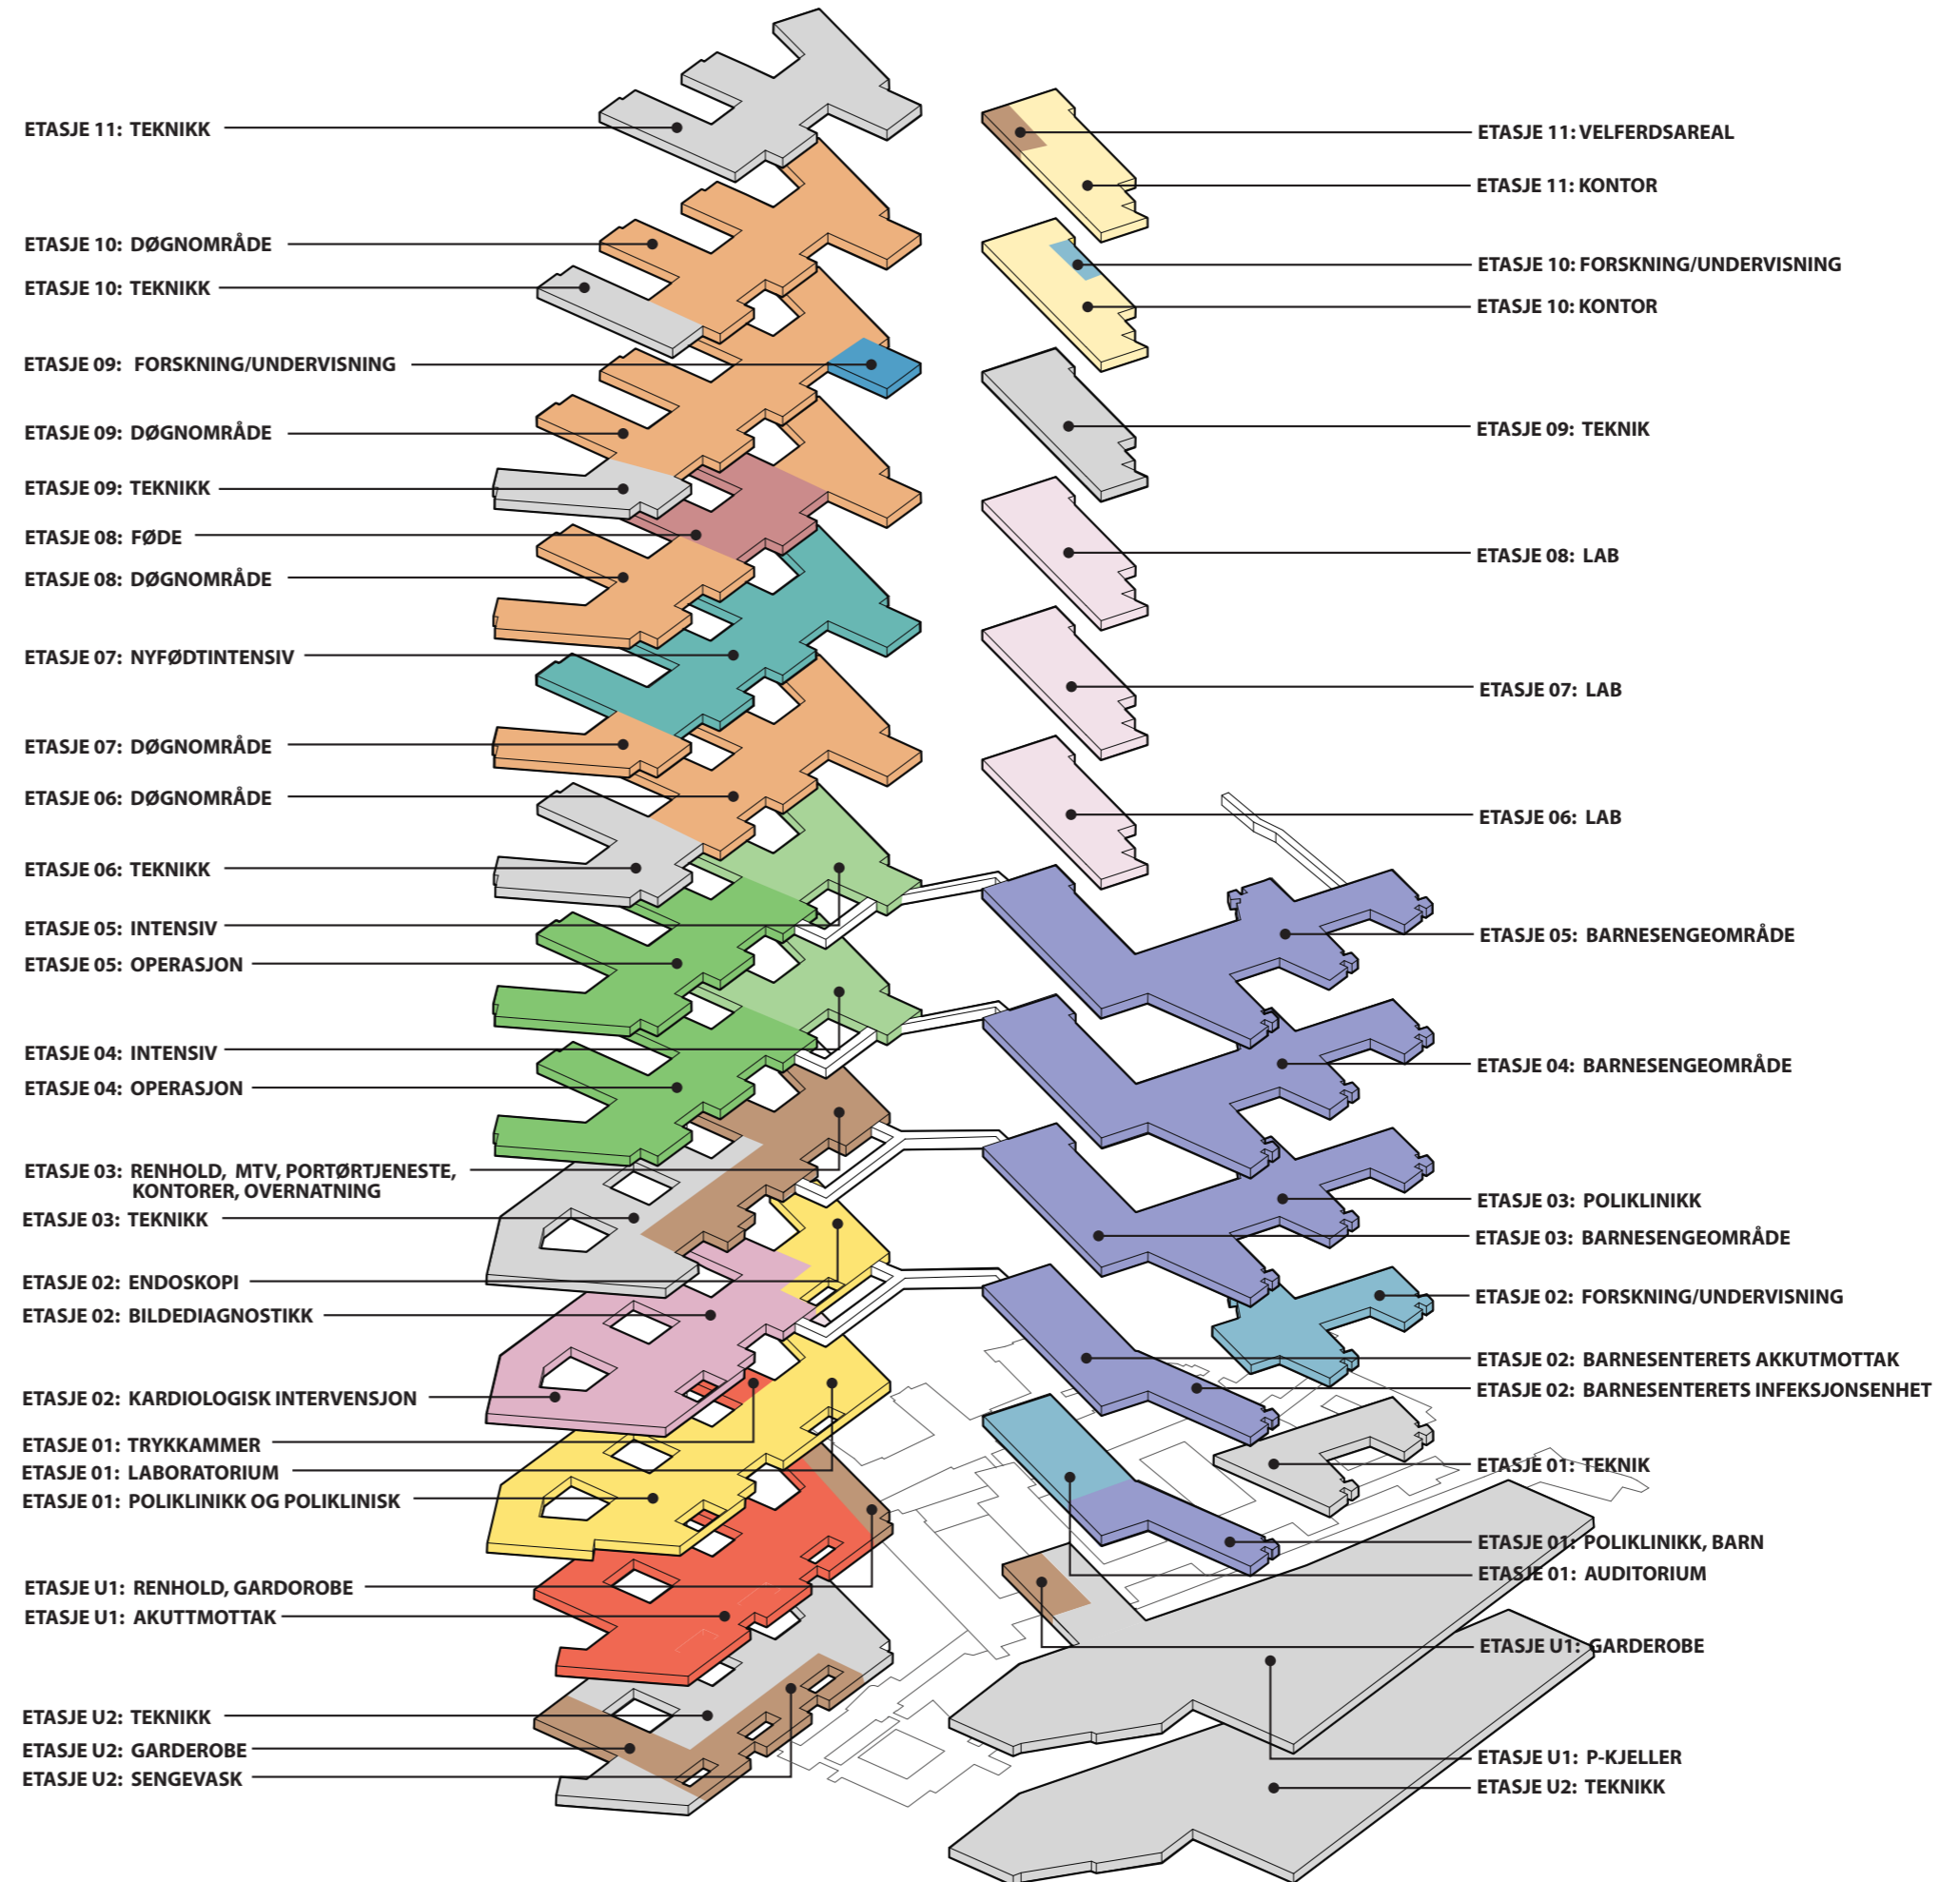


Flytdiagram

Horisontale og vertikale forbindelser



Nye Rikshospitalet


Prinsippsnitt for heis

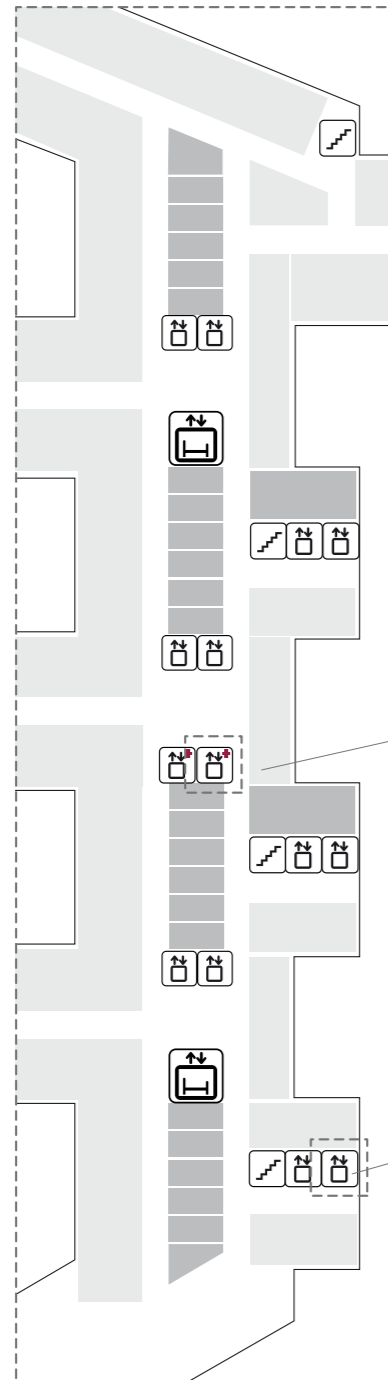

BYGG J
Antall Heiser: 12 +2 Akutt


Akutt/Helipad-Heis - Ensidig inngang 1:50

Sjaktmål 3000x4500 mm

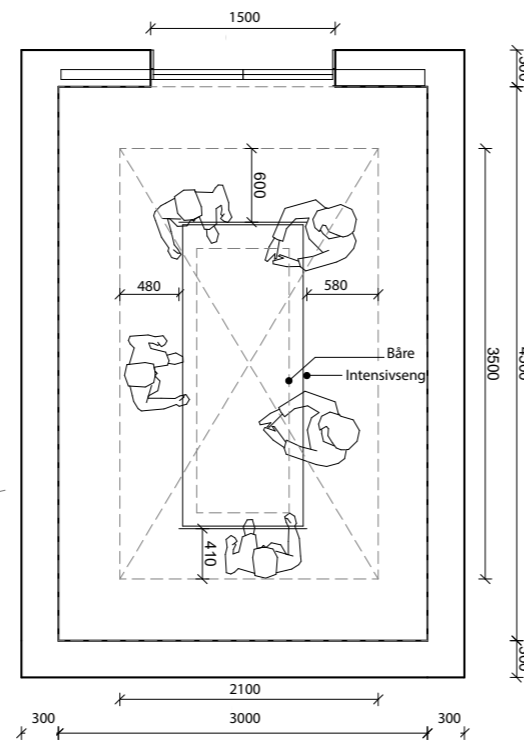


Senge- og personheis med gjennomgang 1:50

Sjaktmål 2800x3320 mm

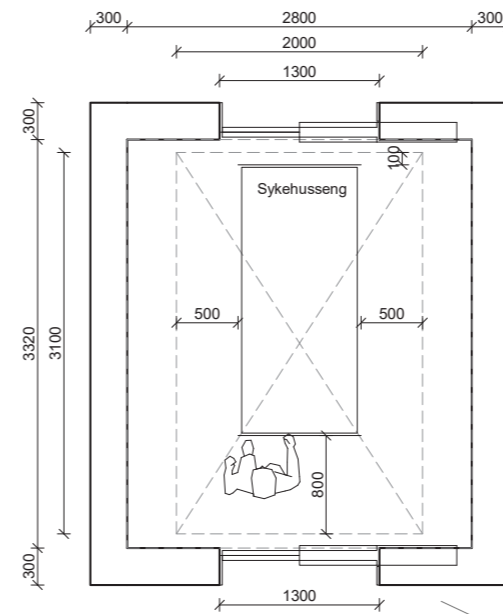


BYGG M/N
Antall Heiser: 10

-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTTHEIS
-  SENGEAUTOMAT

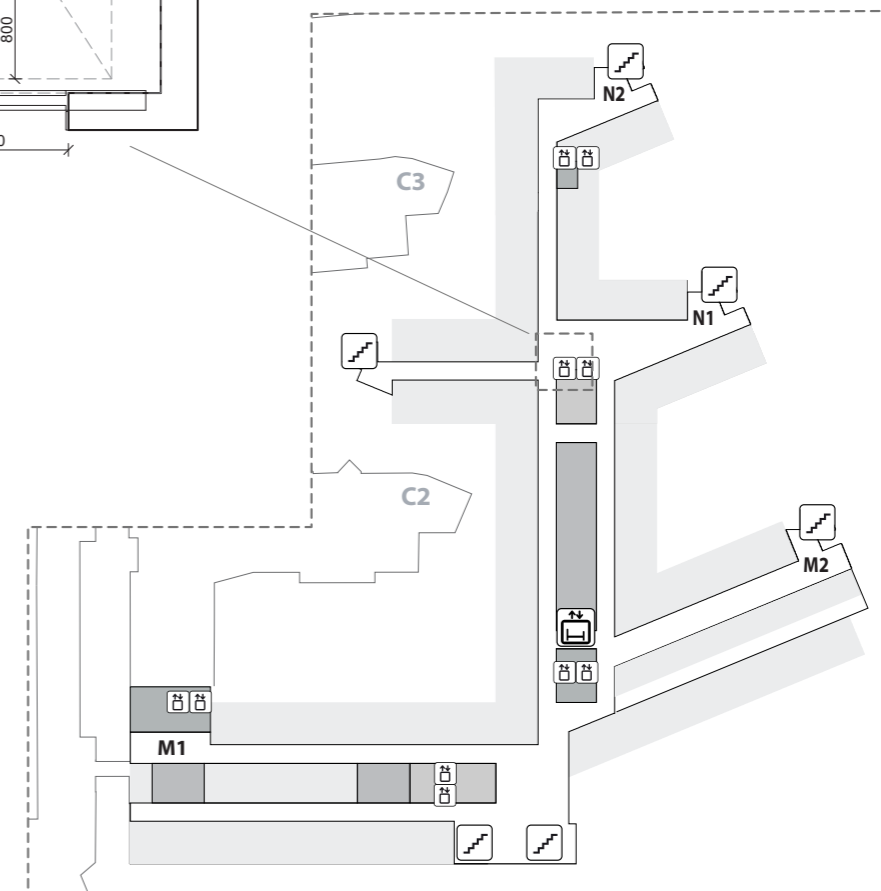


Flytdiagram

Akutt

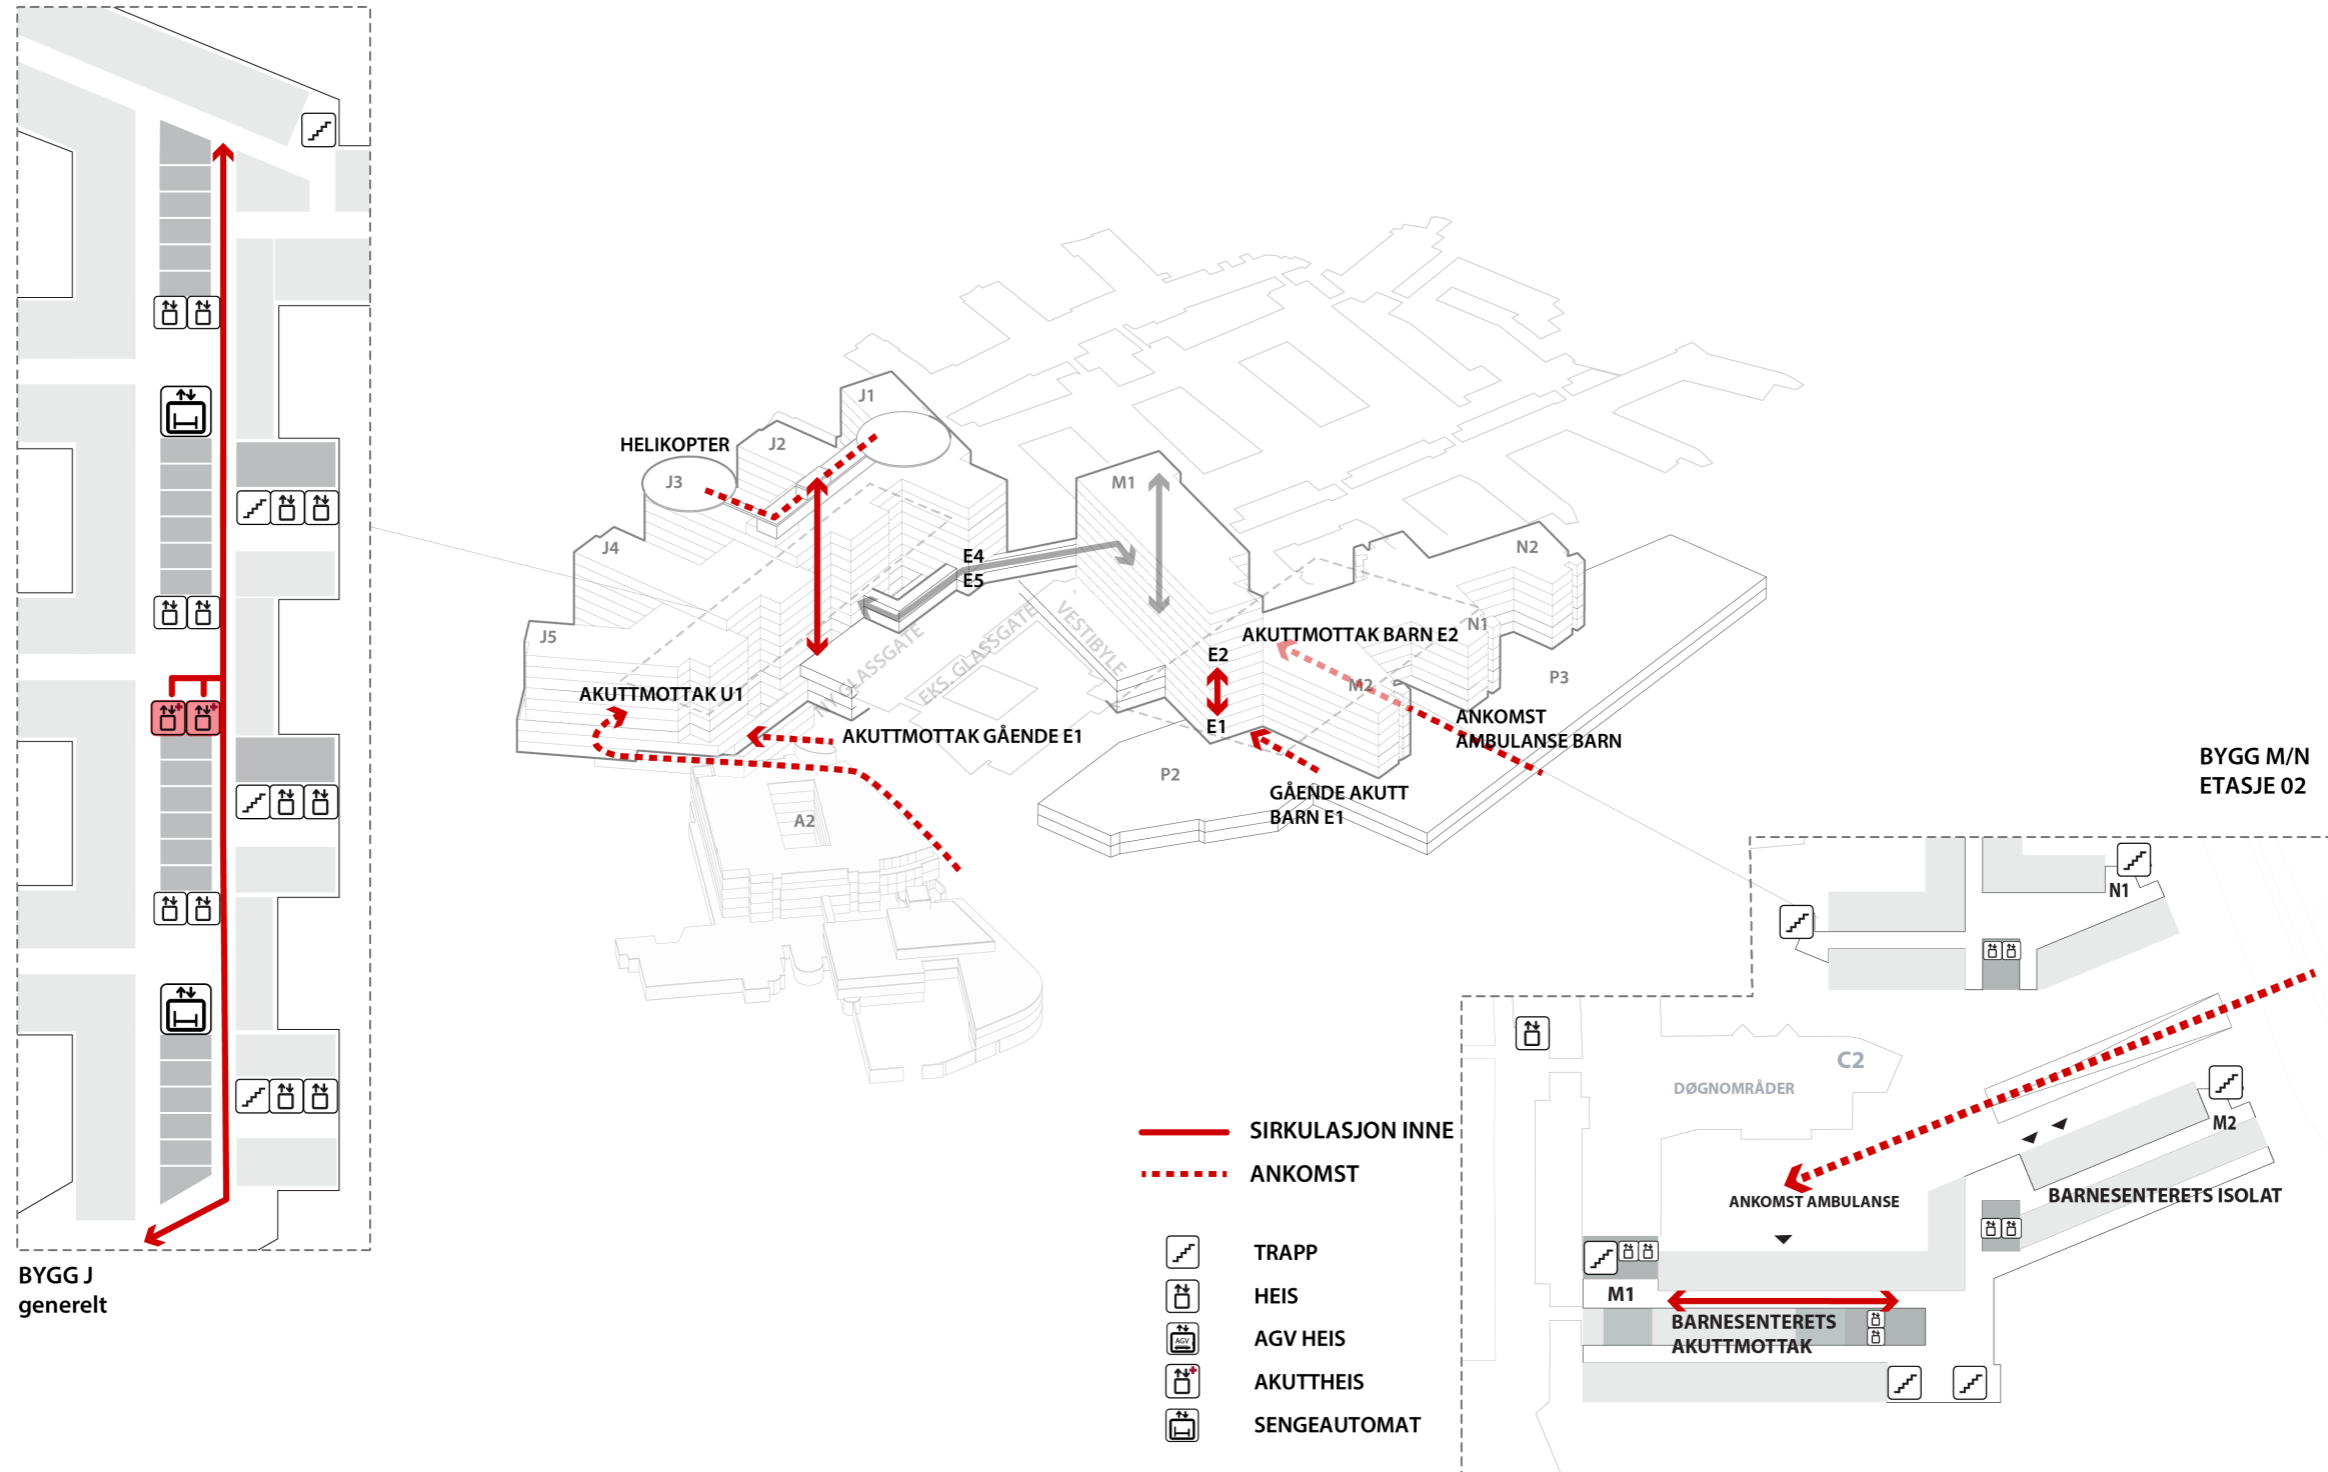


Flytdiagram



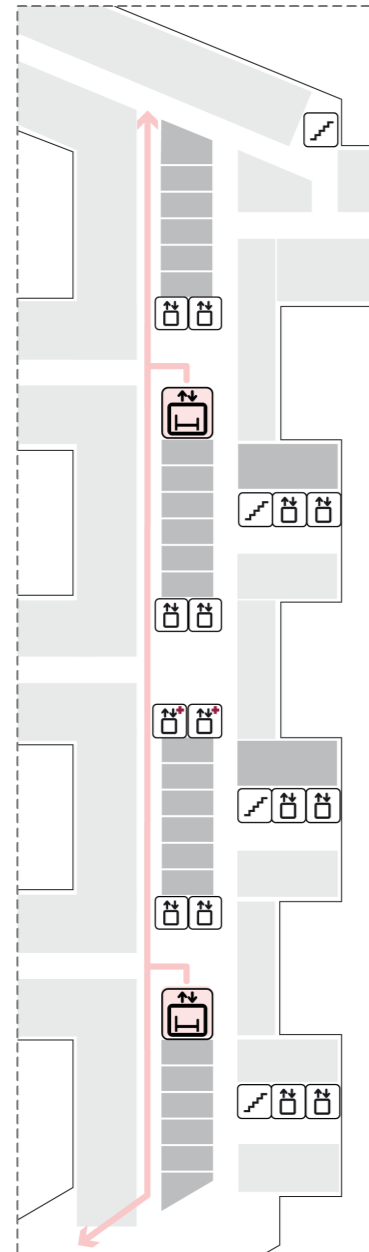


Senger - Rene/urene

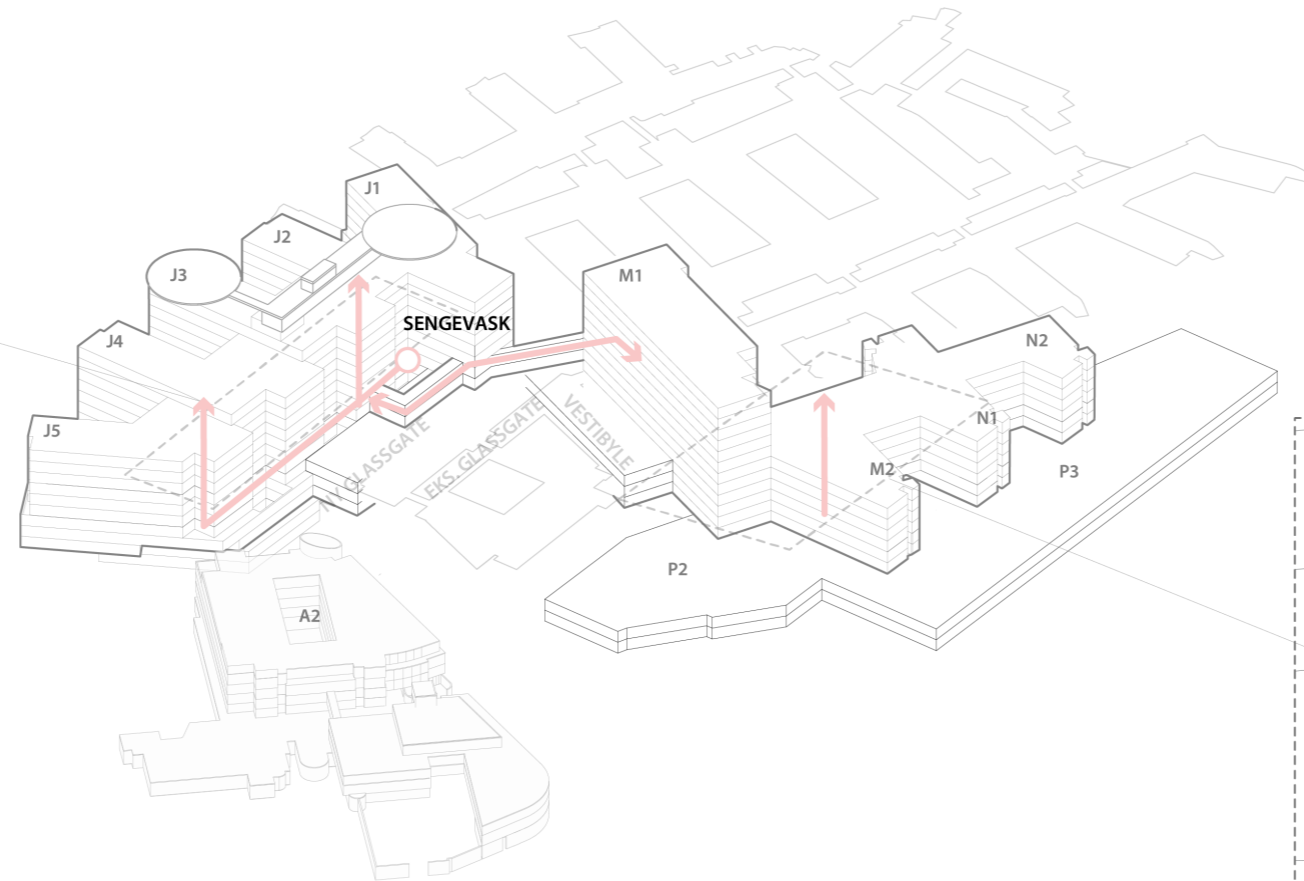


BYGG J
generelt



— SIRKULASJON INNE


-  TRAPP
-  HEIS
-  AGV HEIS
-  AKUTTHEIS
-  SENGEAUTOMAT

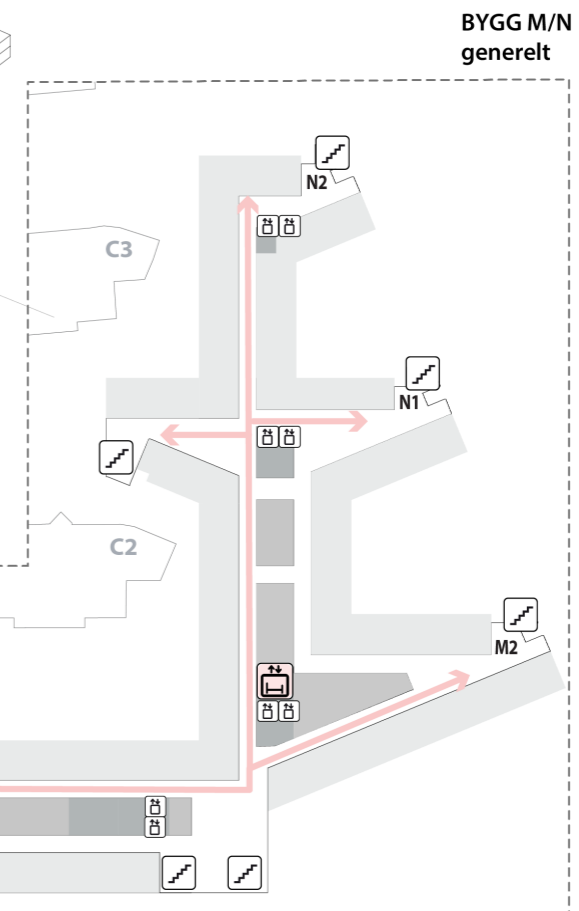


BYGG M/N
generelt

Flytdiagram

Gående og besøkende

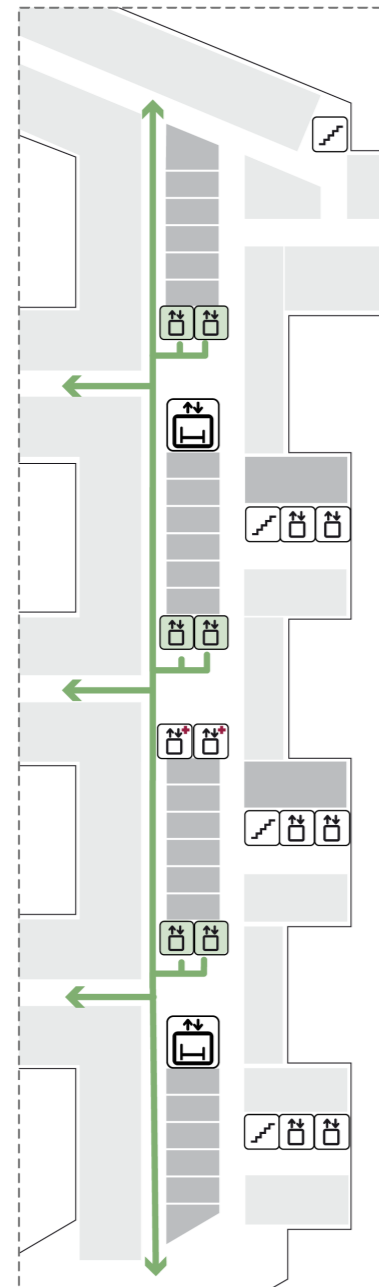


BYGG J
generelt

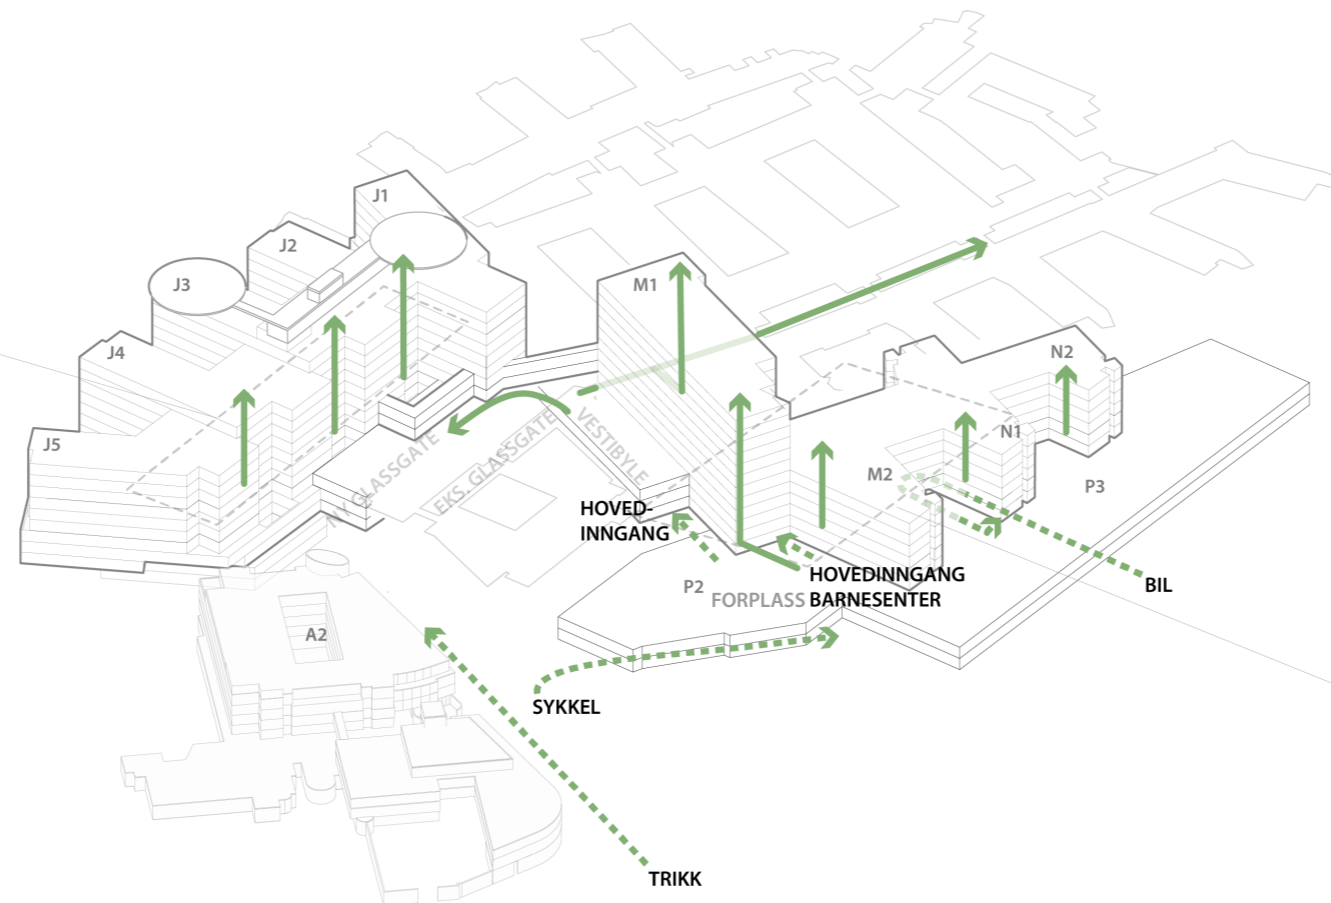

— SIRKULASJON INNE
 ANKOMST


- TRAPP
- HEIS
- AGV HEIS
- AKUTTHEIS
- SENGEAUTOMAT

BYGG M/N
ETASJE 01

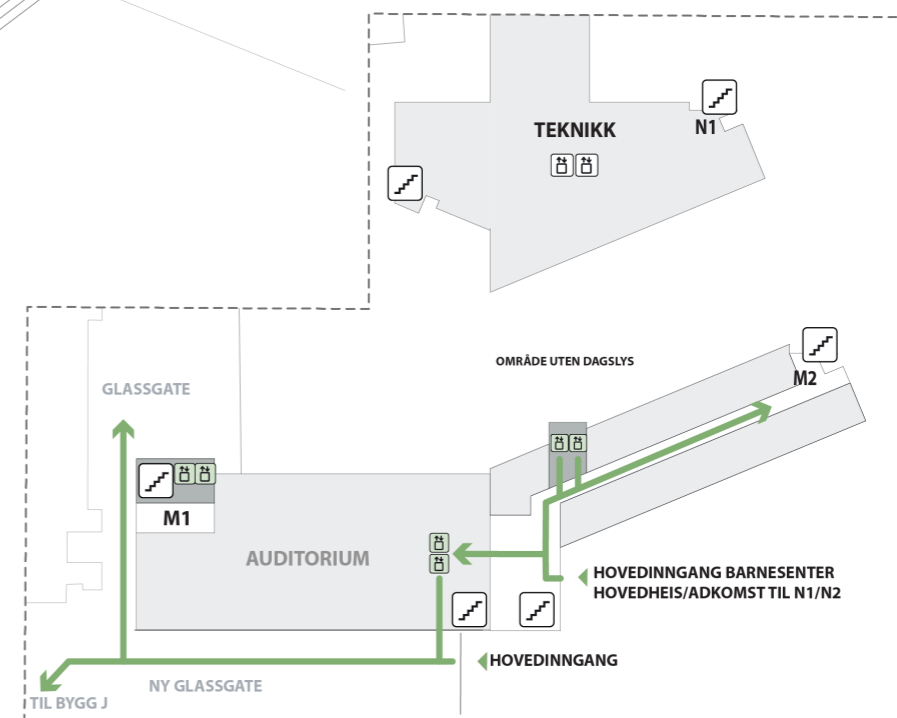


Flytdiagram

Pasienter i seng

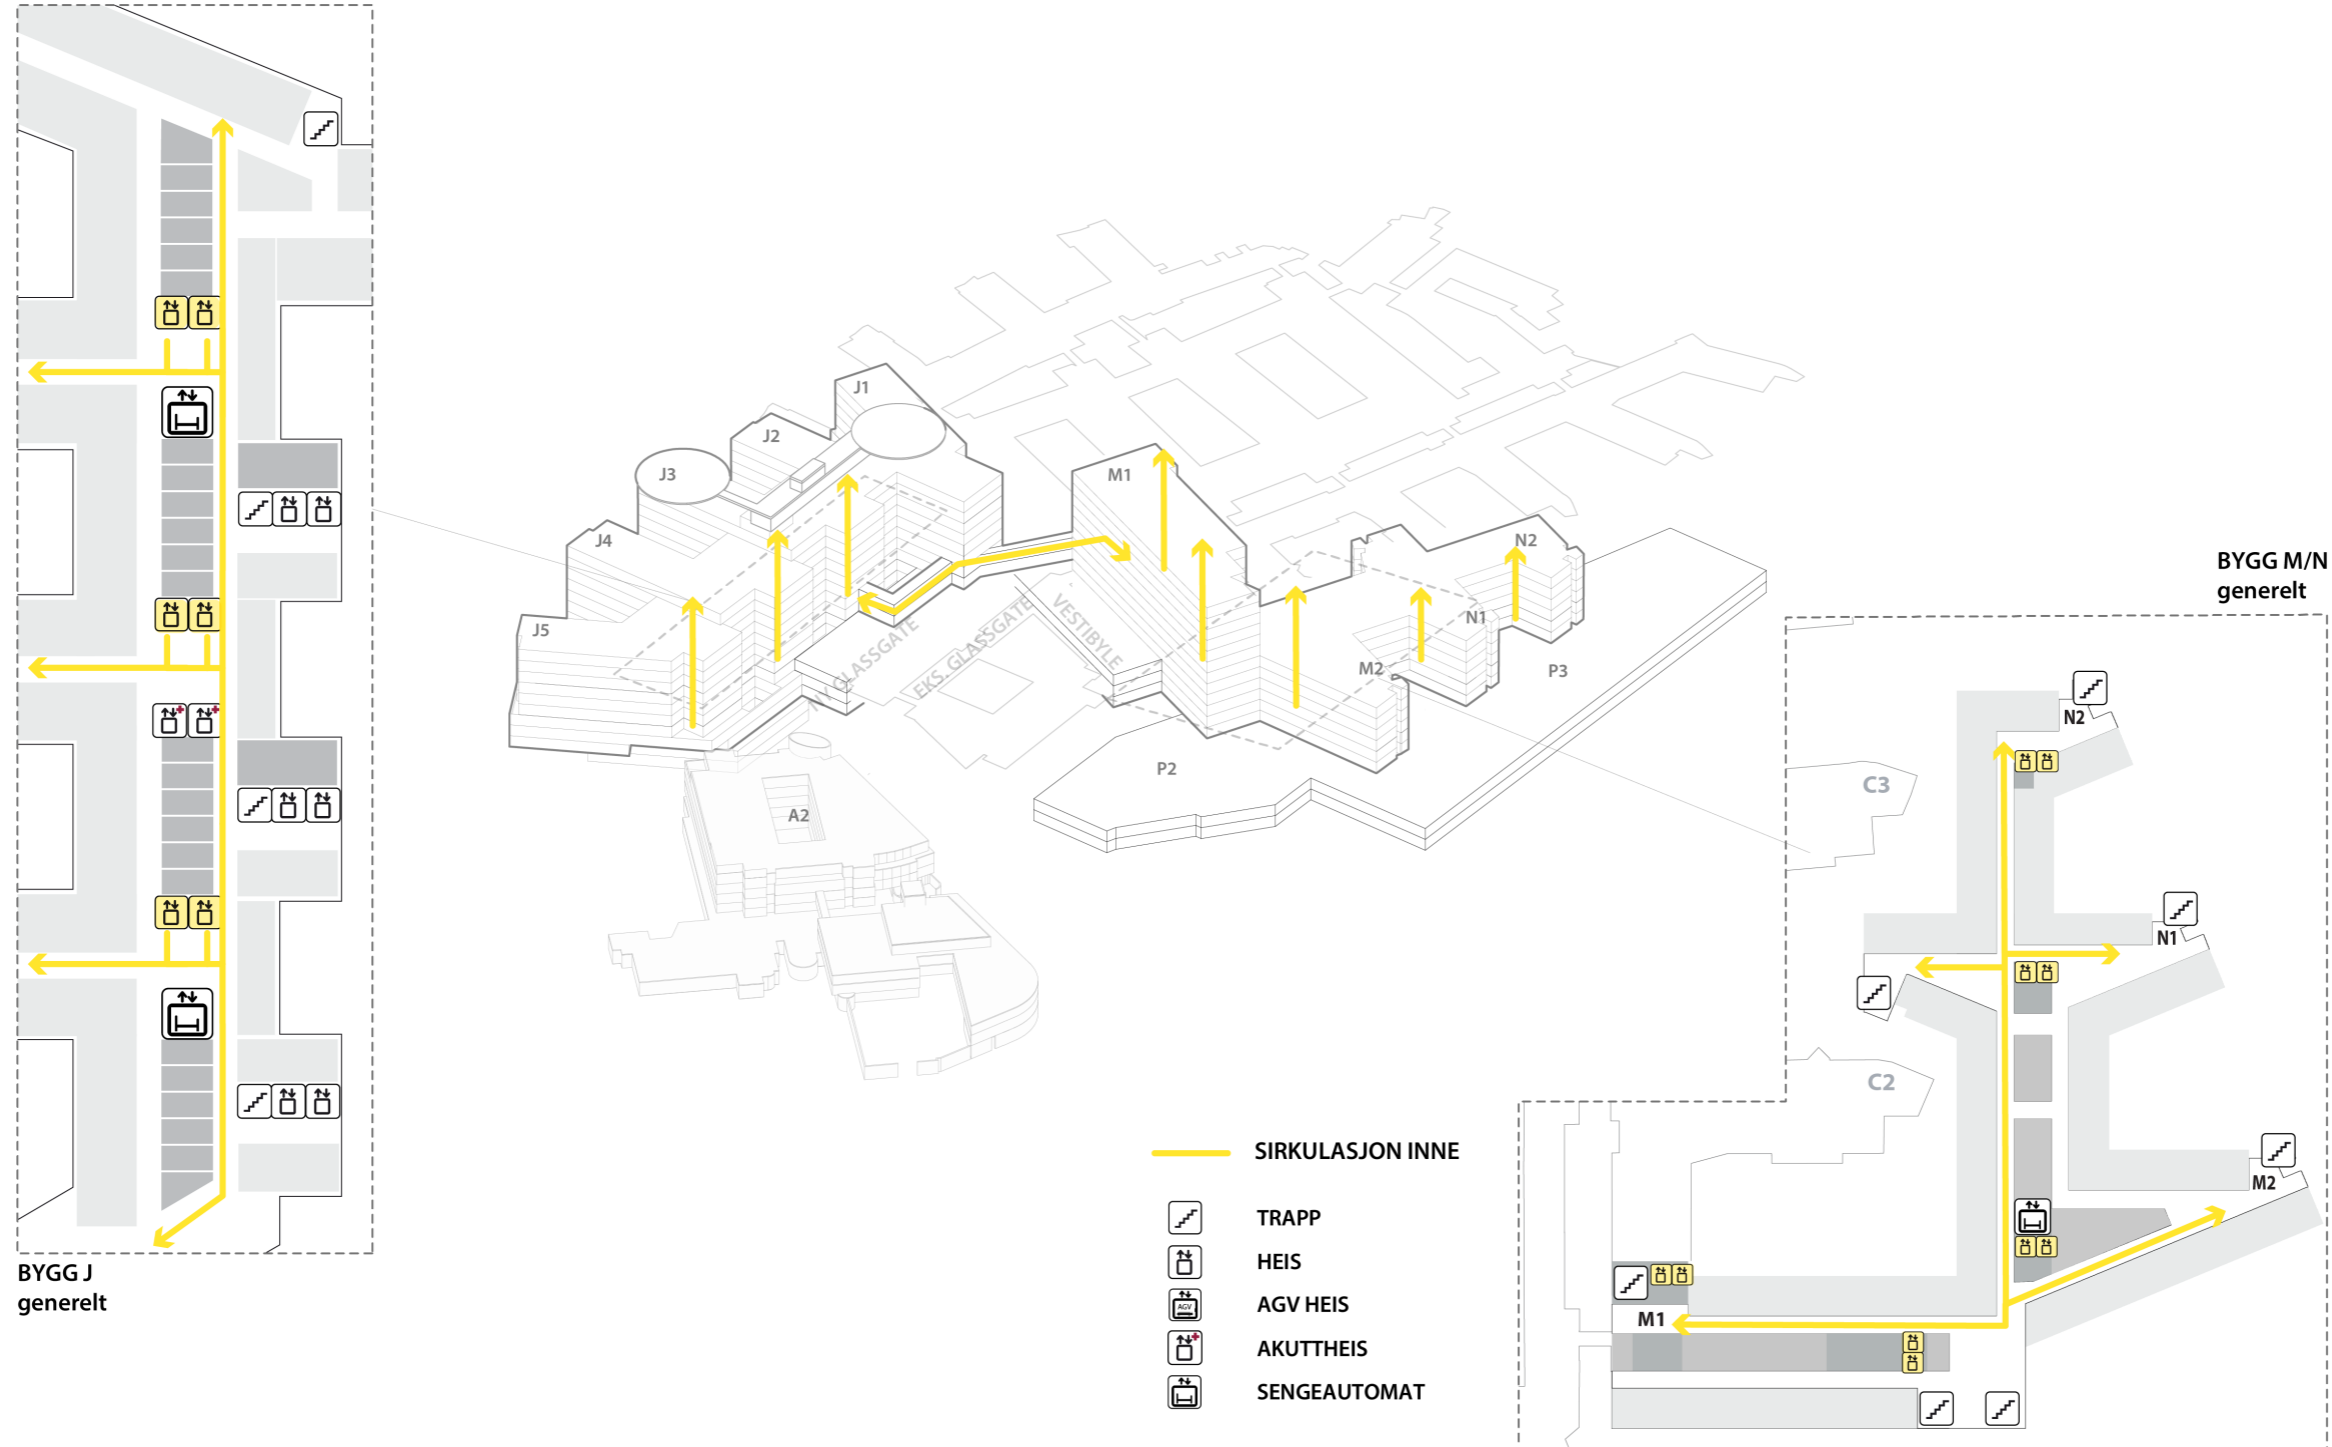


Flytdiagram

Personale

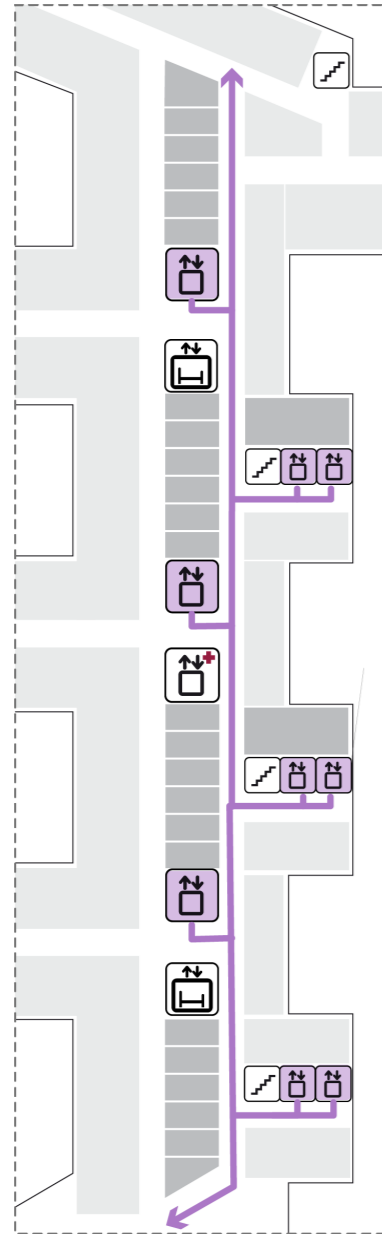


BYGG J
Alle Etasjer

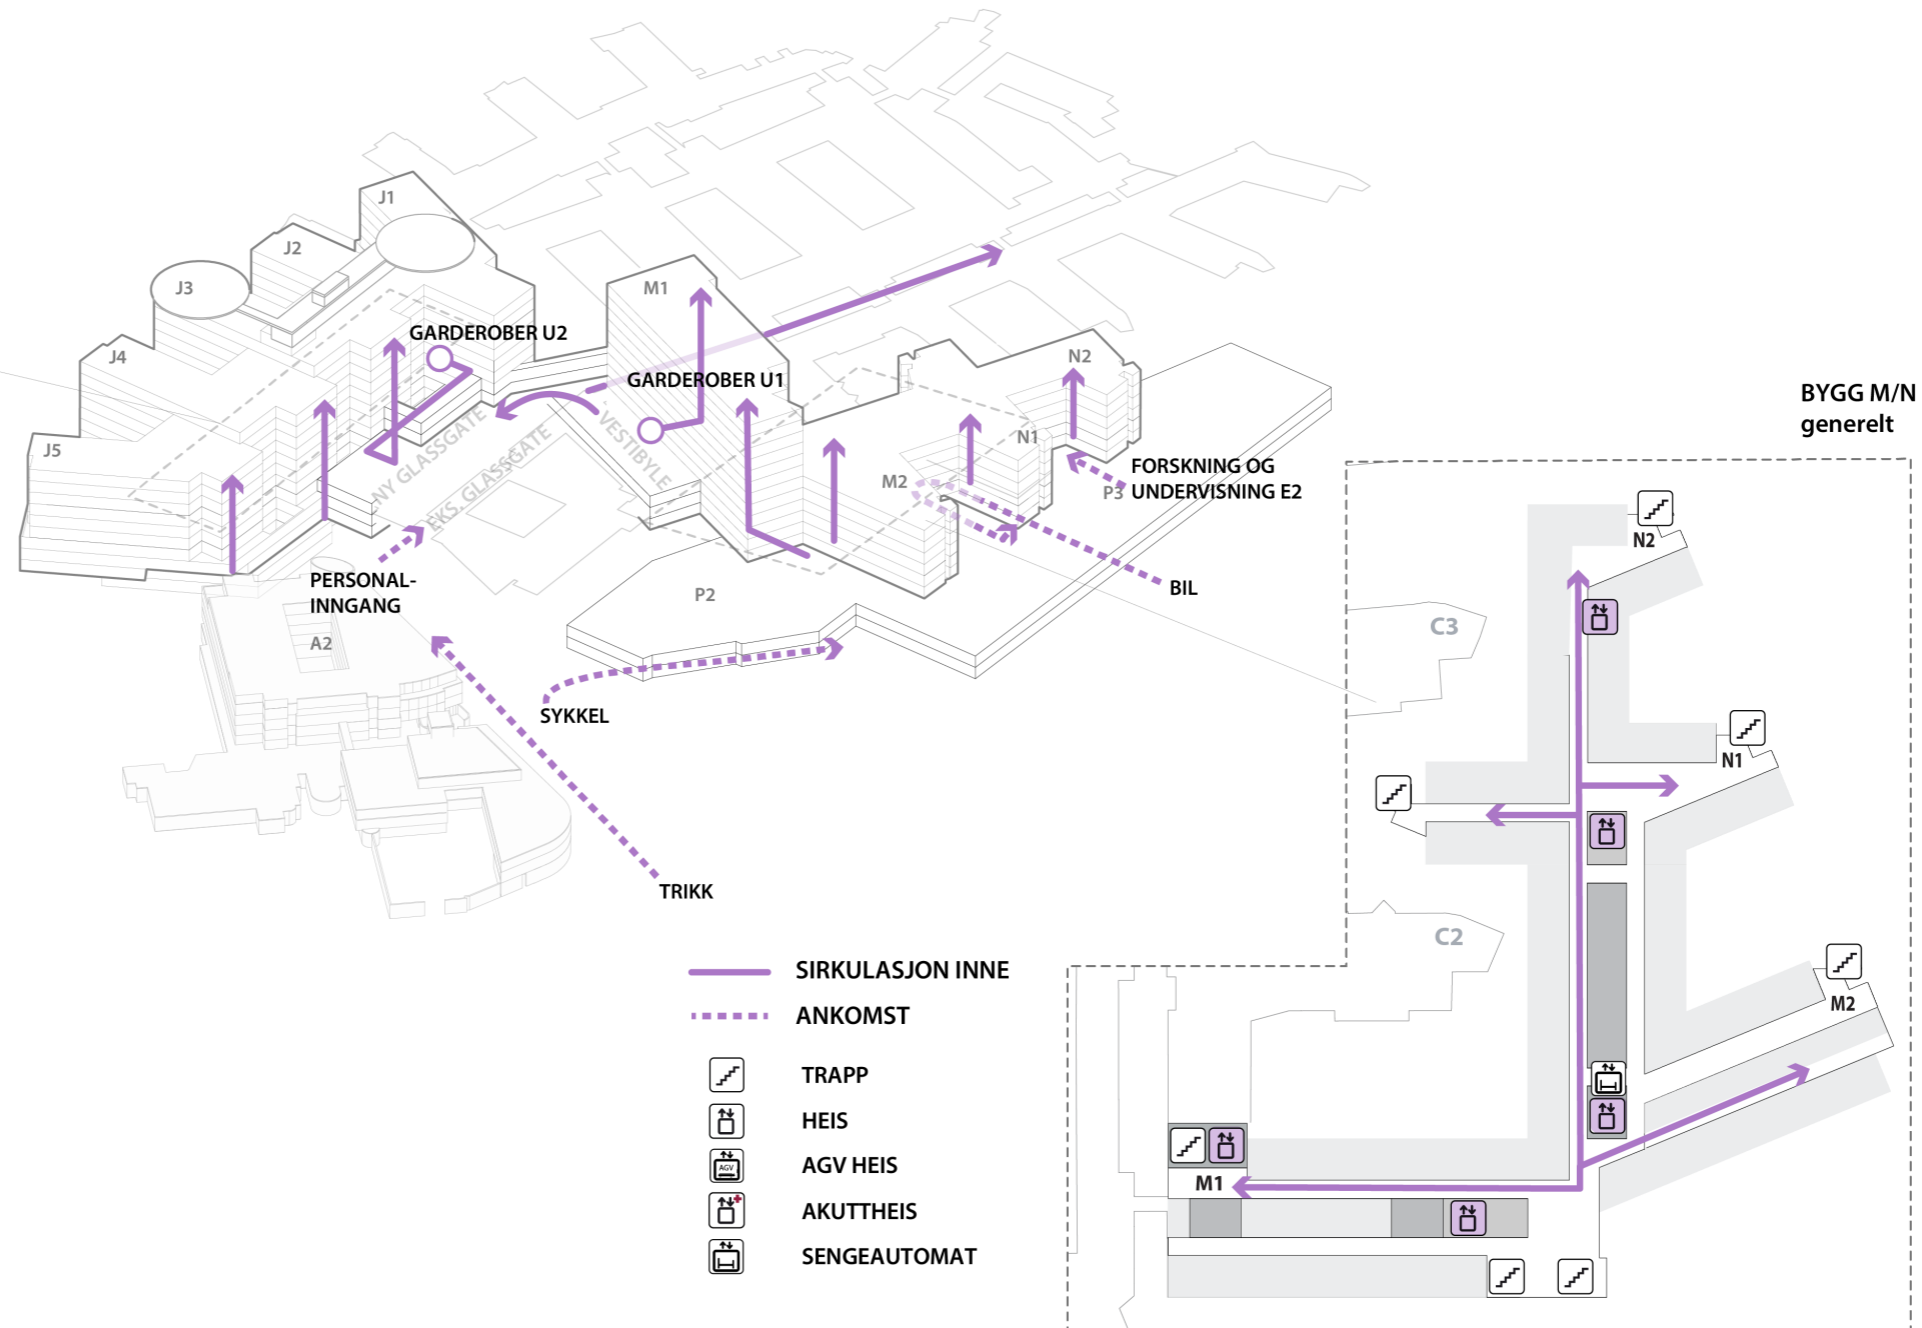


Flytdiagram

Pasientflyt mellom nytt og eksisterende bygg E 02

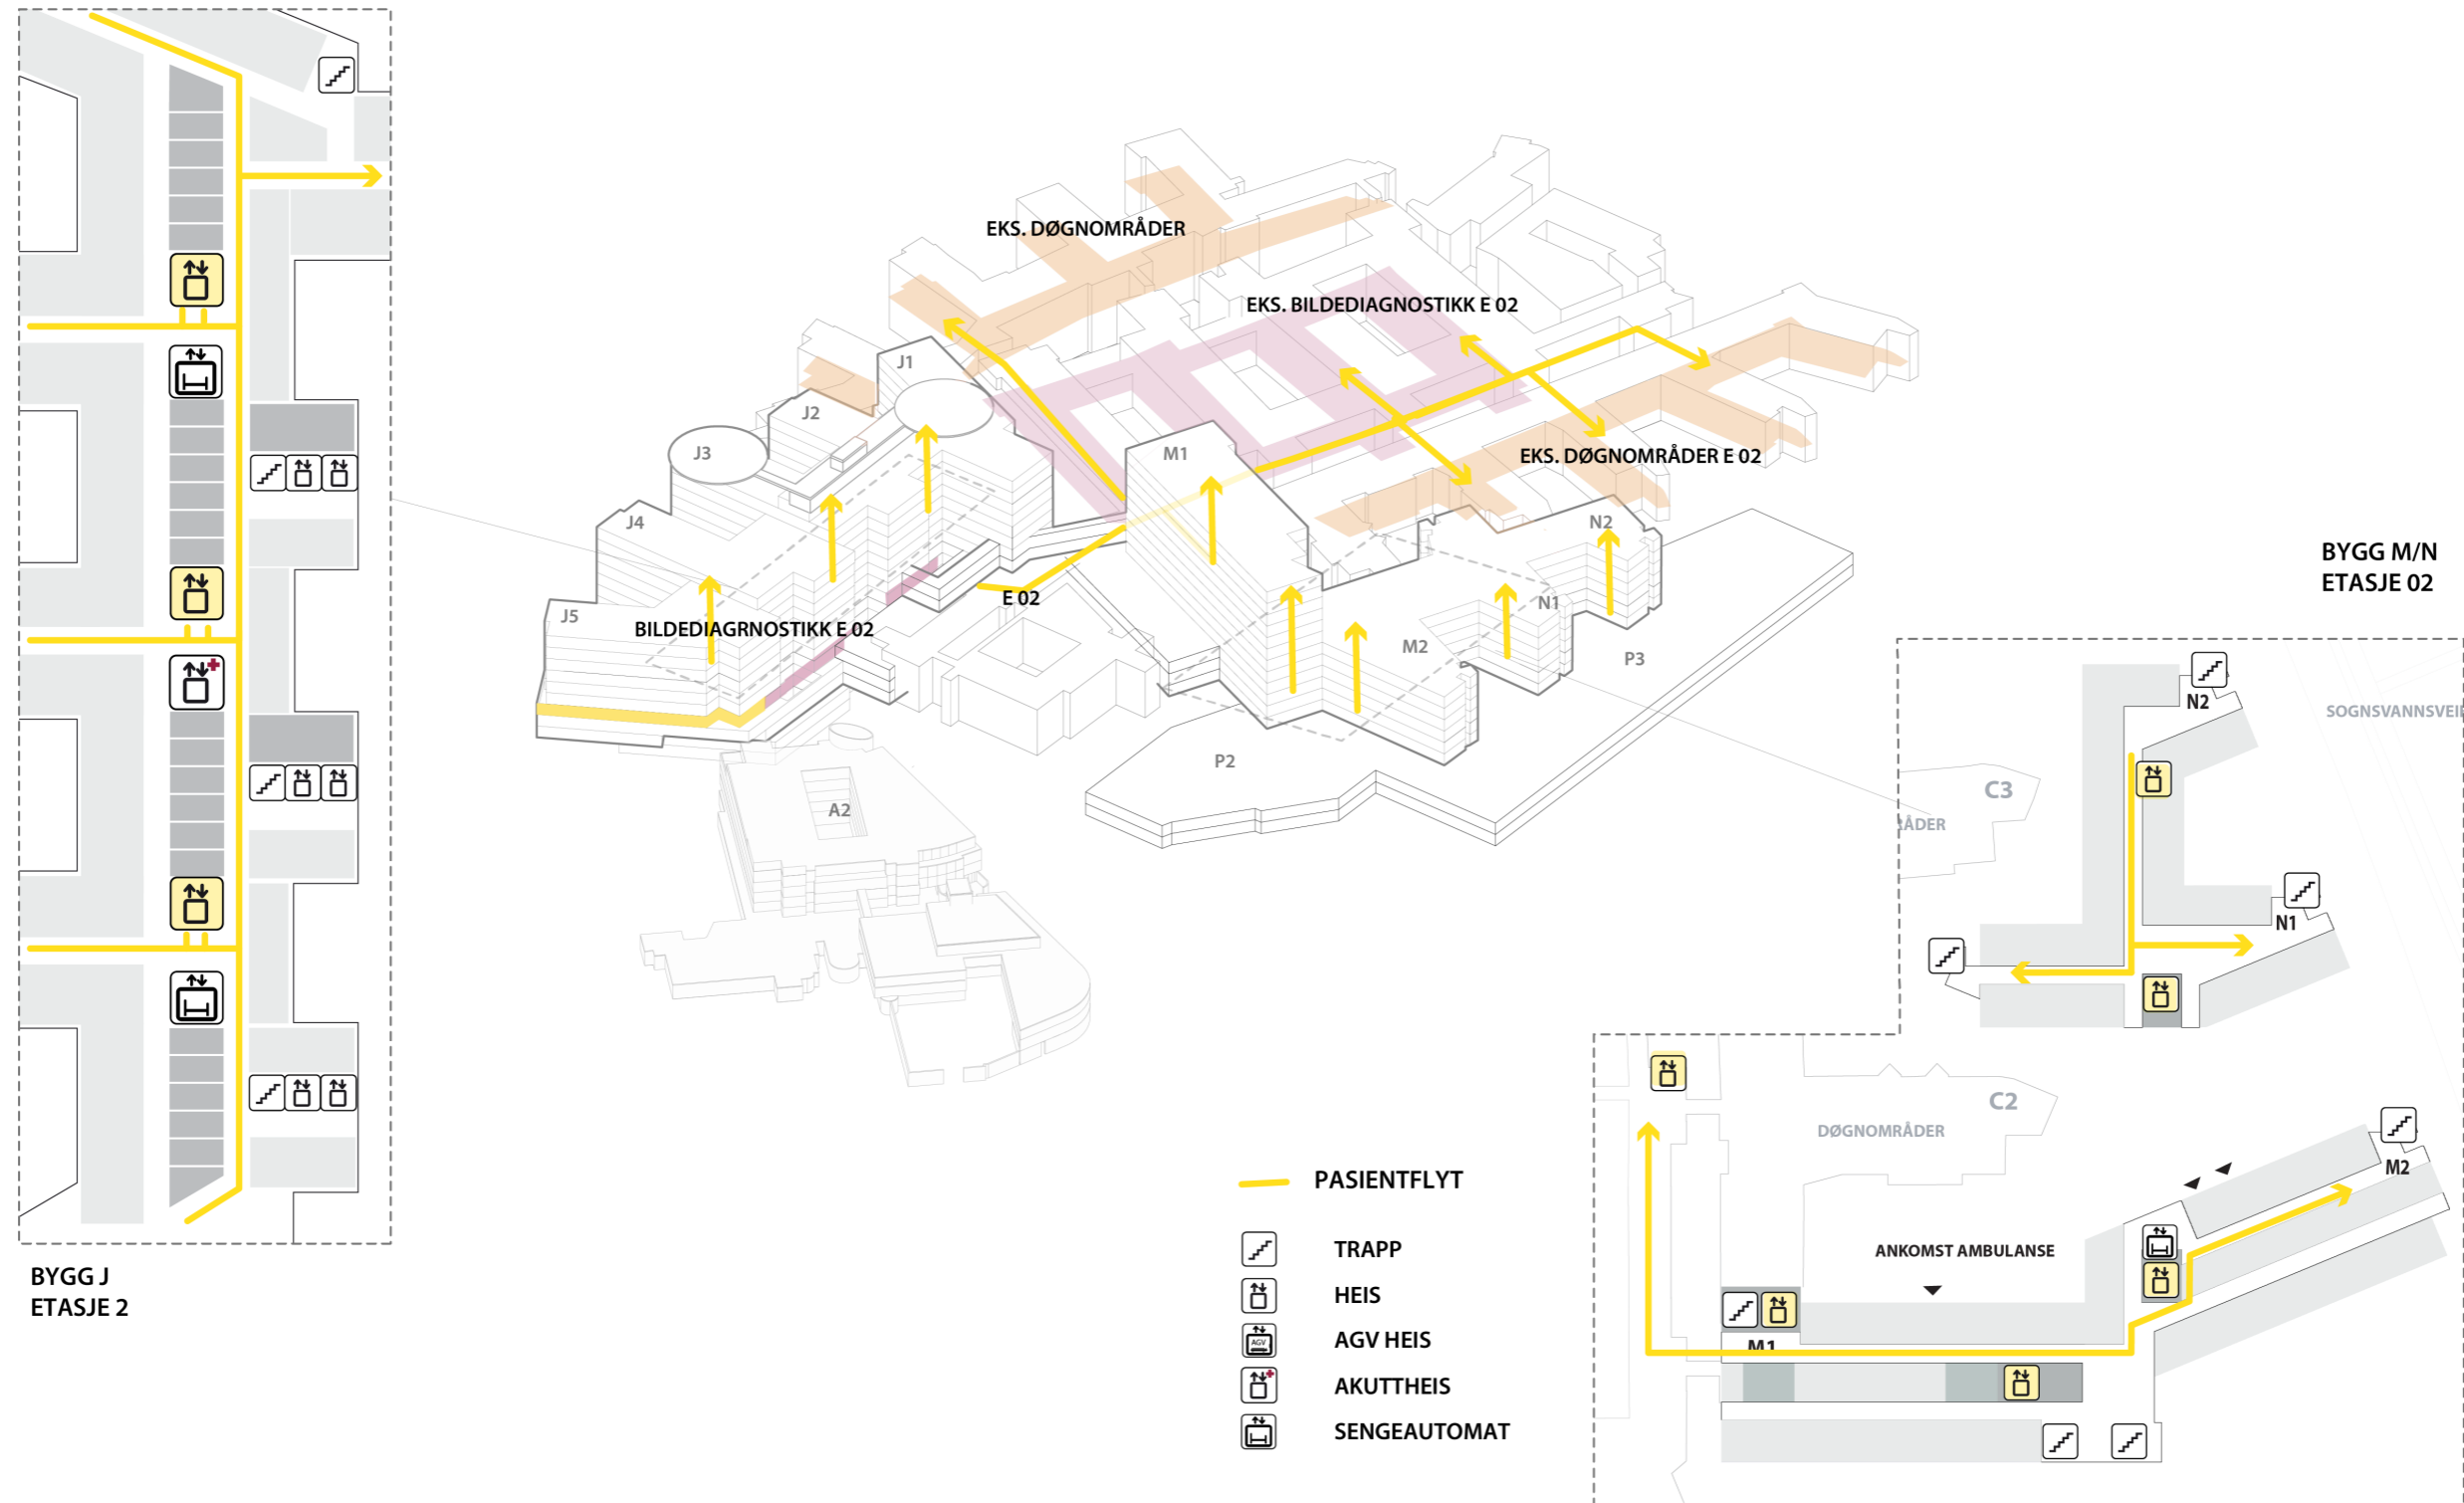


Flytdiagram

Pasientflyt mellom nytt og eksisterende bygg E 04

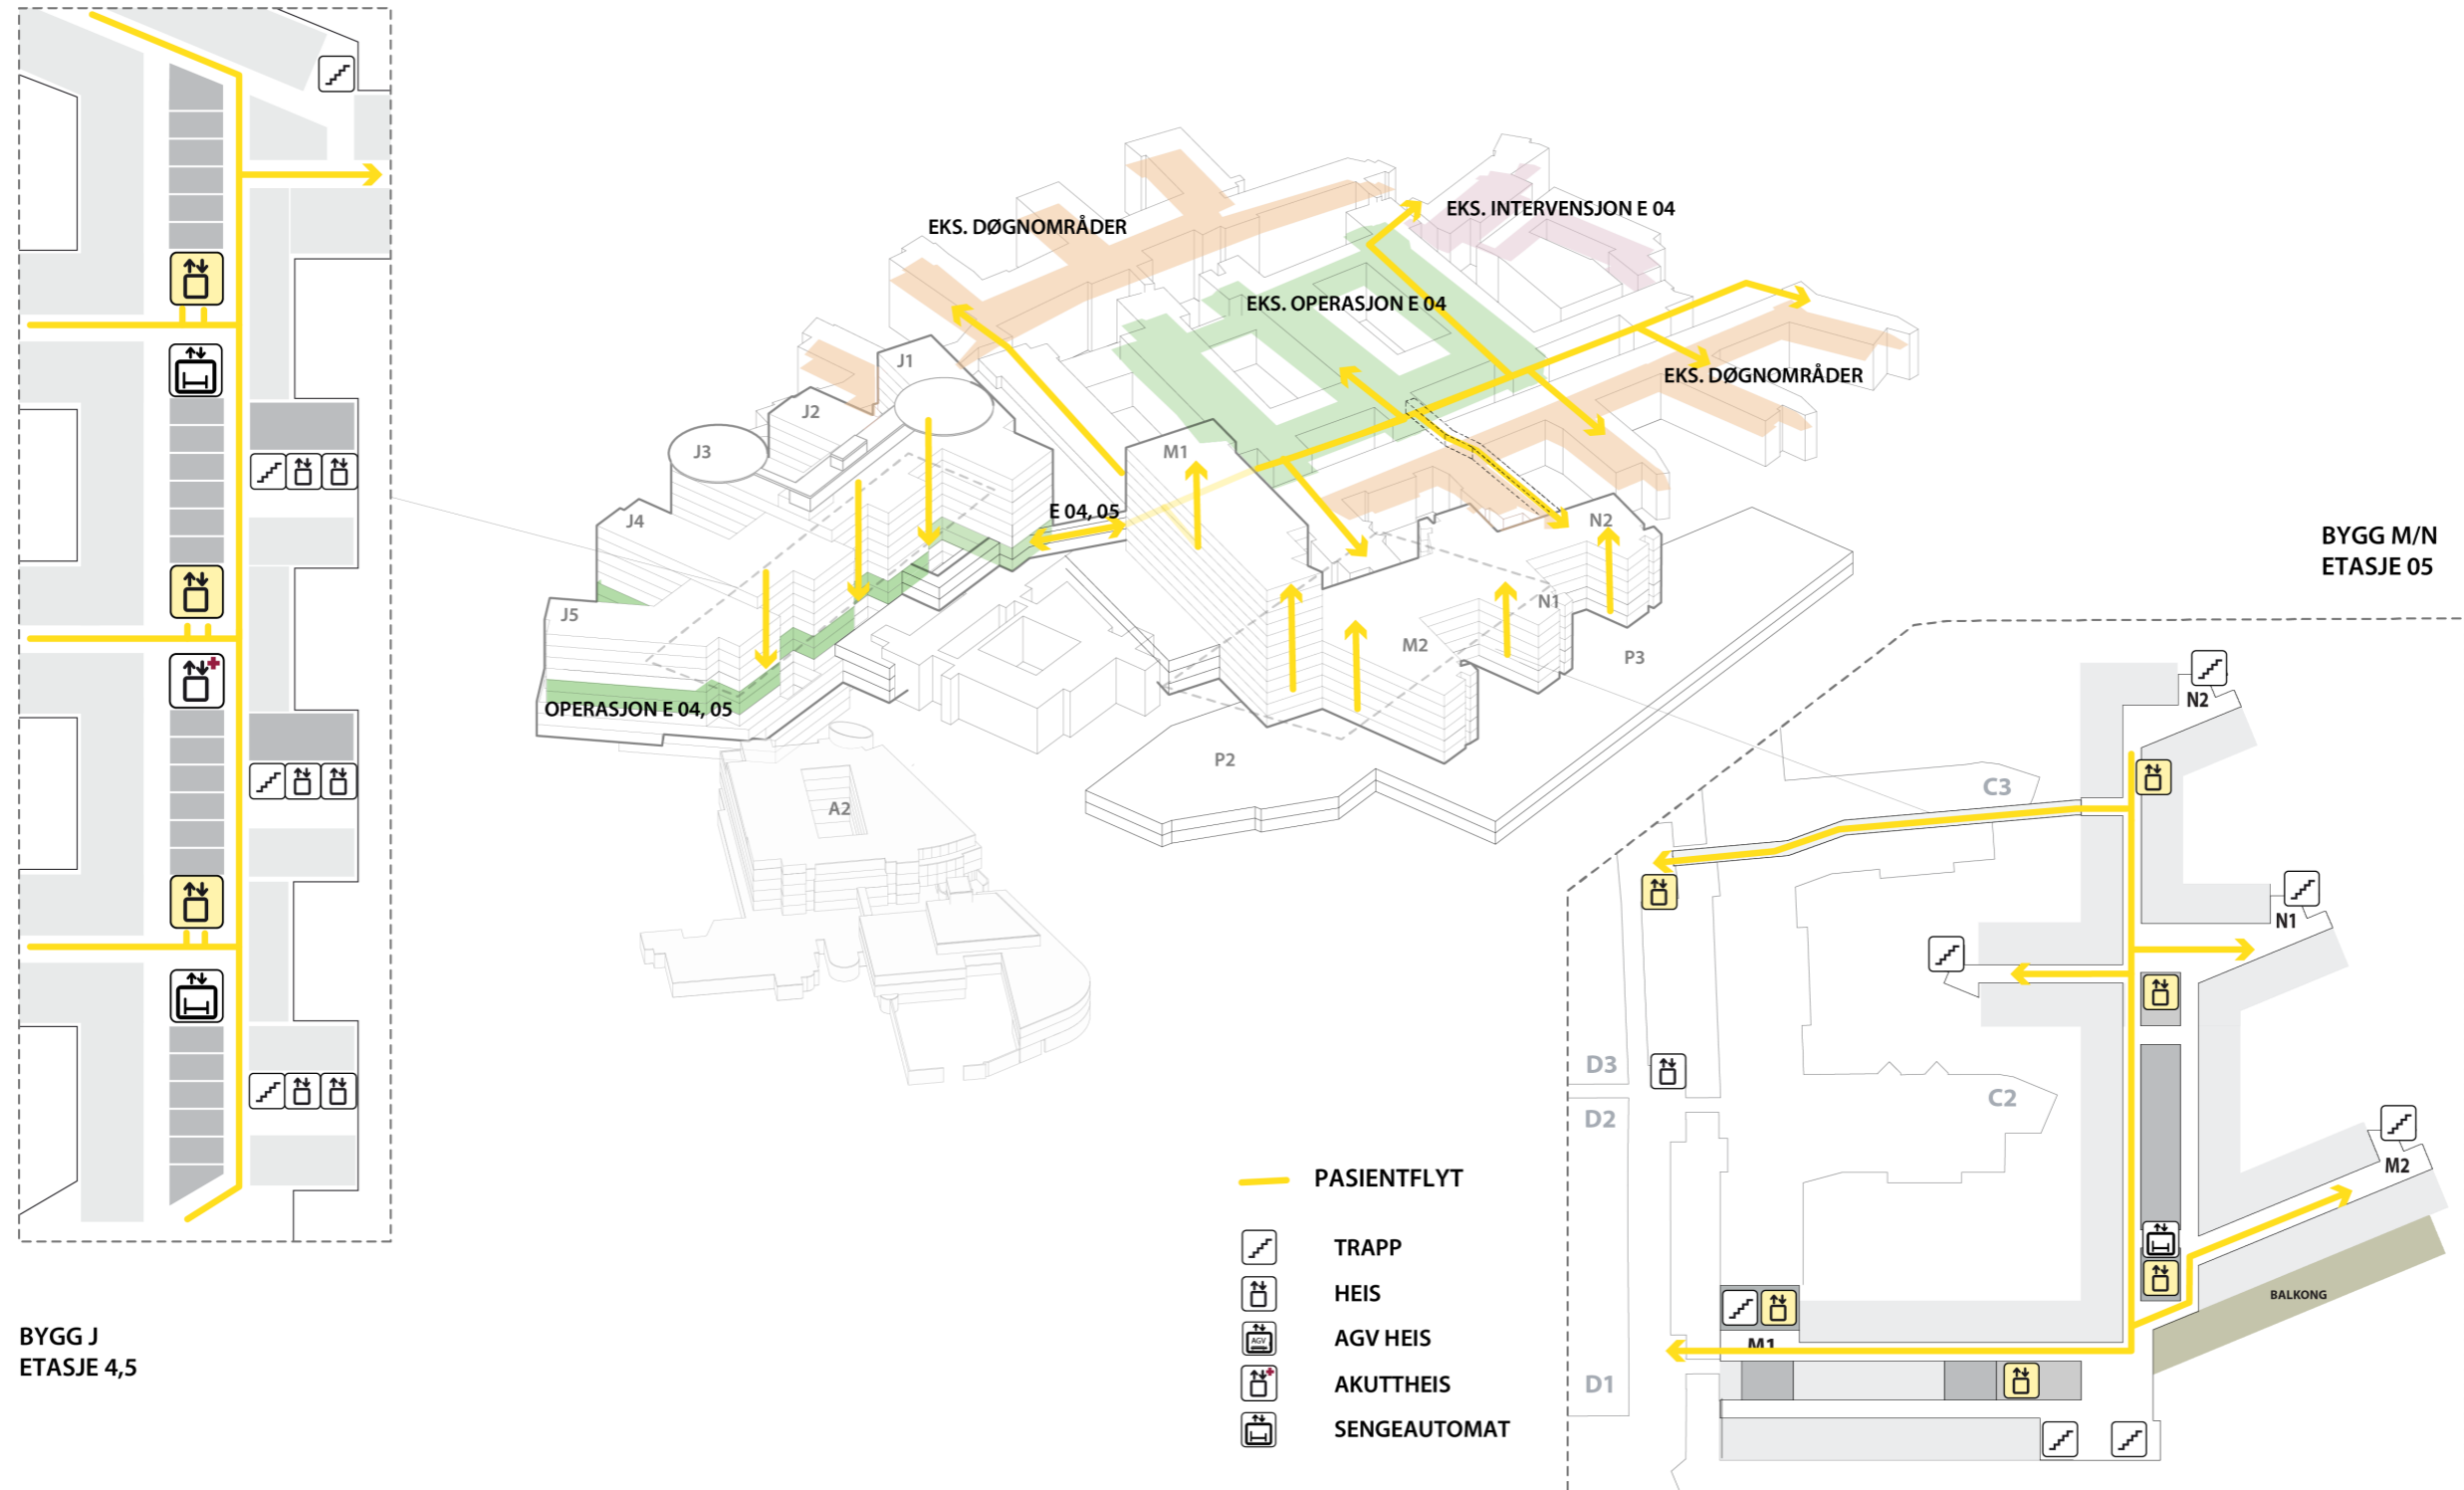


Flytdiagram


Sterilvarer

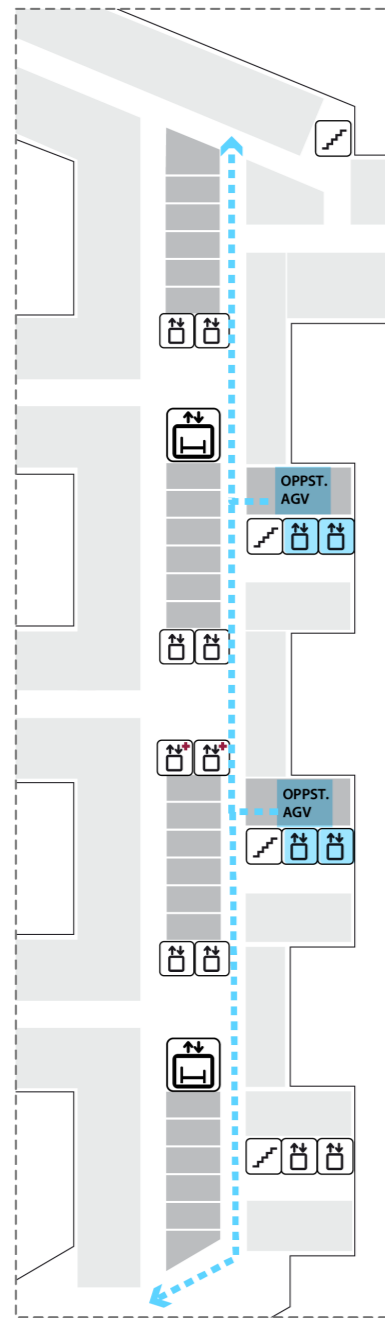

BYGG J
ETJ. 1,4,5
(Polikliniker,
Operasjon)

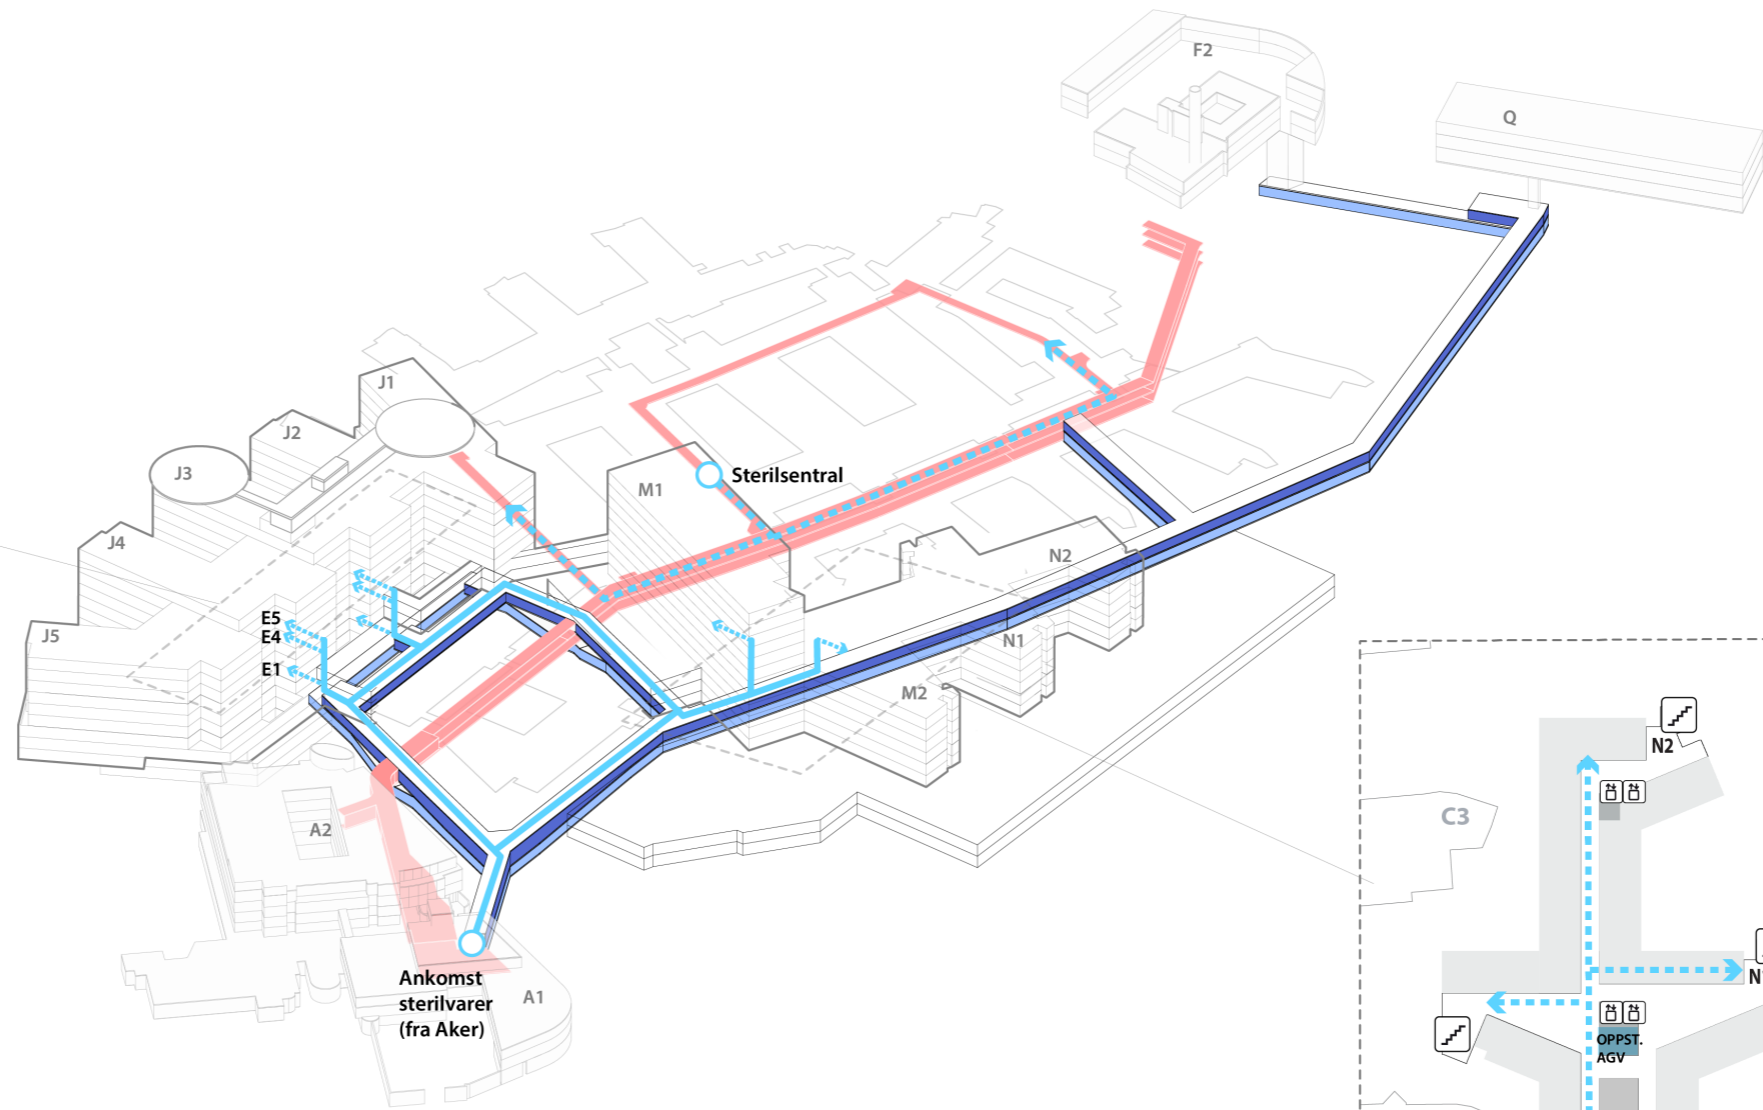


BYGG M/N
generelt

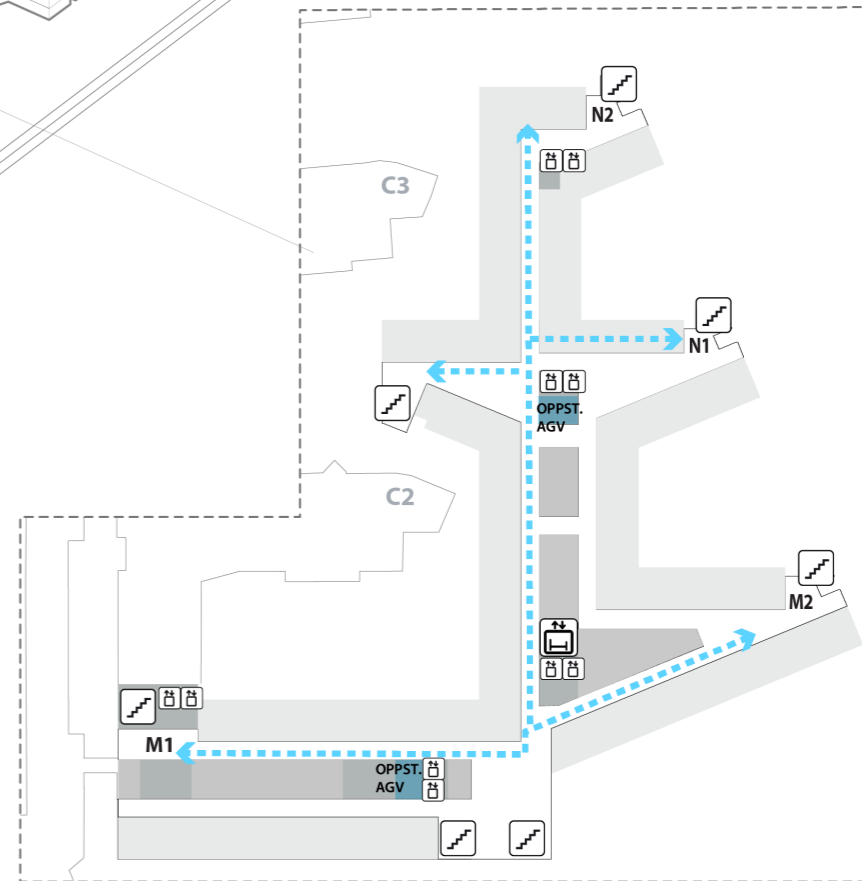







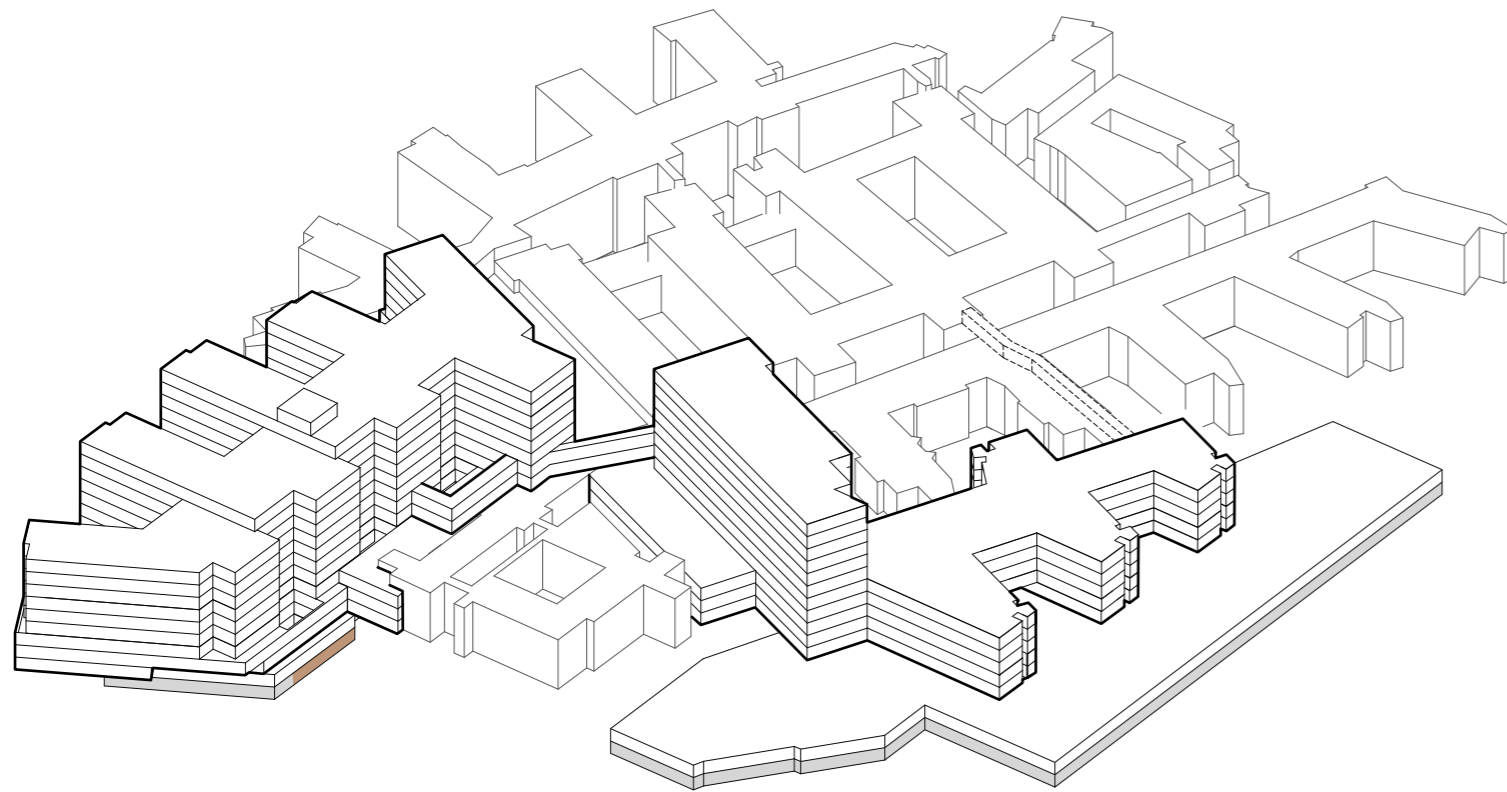




- AGV TRANSPORT
- - - MANUELL TRANSPORT
- TRAPP
- HEIS
- AGV HEIS
- AKUTTHEIS
- SENGEAUTOMAT
- EKSISTERENDE KULVERT
- NY TRANSPORTKULVERT
- NY RØRKULVERT

Funksjonsfordeling

Etasje U2





-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL

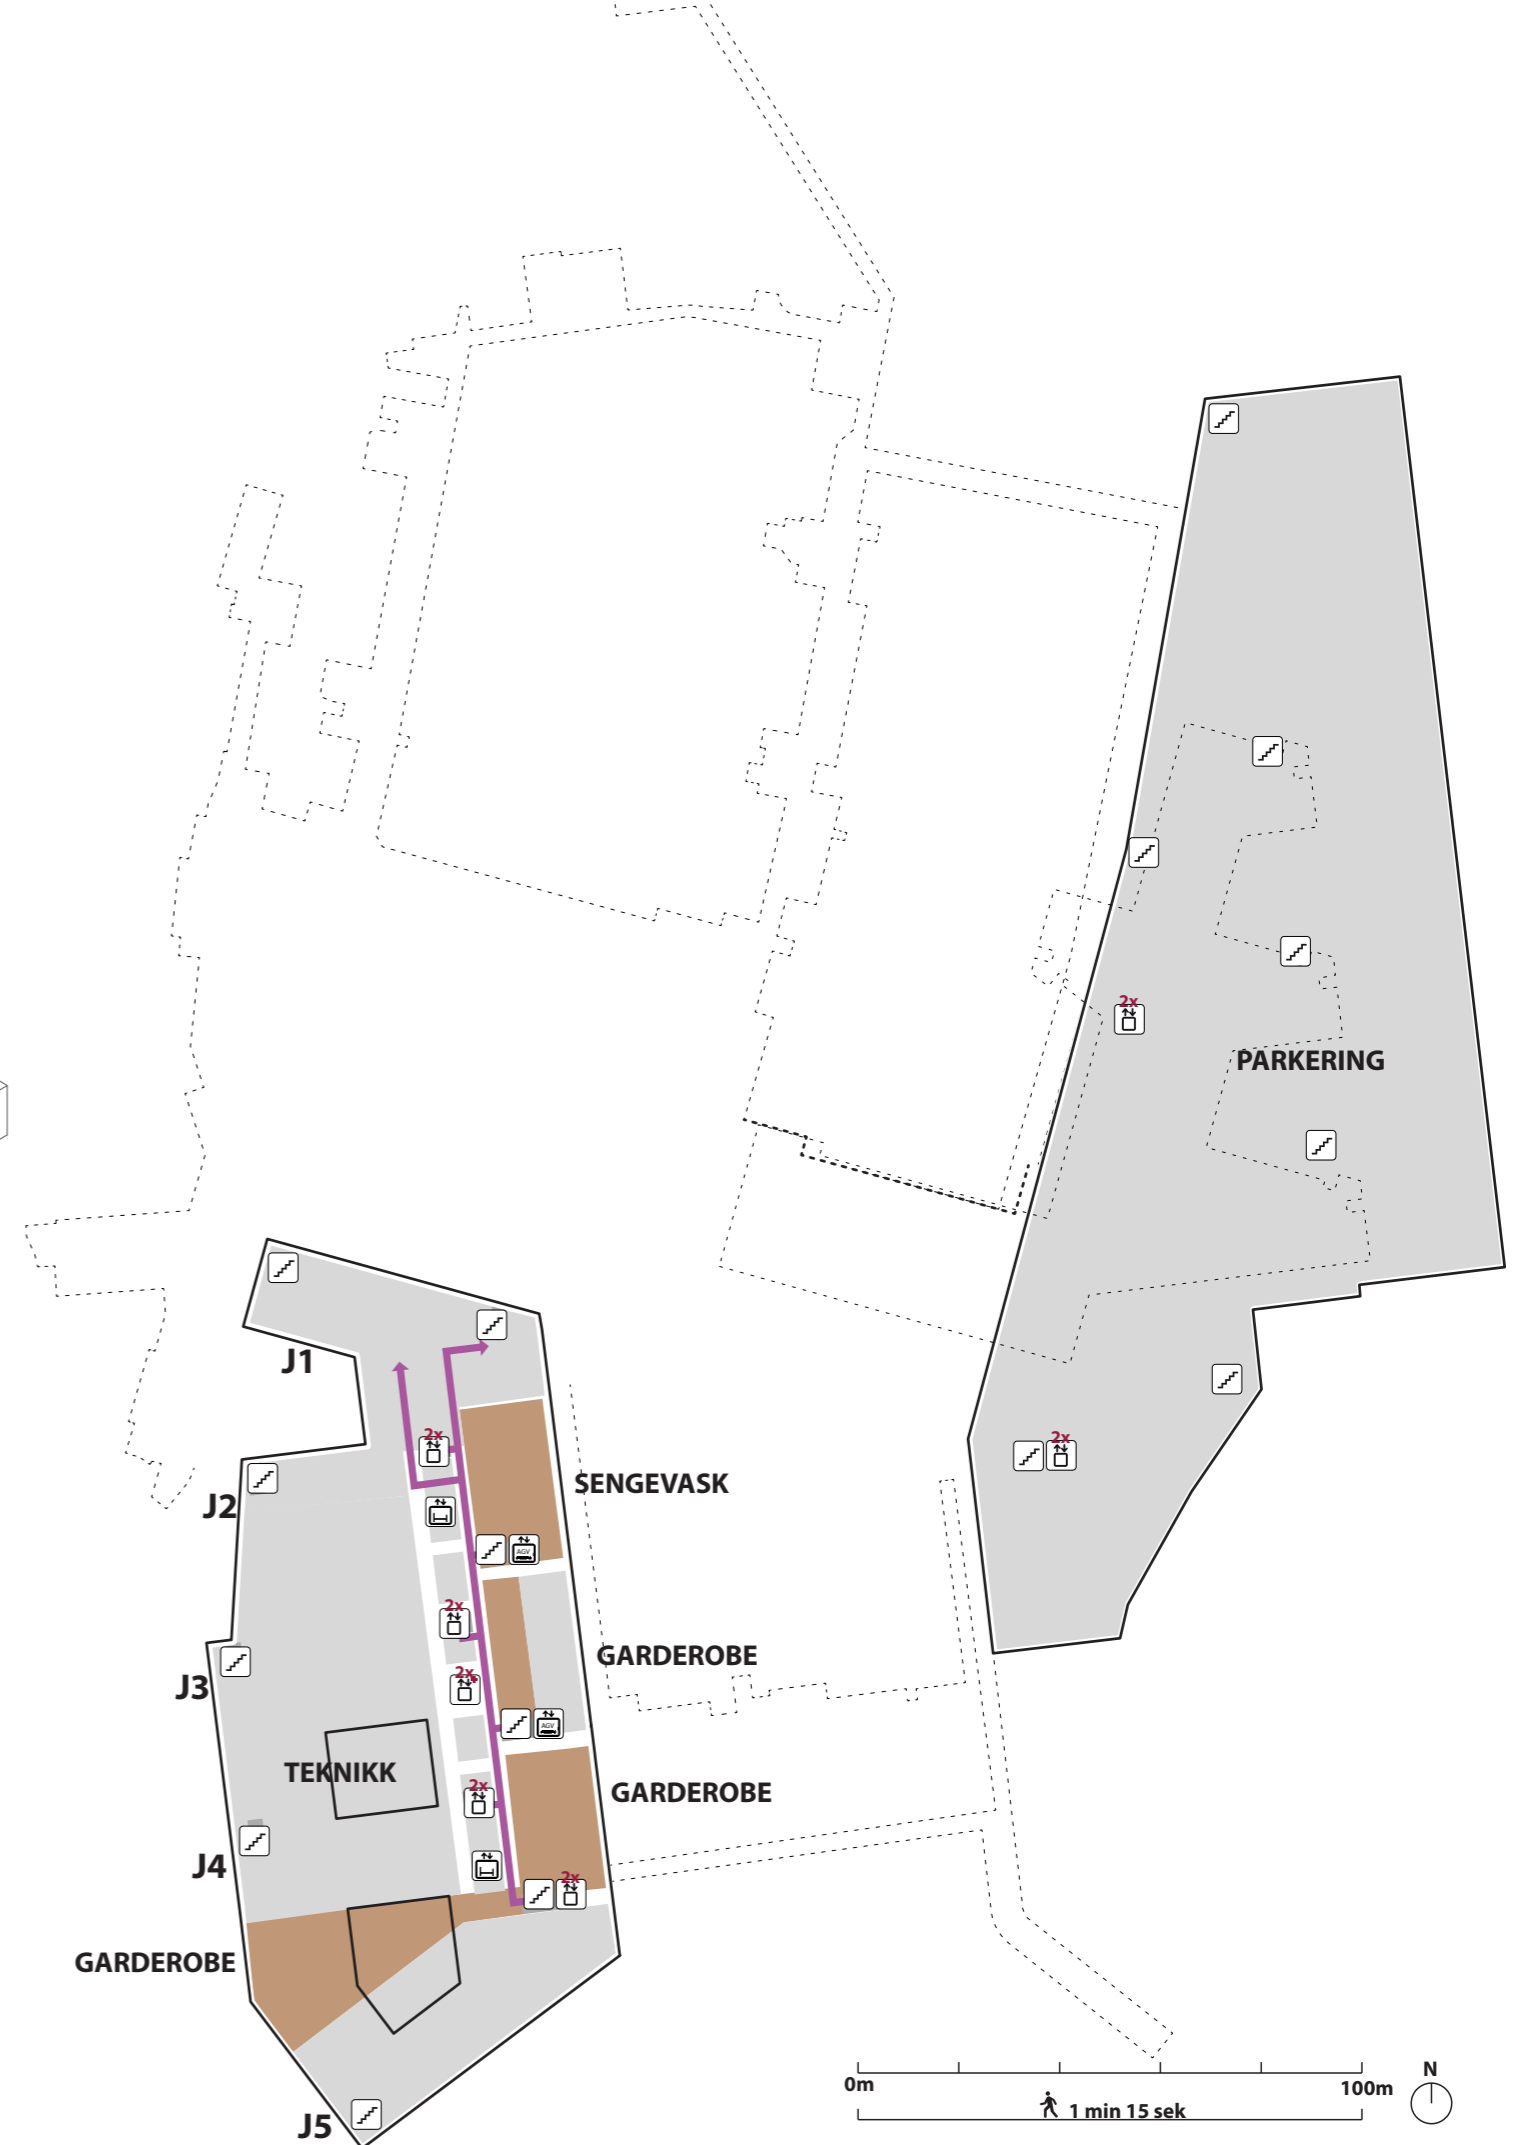

Funksjonsfordeling



Etasje U1

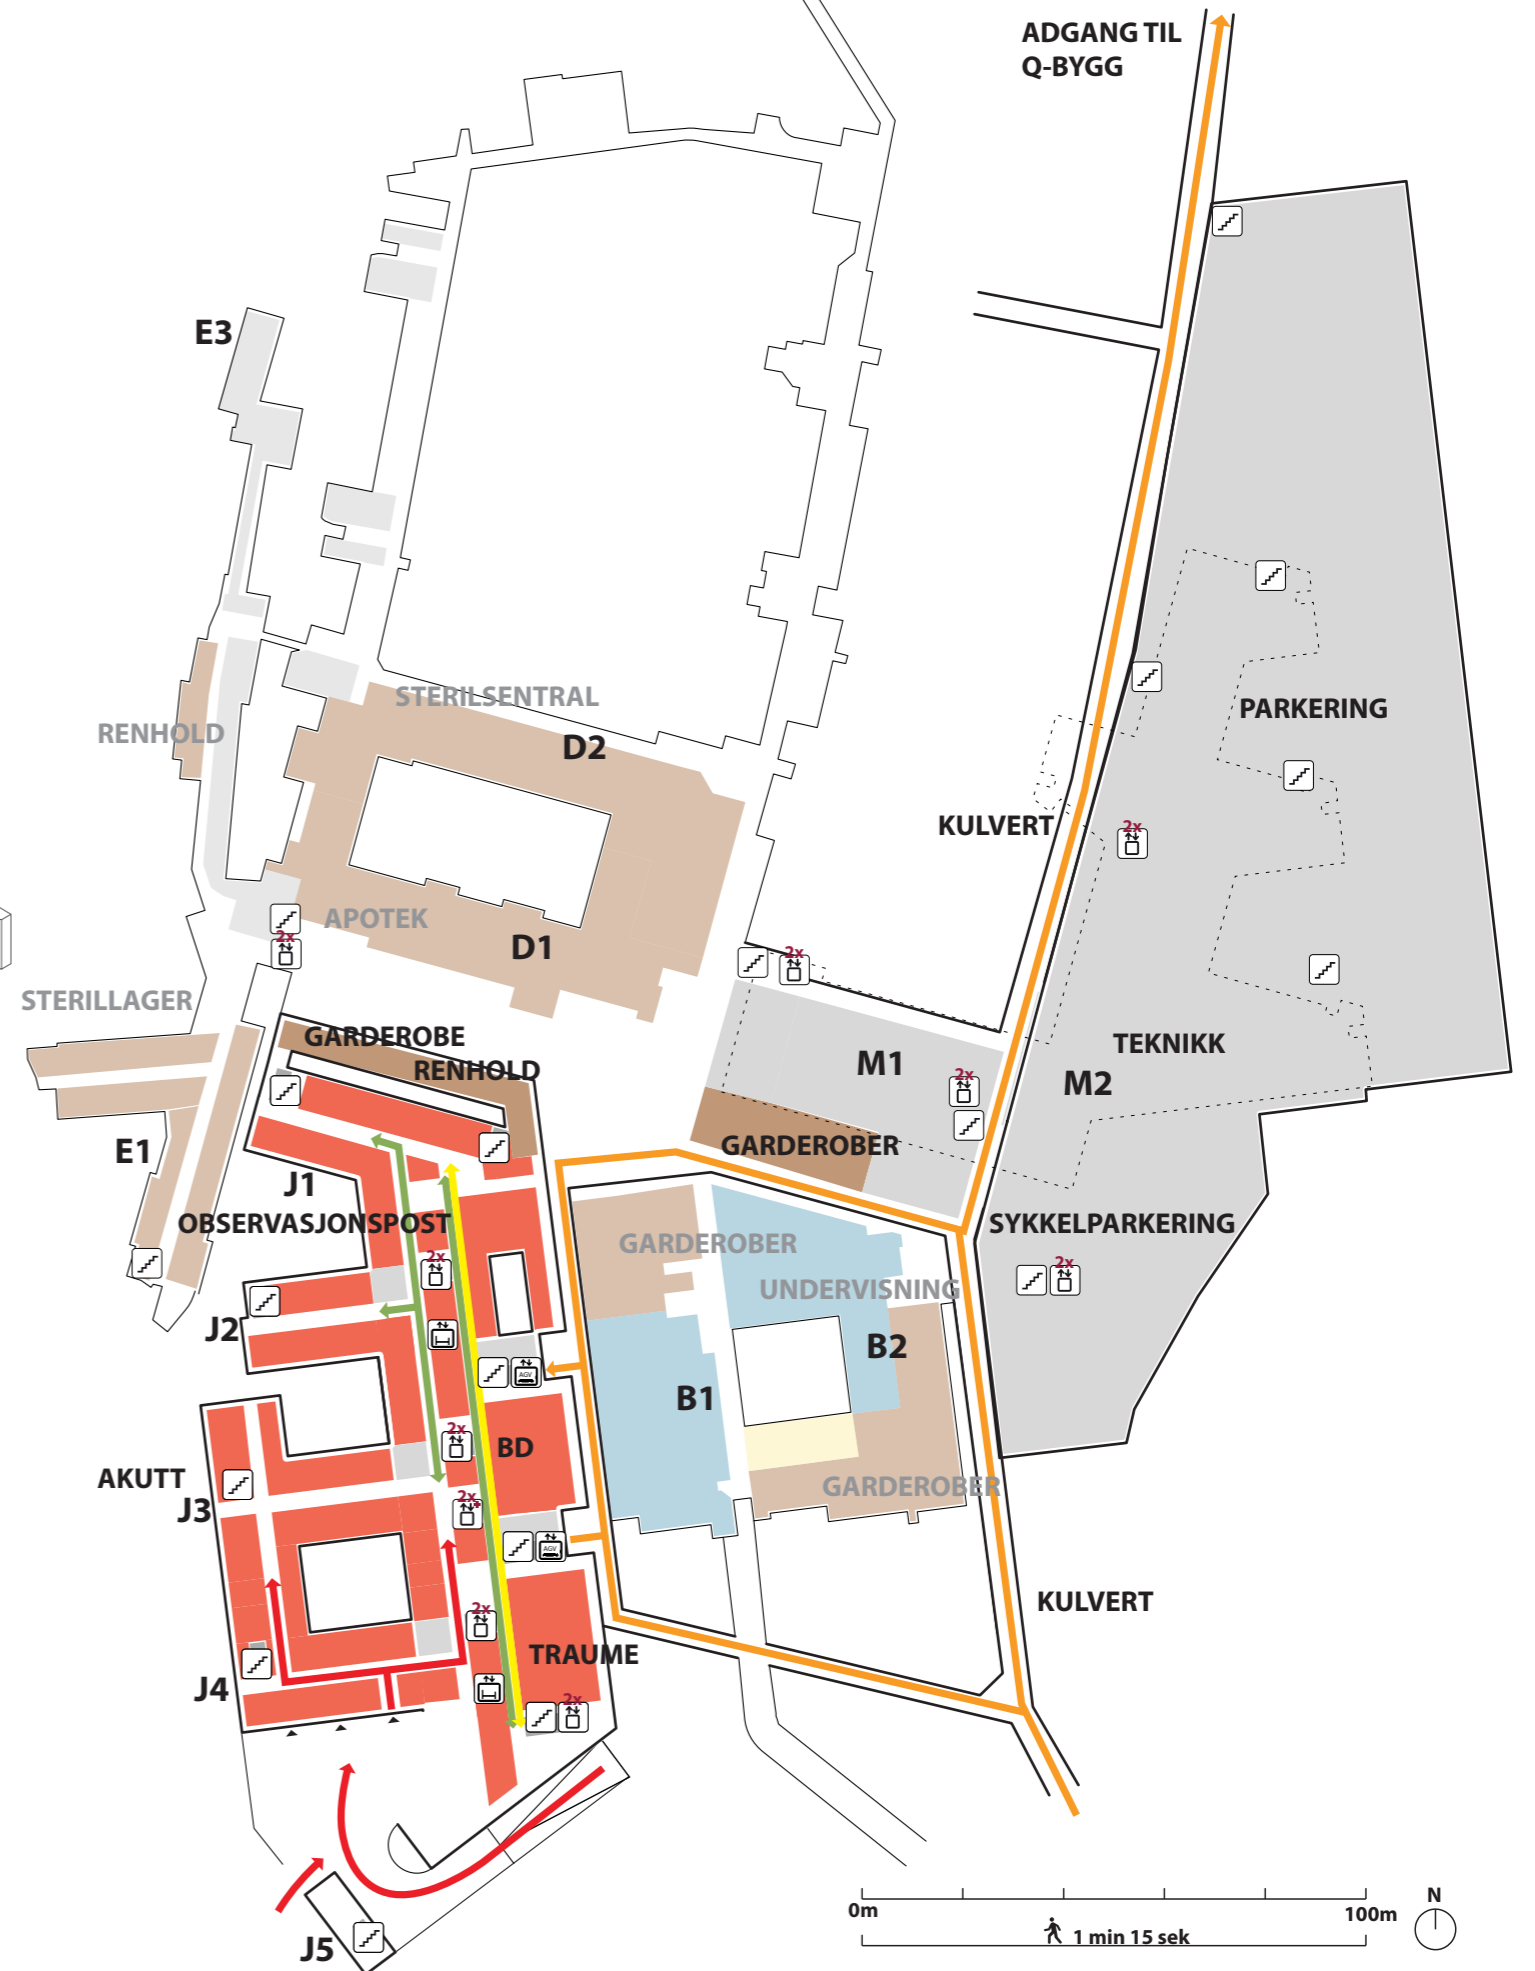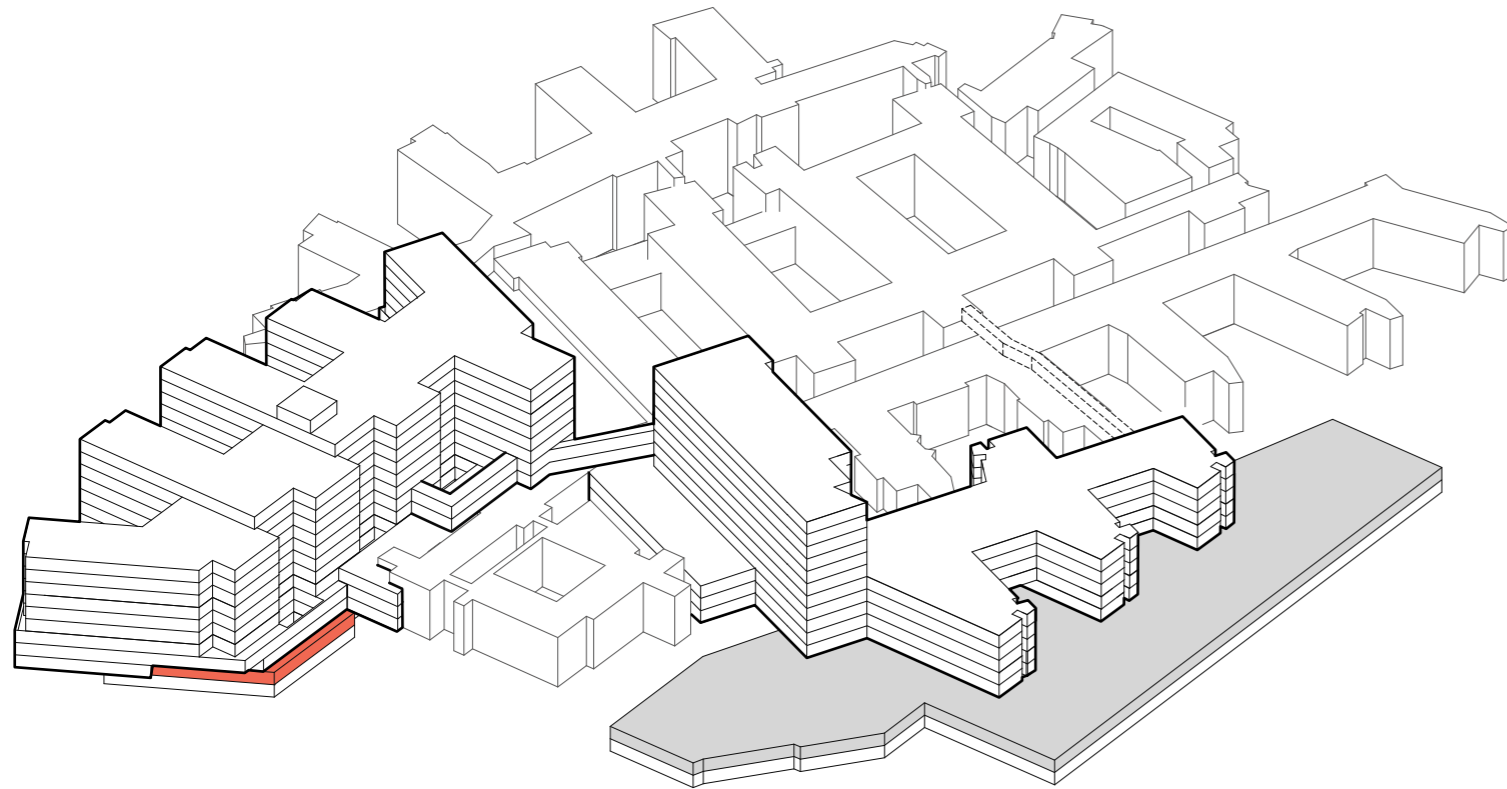

- TRAPP
- HEIS
- AKUTT HEIS
- AGV HEIS
- SENGEAUTOMAT
- GÅENDE PASIENTER OG BESØK
- LIGGENDE PASIENTER, SENGER
- VARER
- AKUTT
- PERSONAL


Funksjonsfordeling

Etasje 01

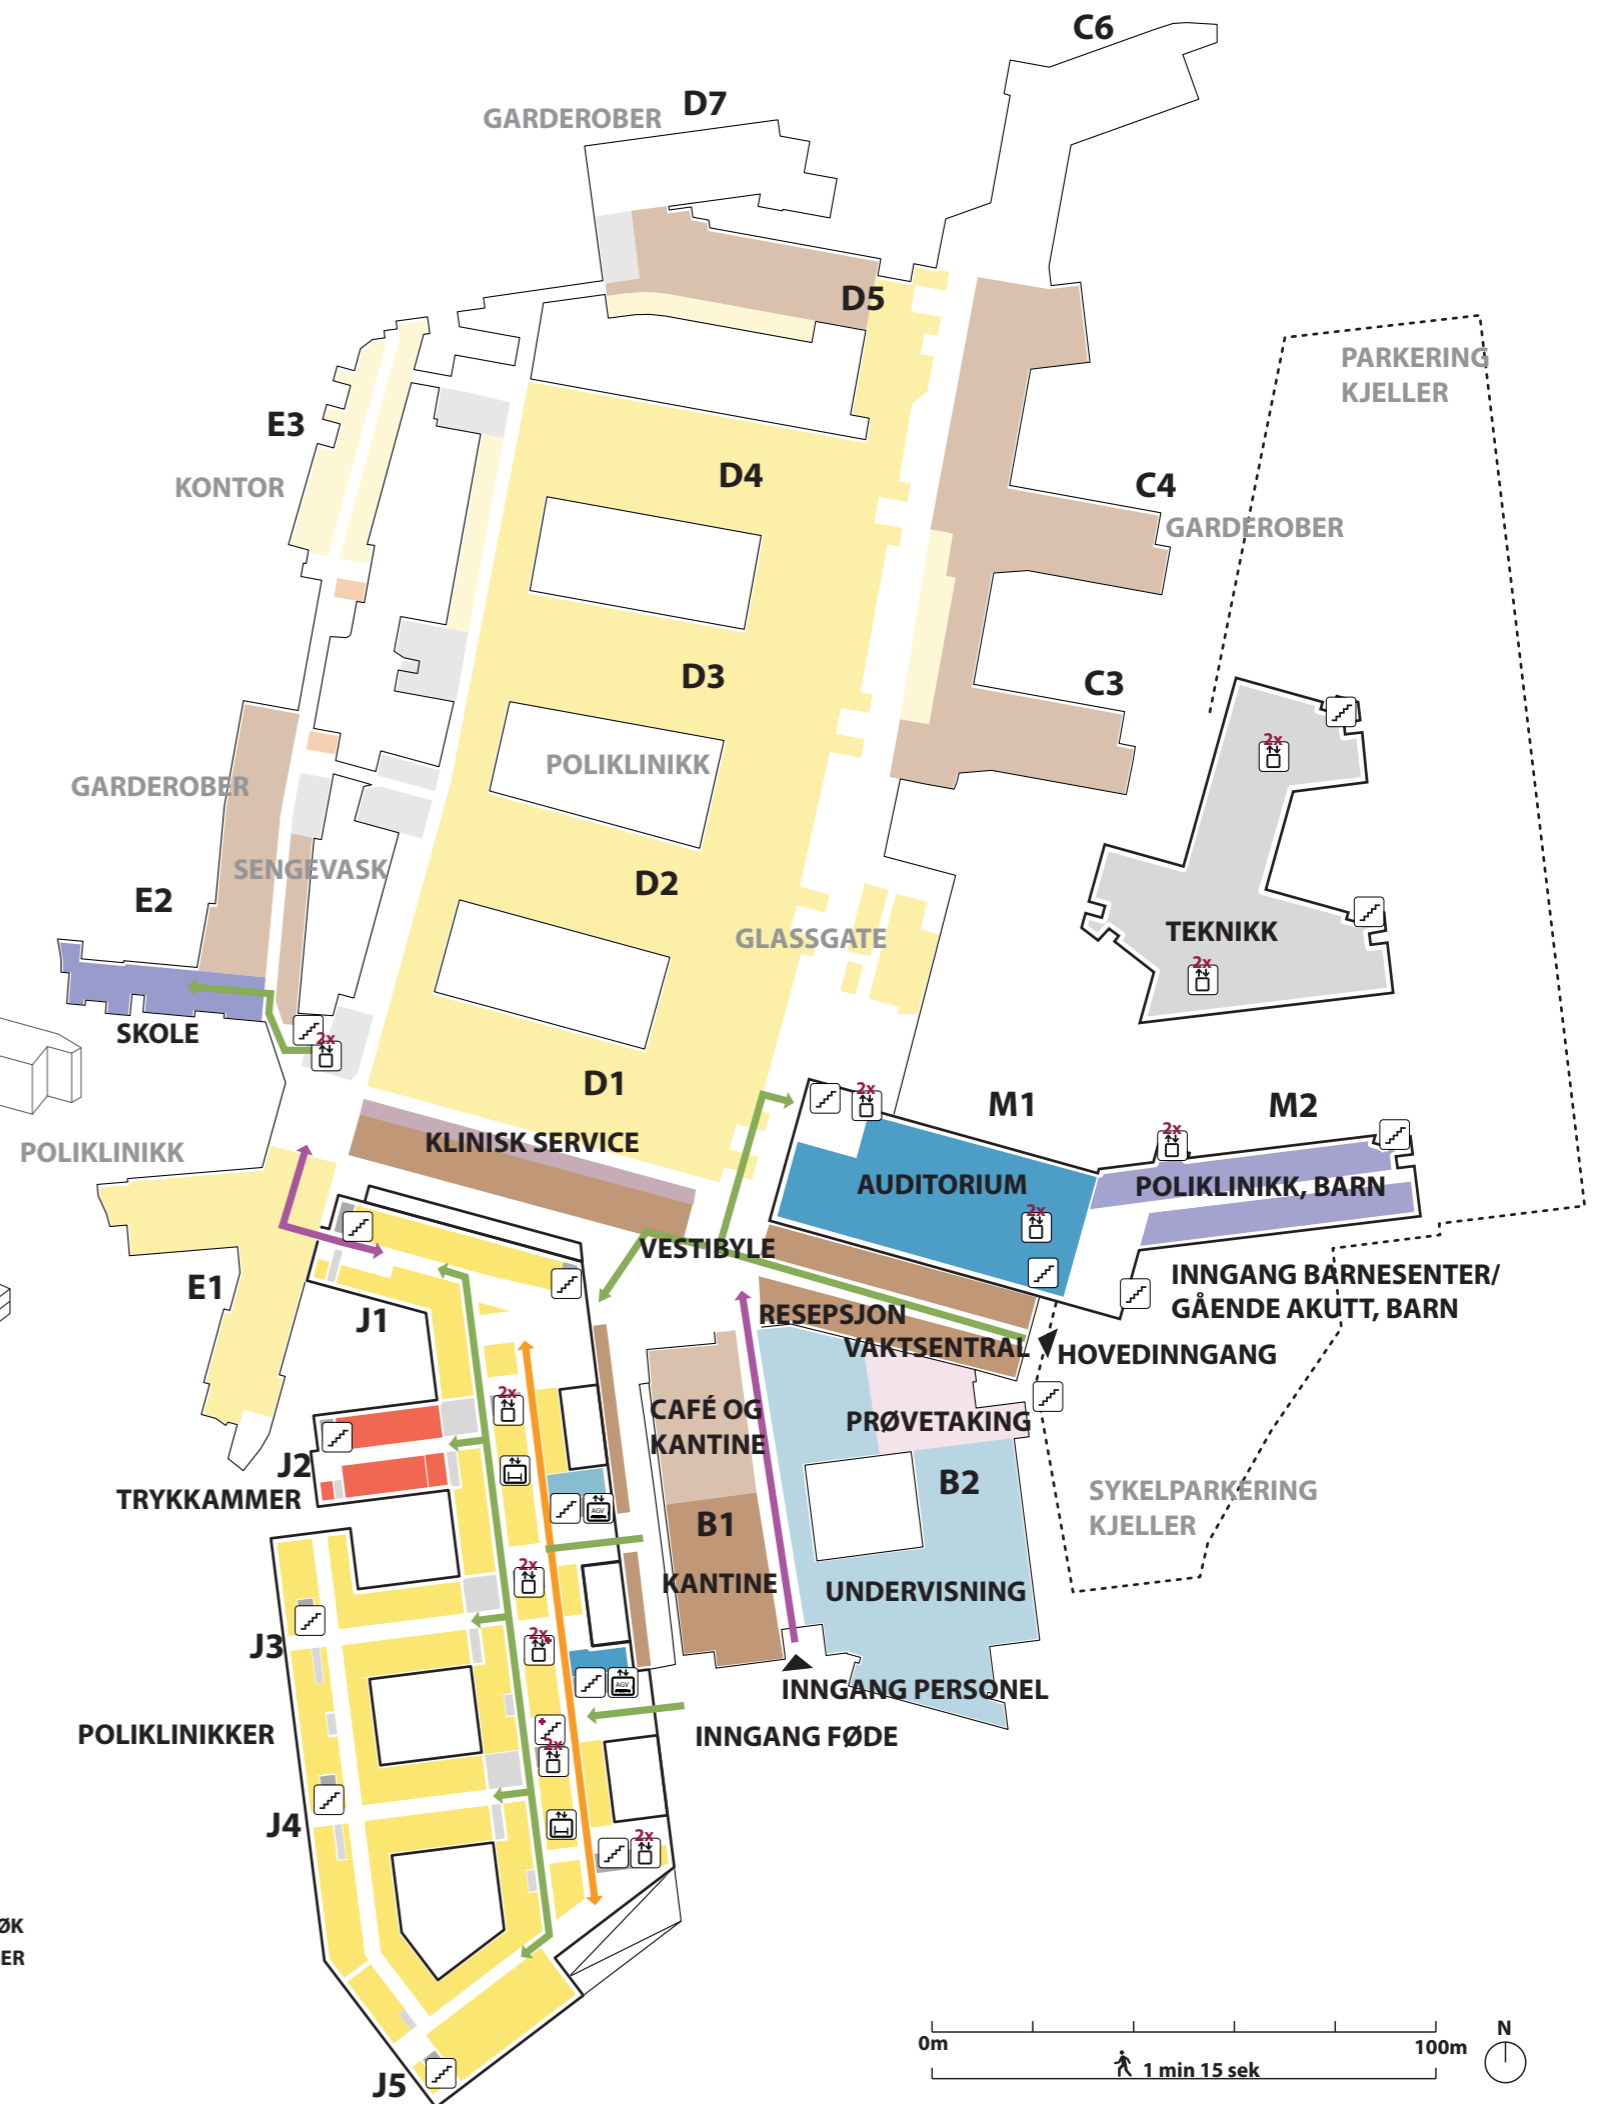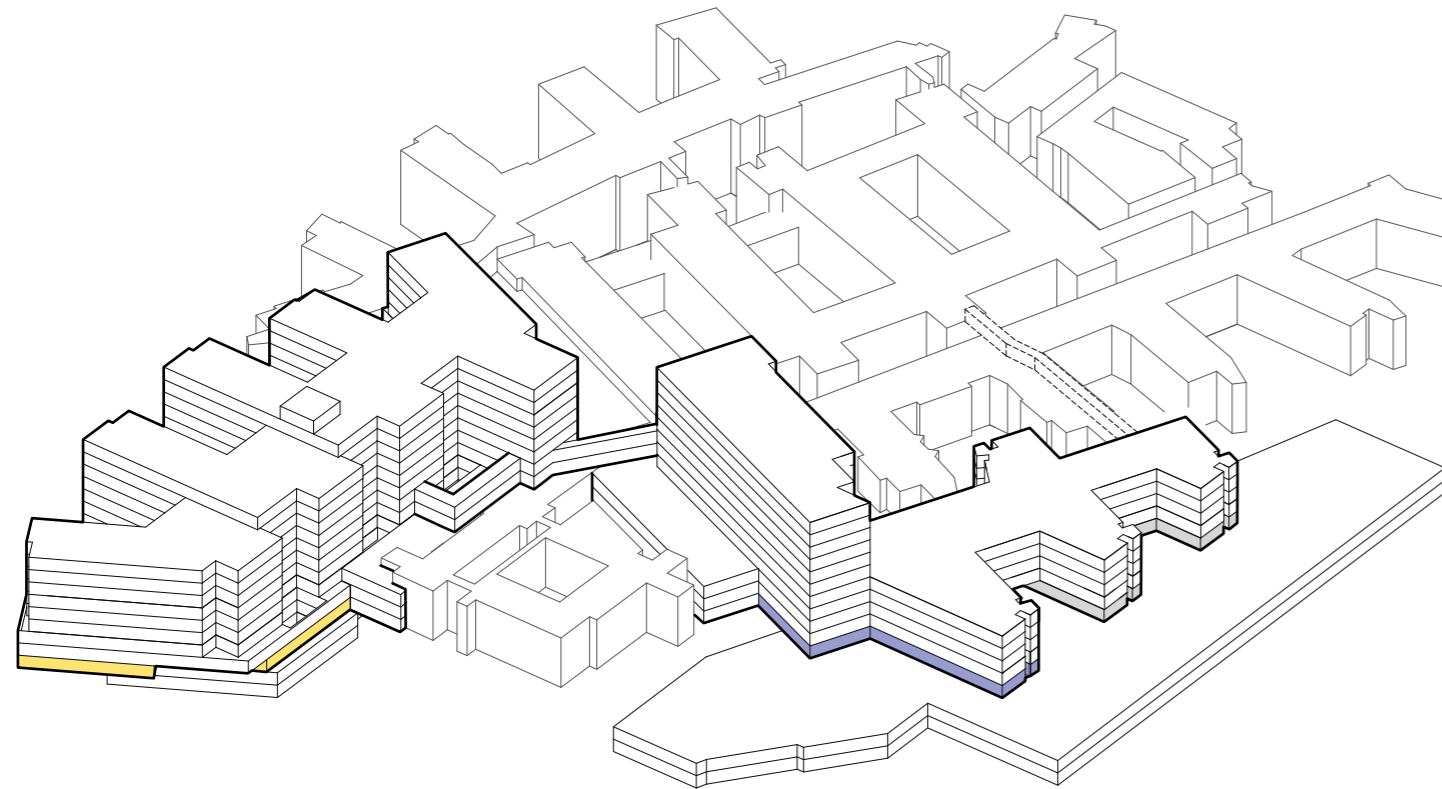



Funksjonsfordeling



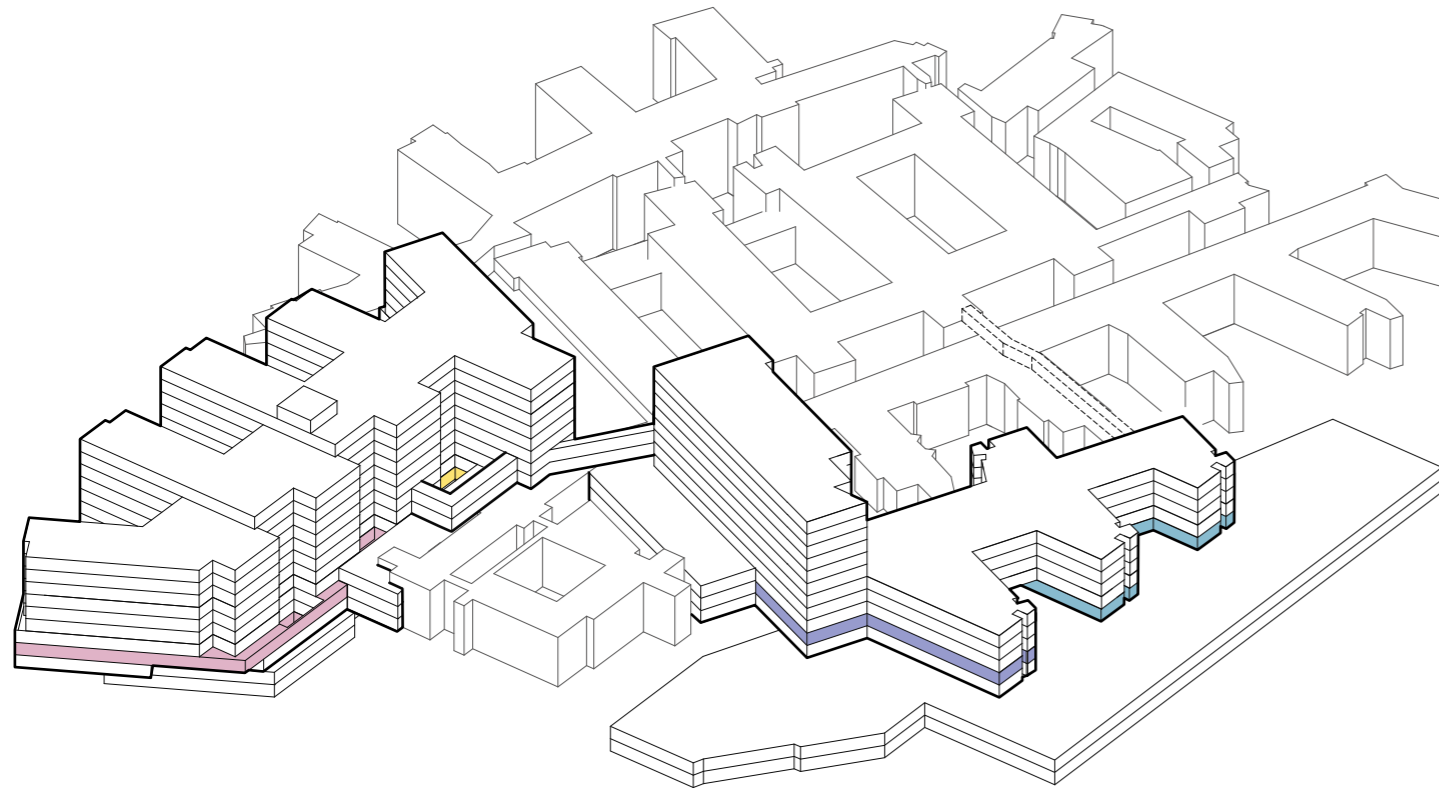




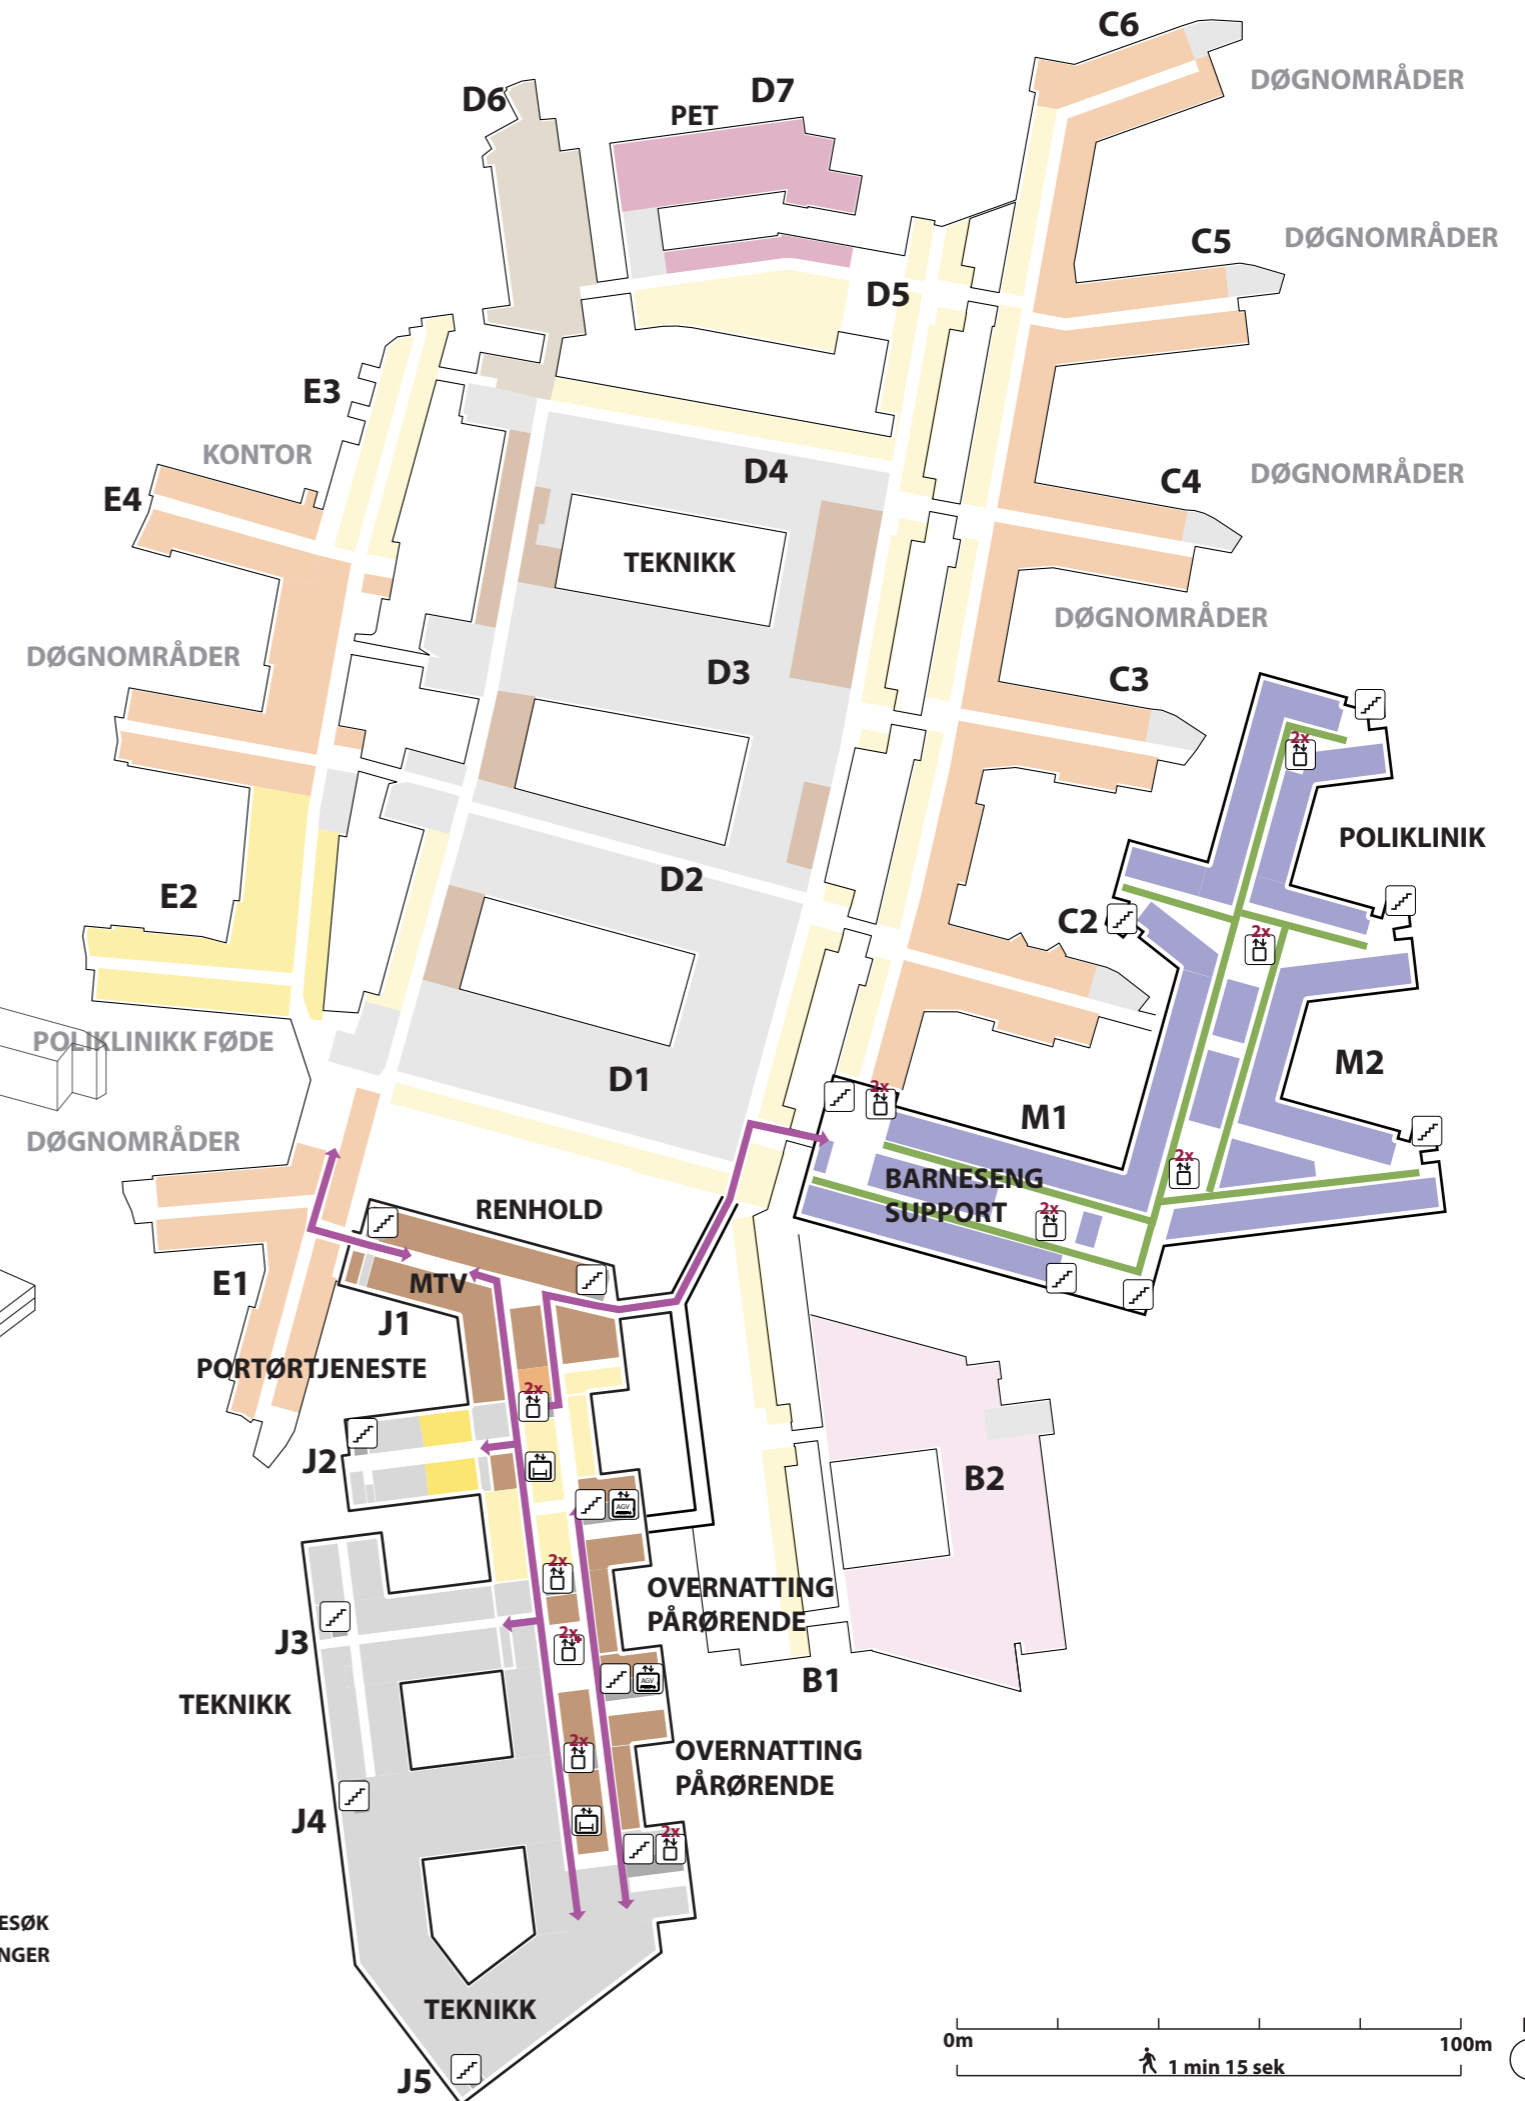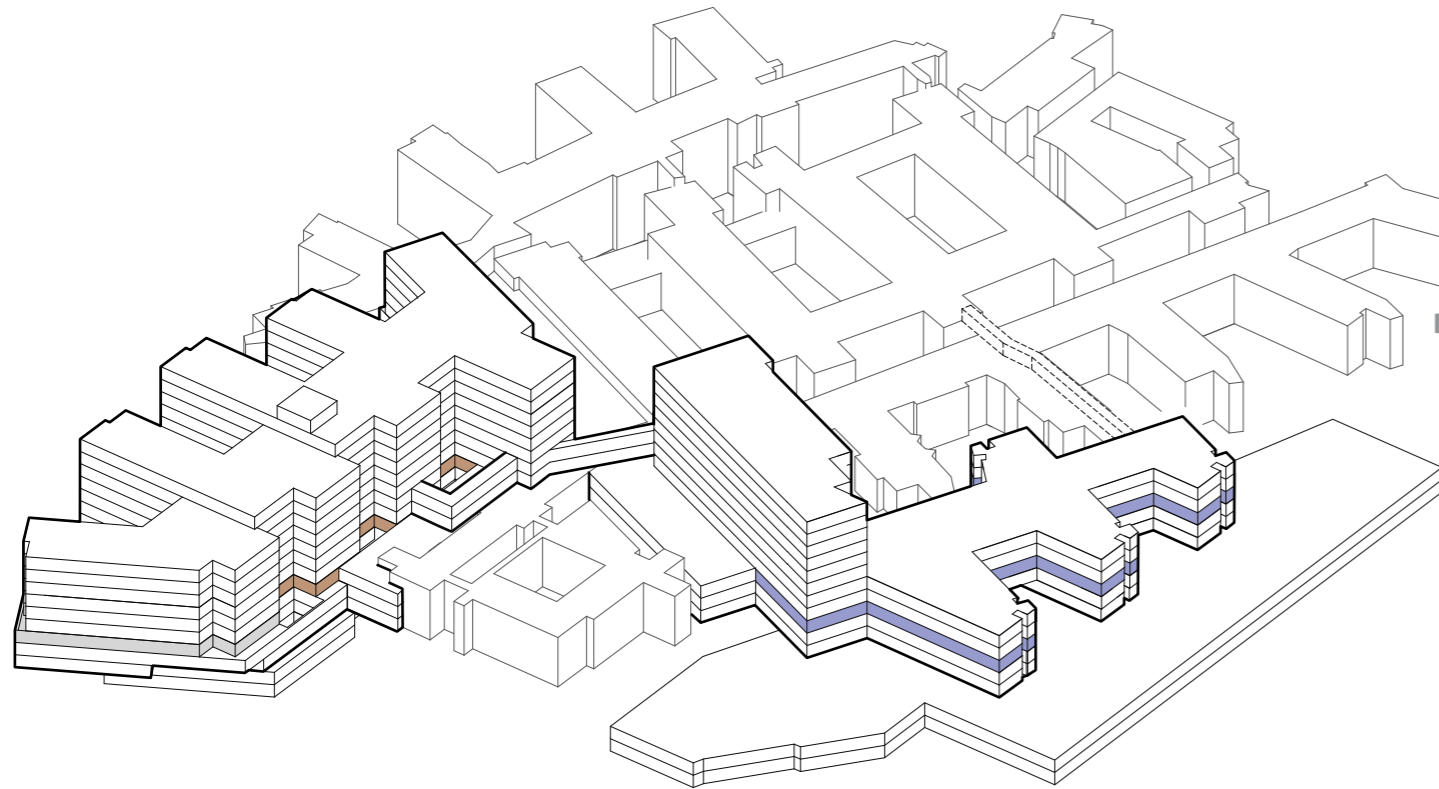


Etasje 02




Funksjonsfordeling

Etasje 03




-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL

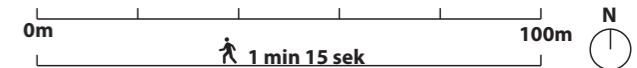



Funksjonsfordeling



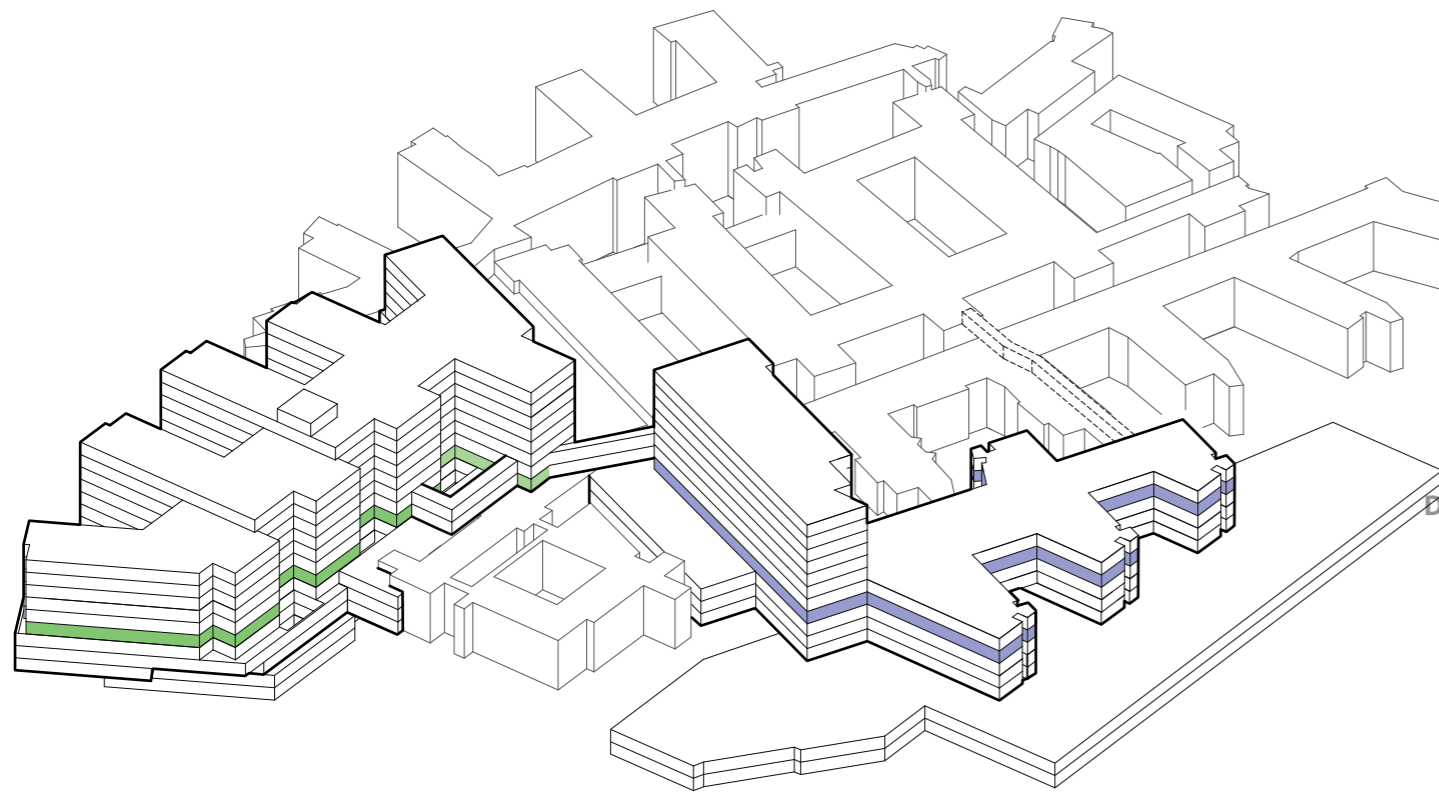


Etasje 04

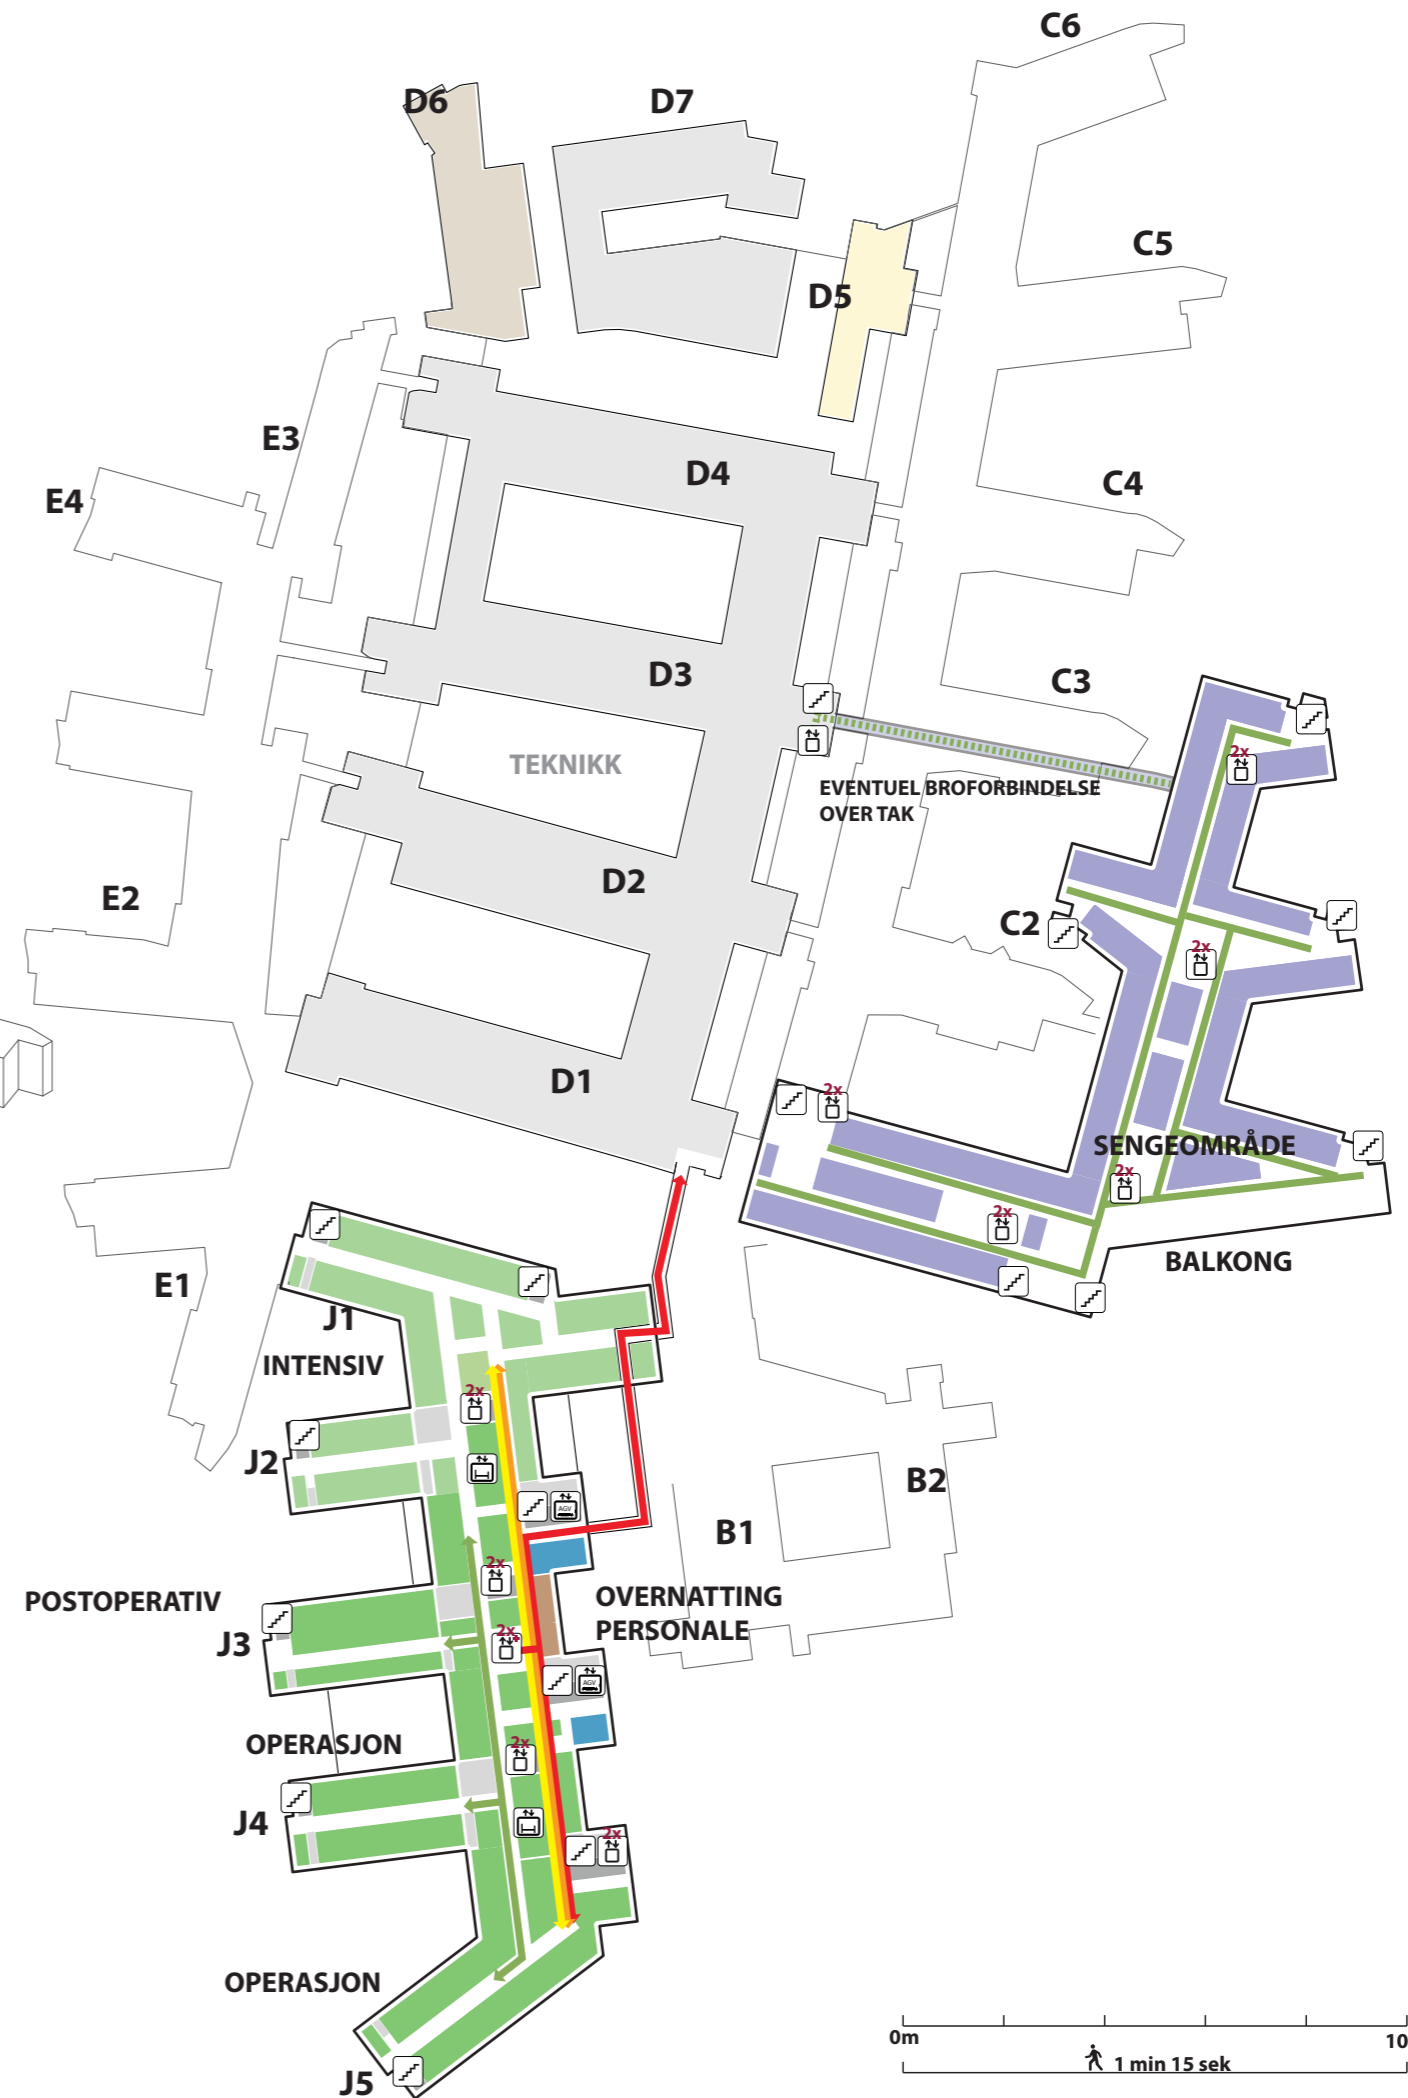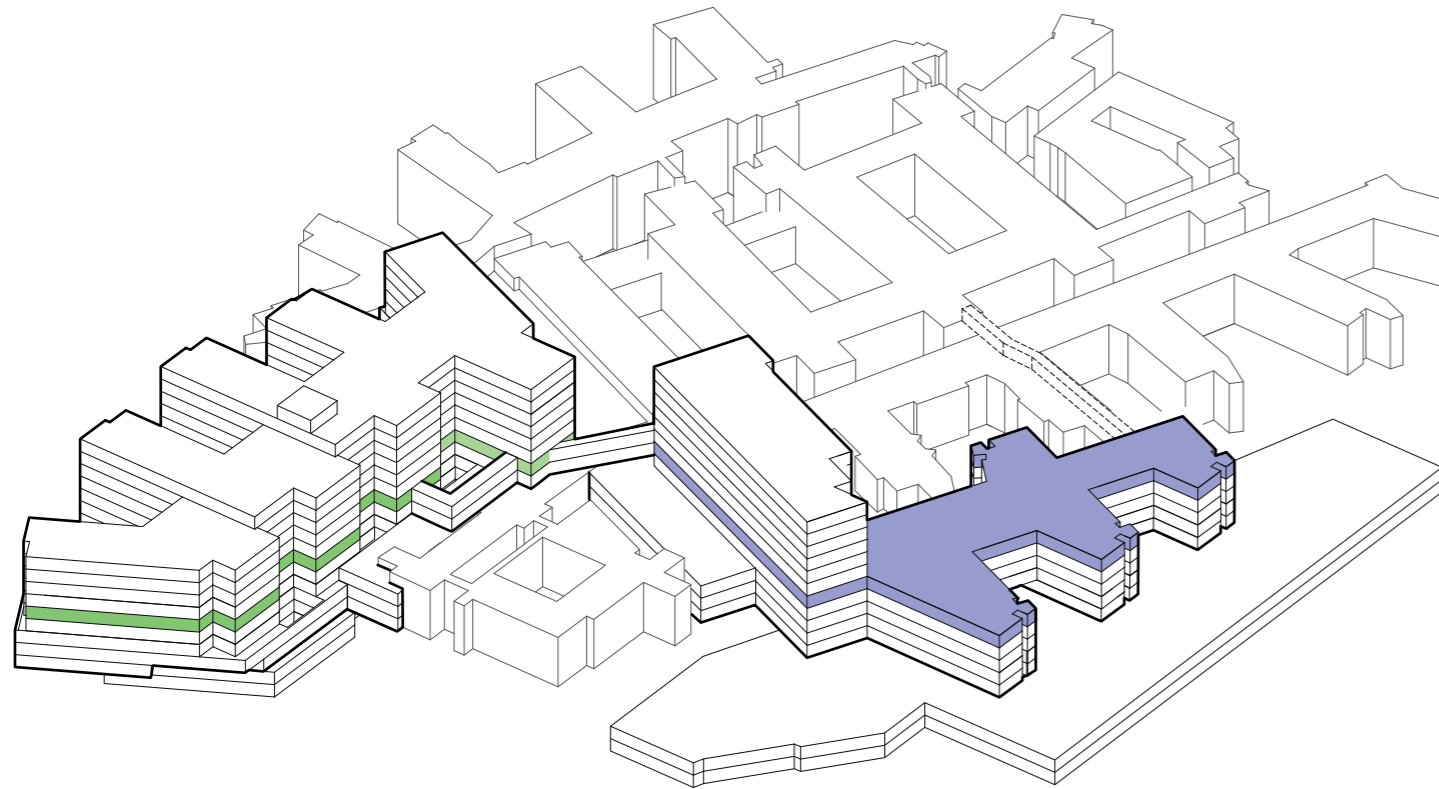


Funksjonsfordeling

Etasje 05





-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
- GÅENDE PASIENTER OG BESØK
- LIGGENDE PASIENTER, SENGER
- VARER
- AKUTT
- PERSONAL

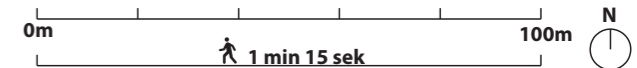


Funksjonsfordeling



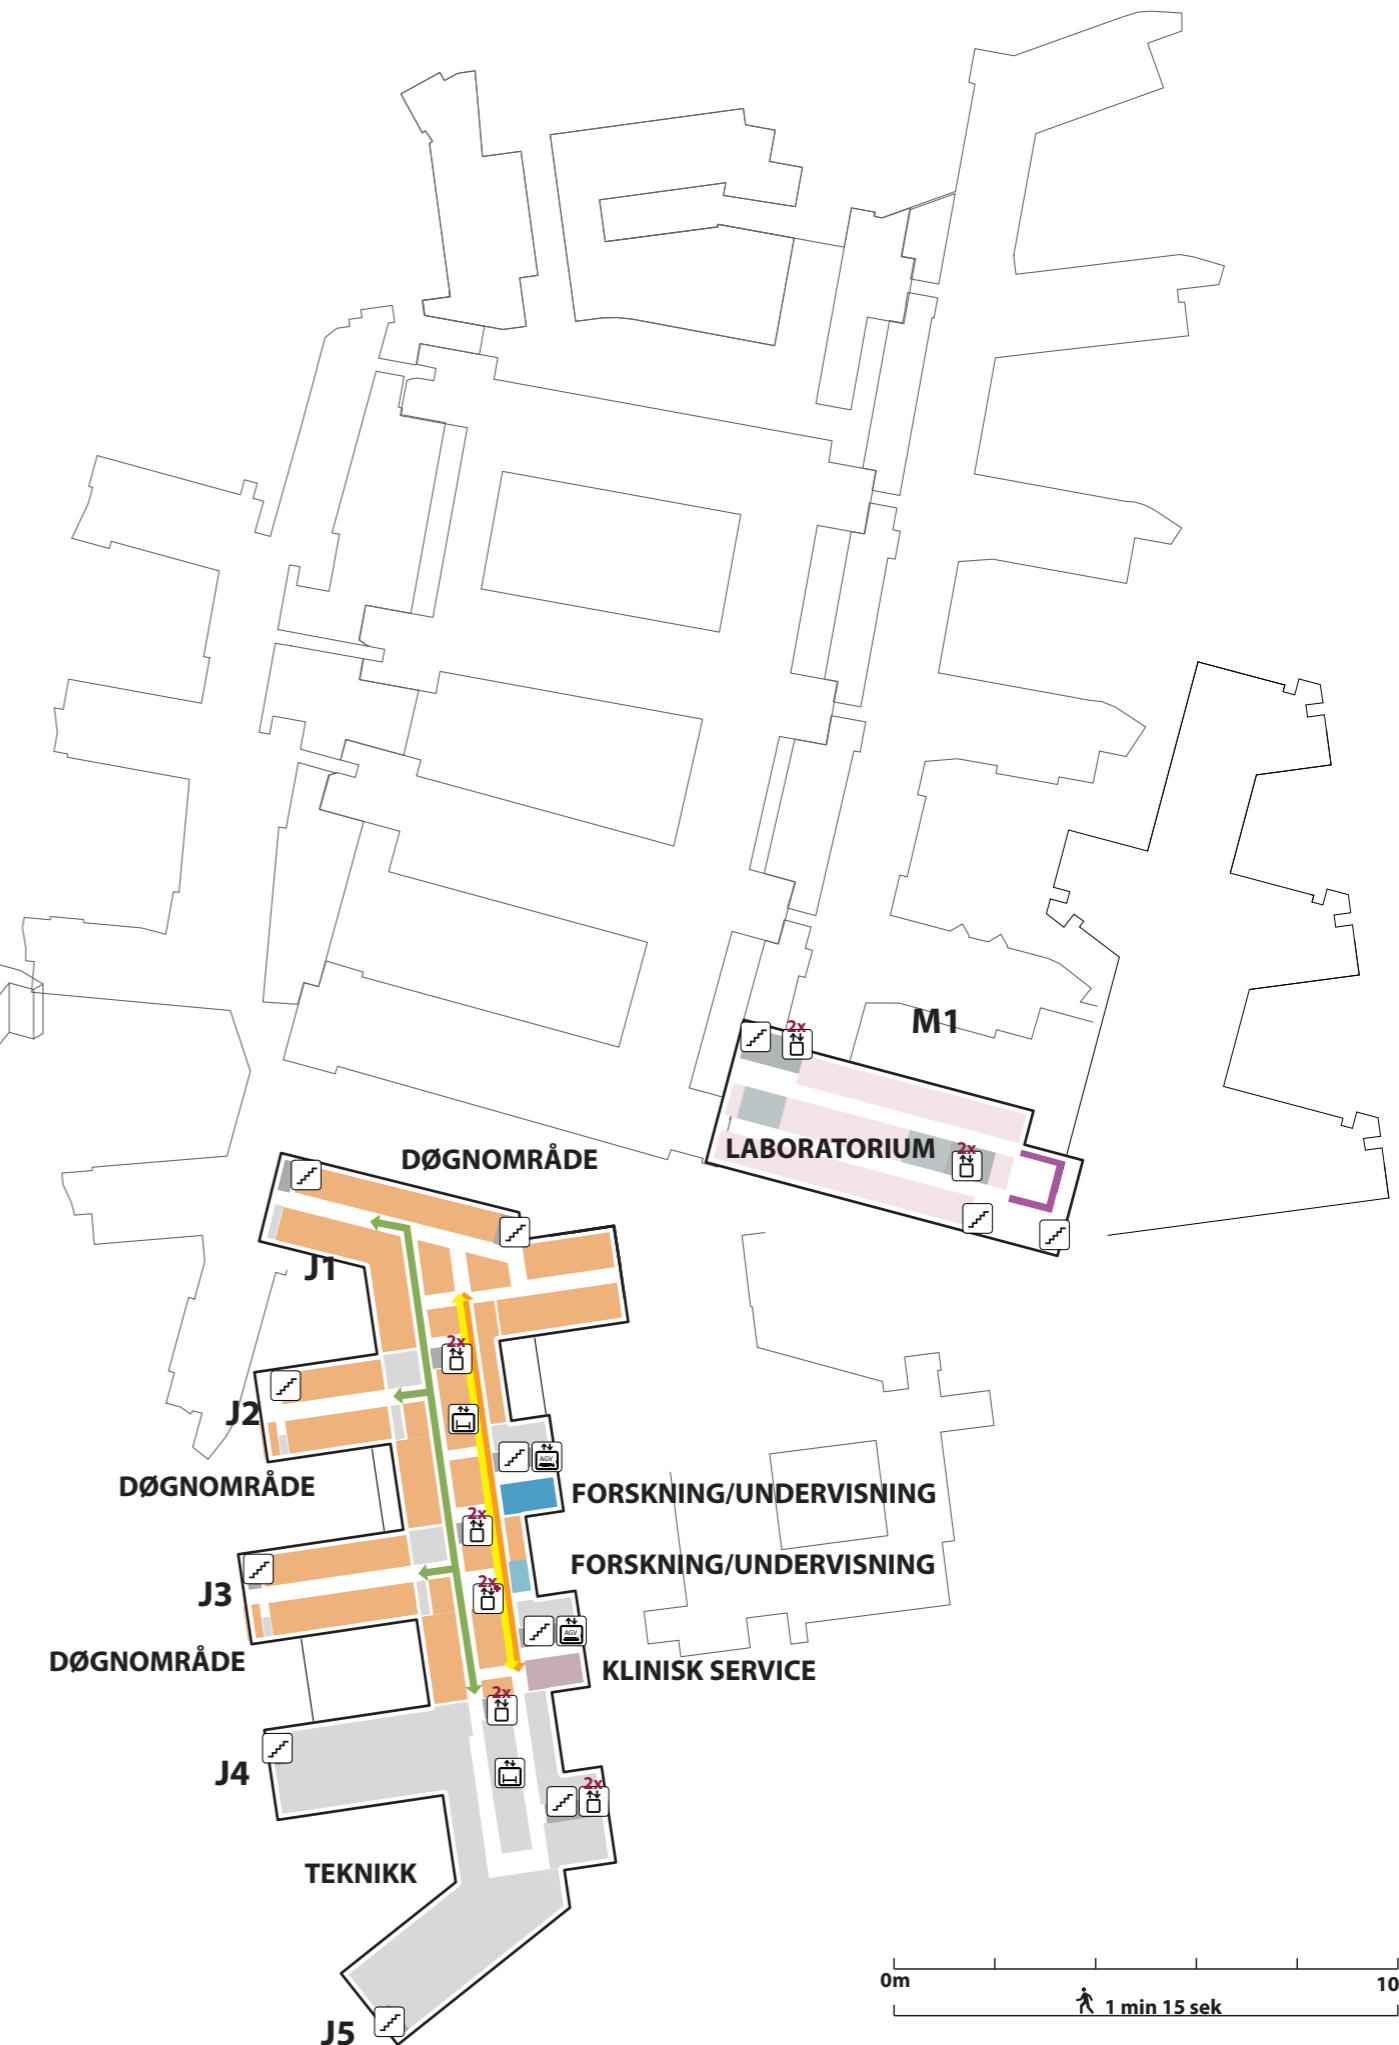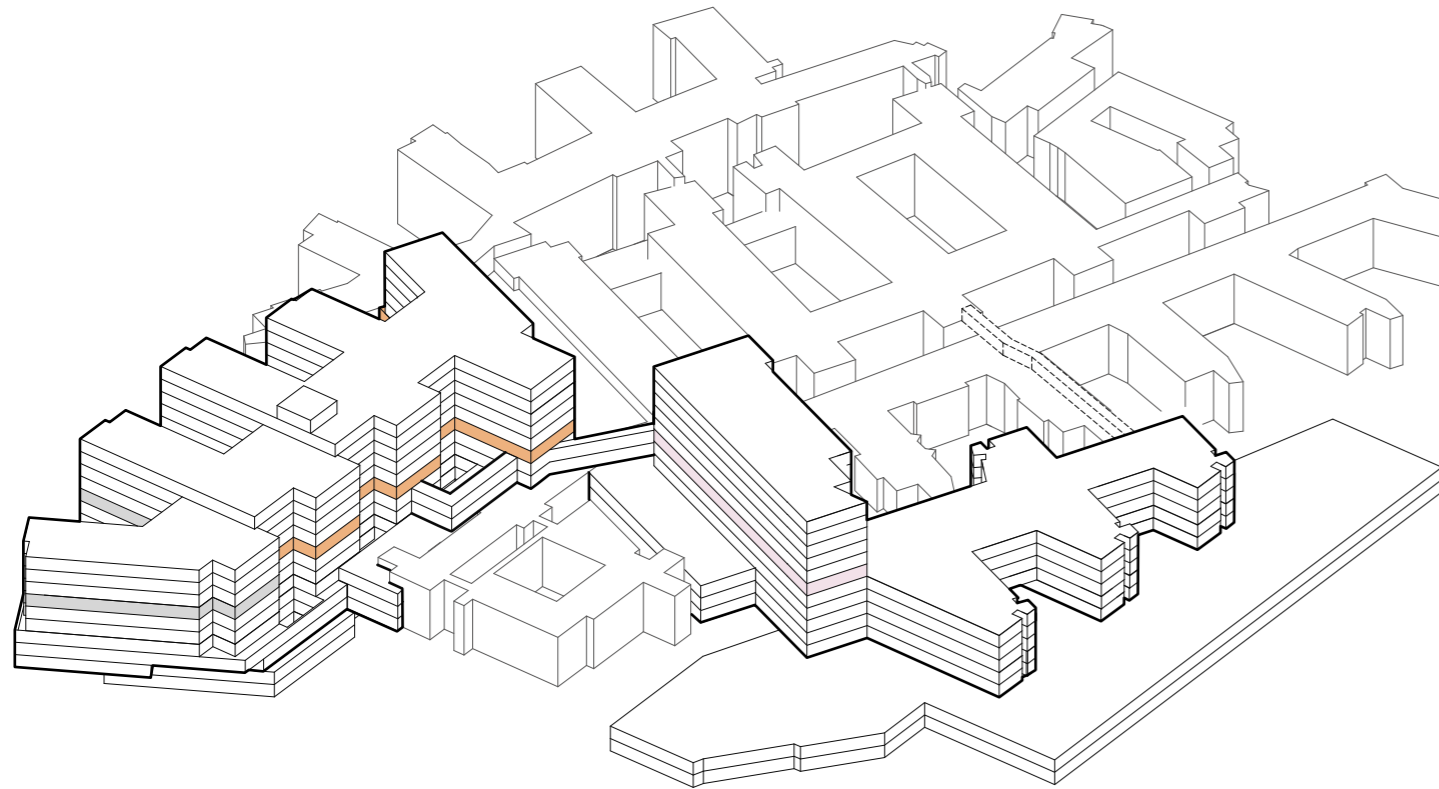





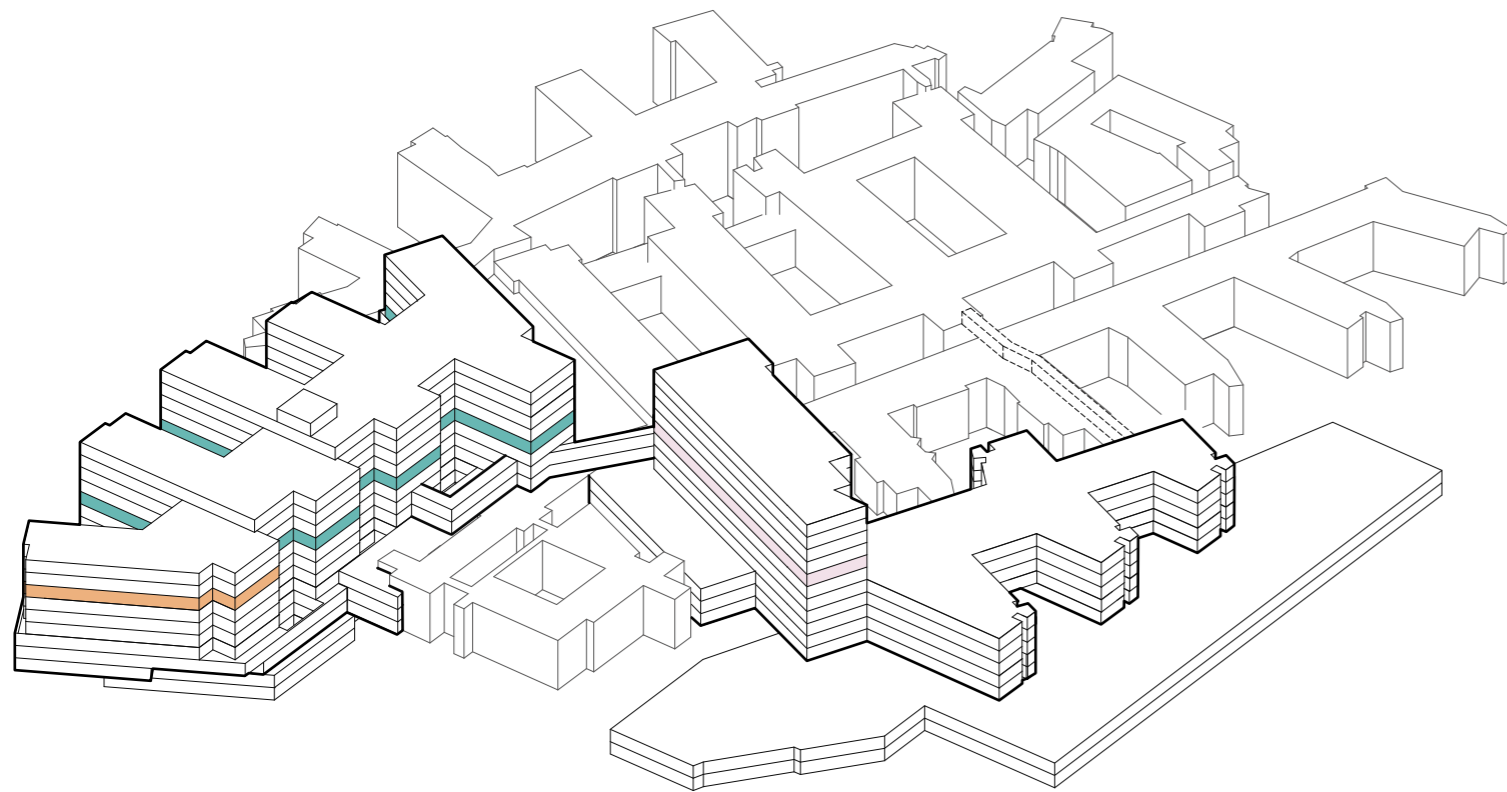

Etasje 06




Funksjonsfordeling

Etasje 07






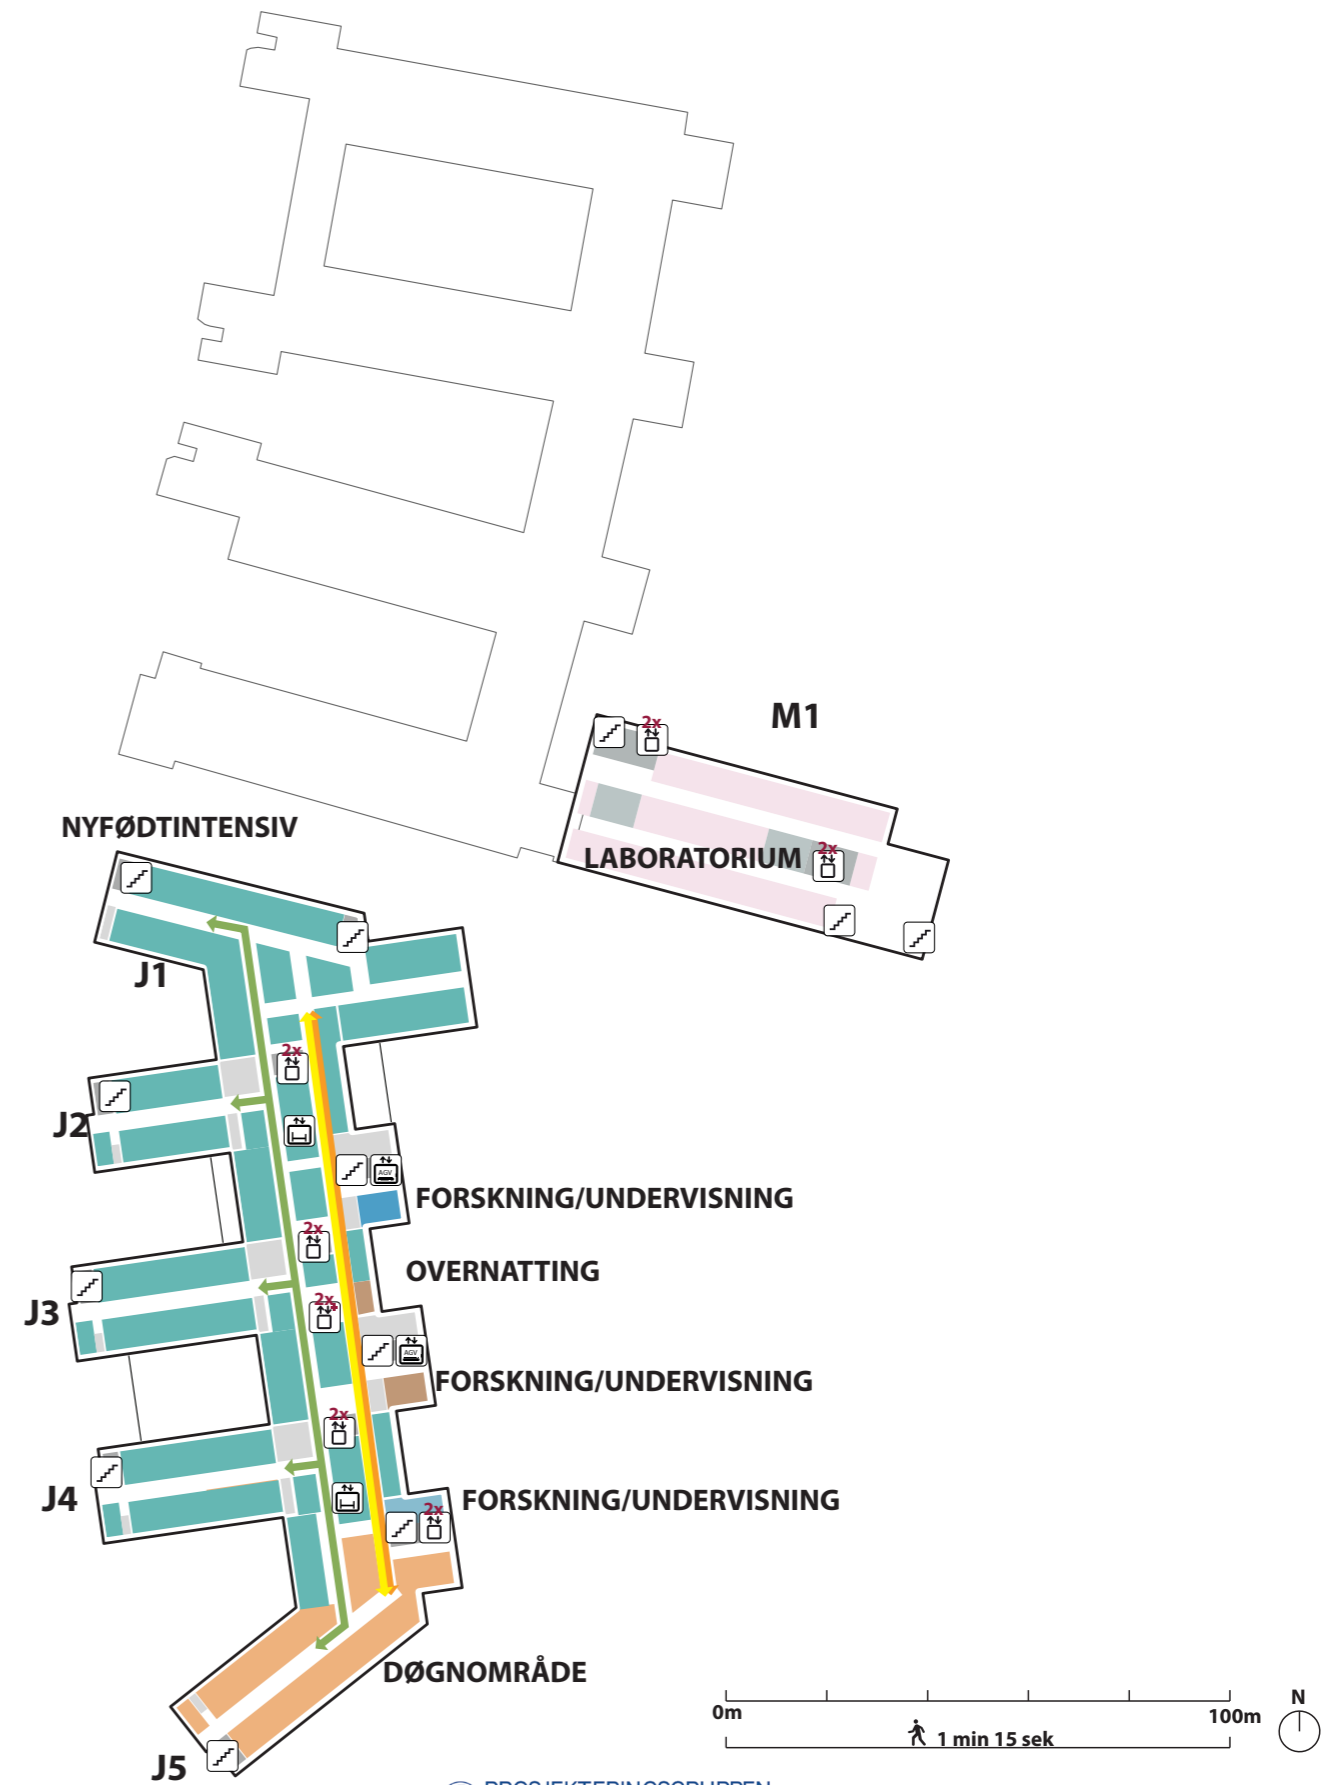





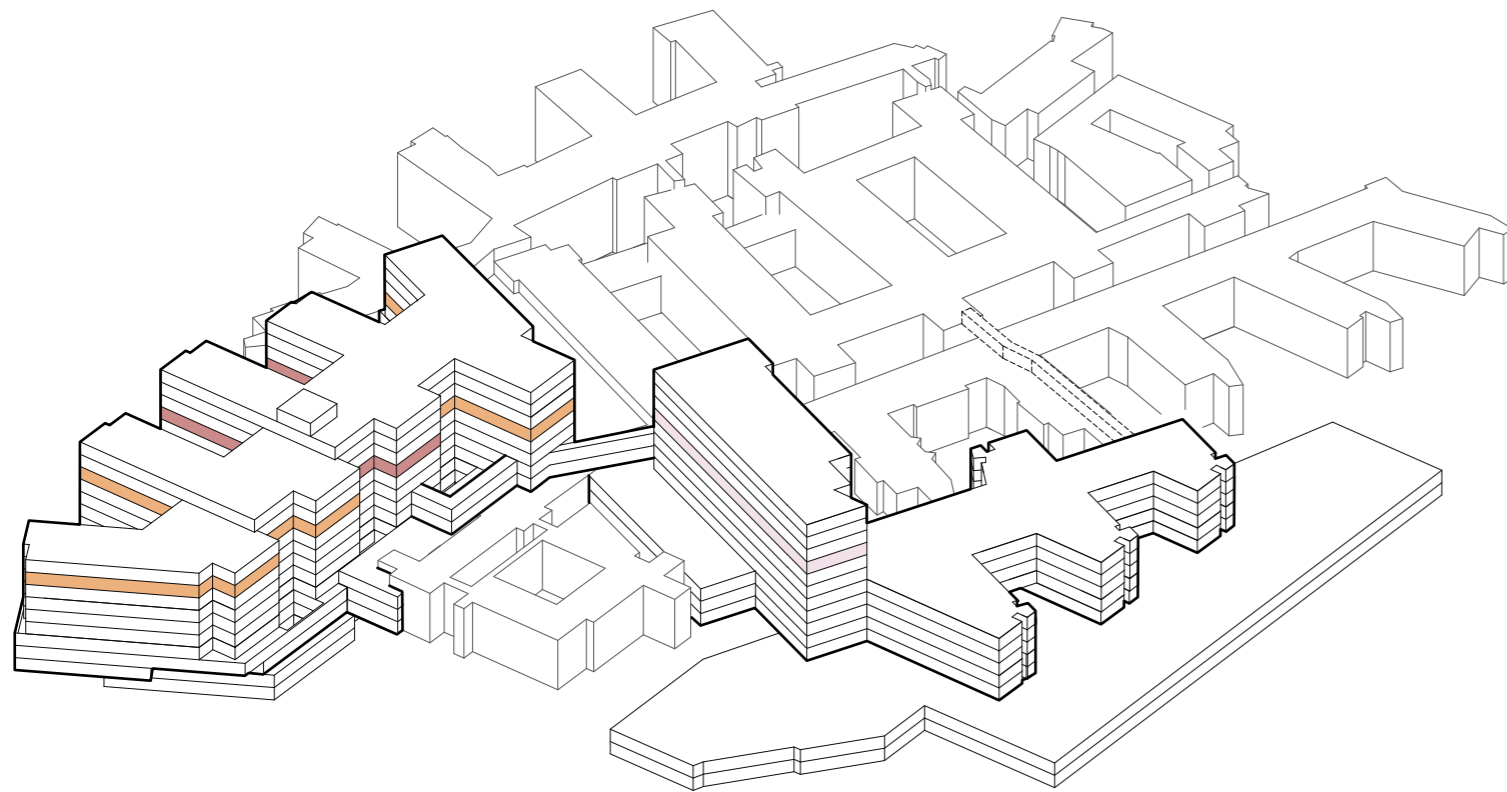

-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL




Funksjonsfordeling

Etasje 08




-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL

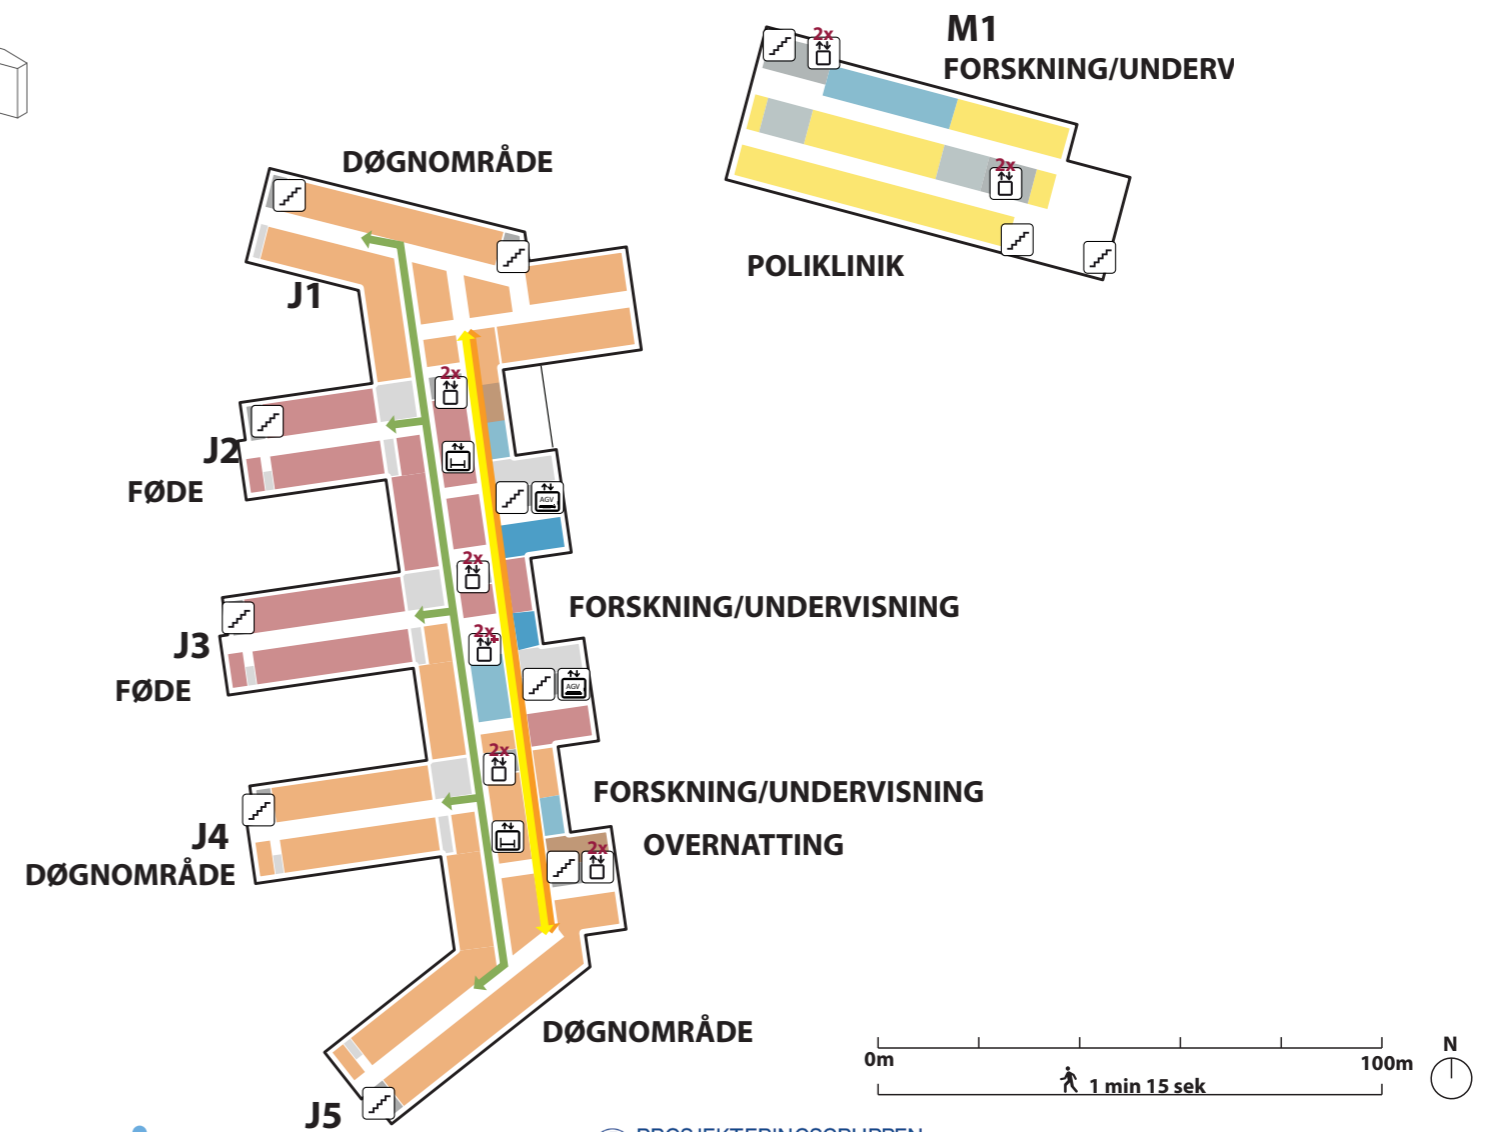


Funksjonsfordeling

Etasje 09

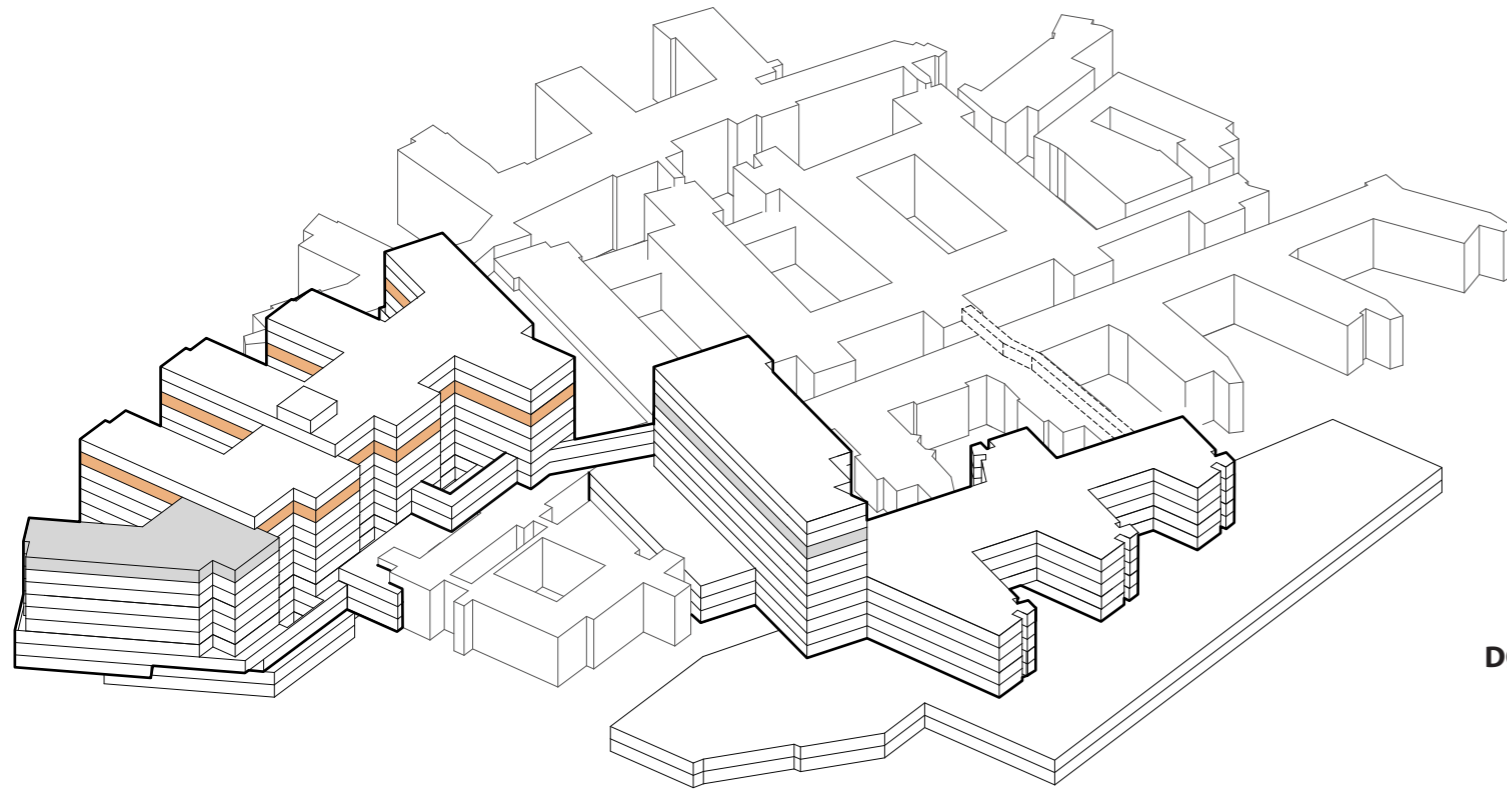




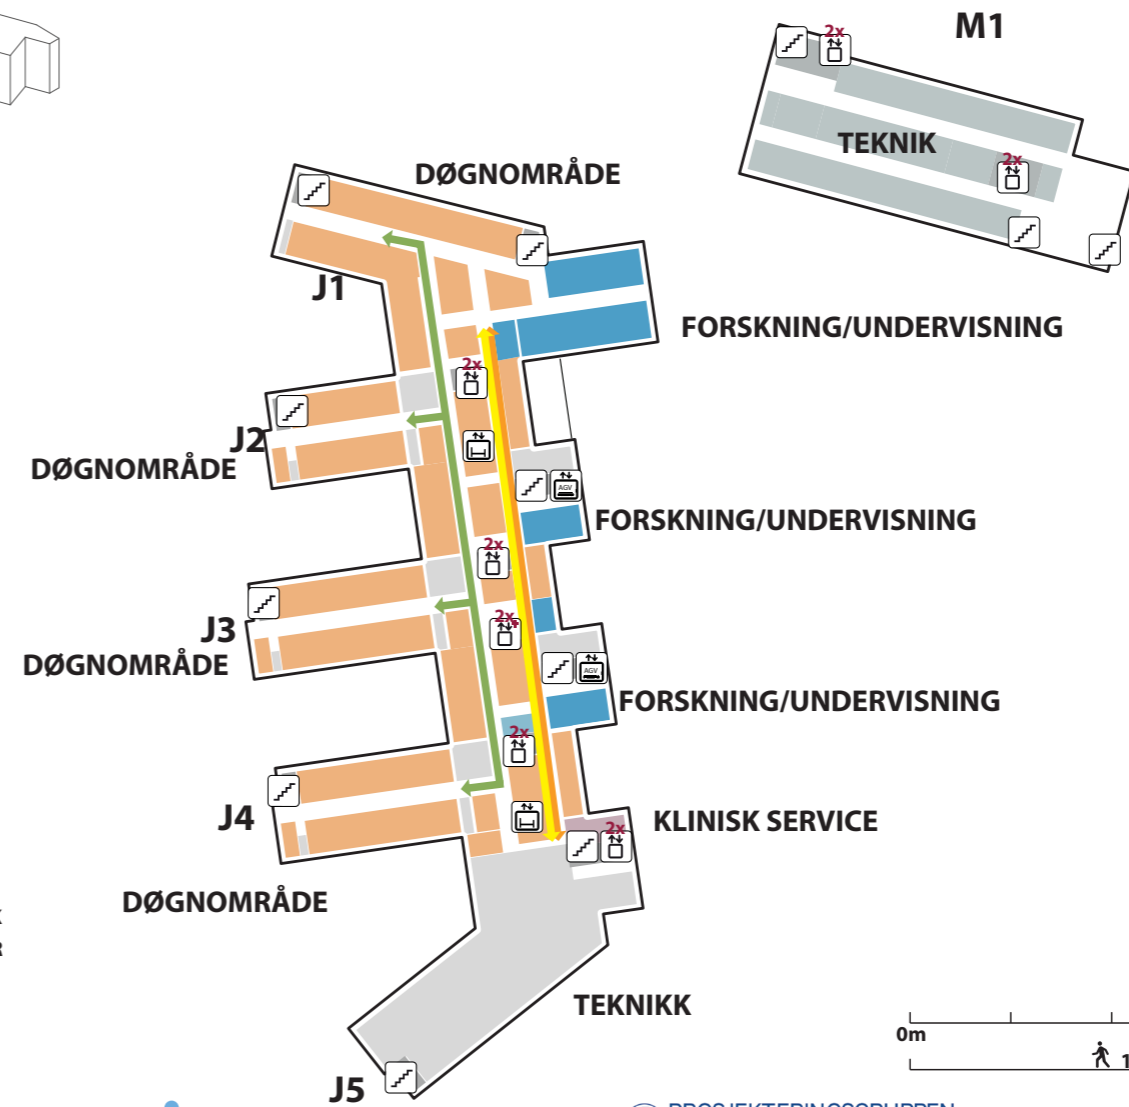





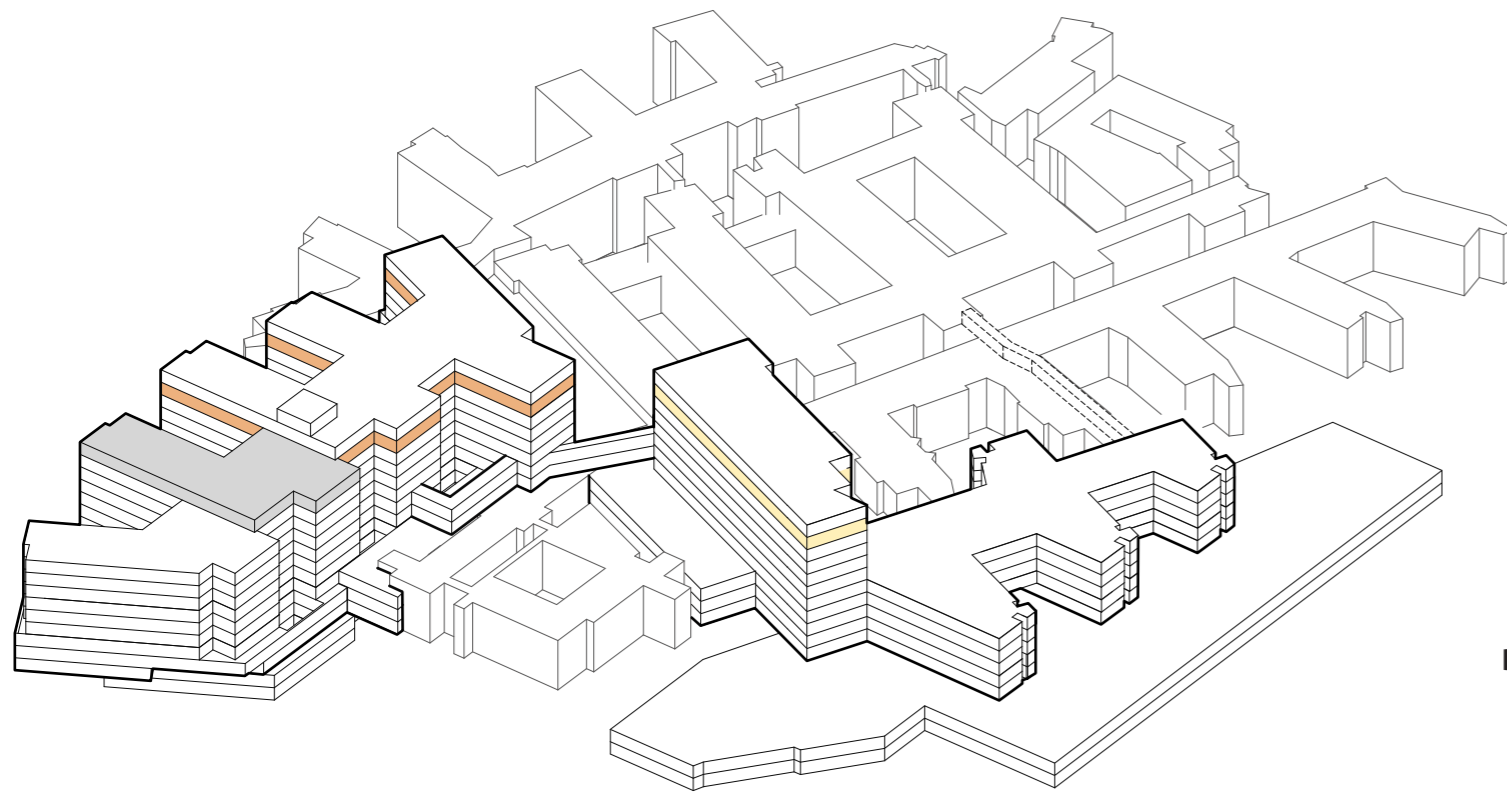

- TRAPP
- HEIS
- AKUTT HEIS
- AGV HEIS
- SENGEAUTOMAT
- GÅENDE PASIENTER OG BESØK
- LIGGENDE PASIENTER, SENGER
- VARER
- AKUTT
- PERSONAL





Funksjonsfordeling

Etasje 10






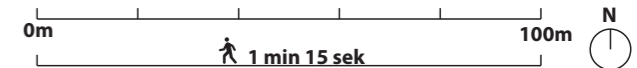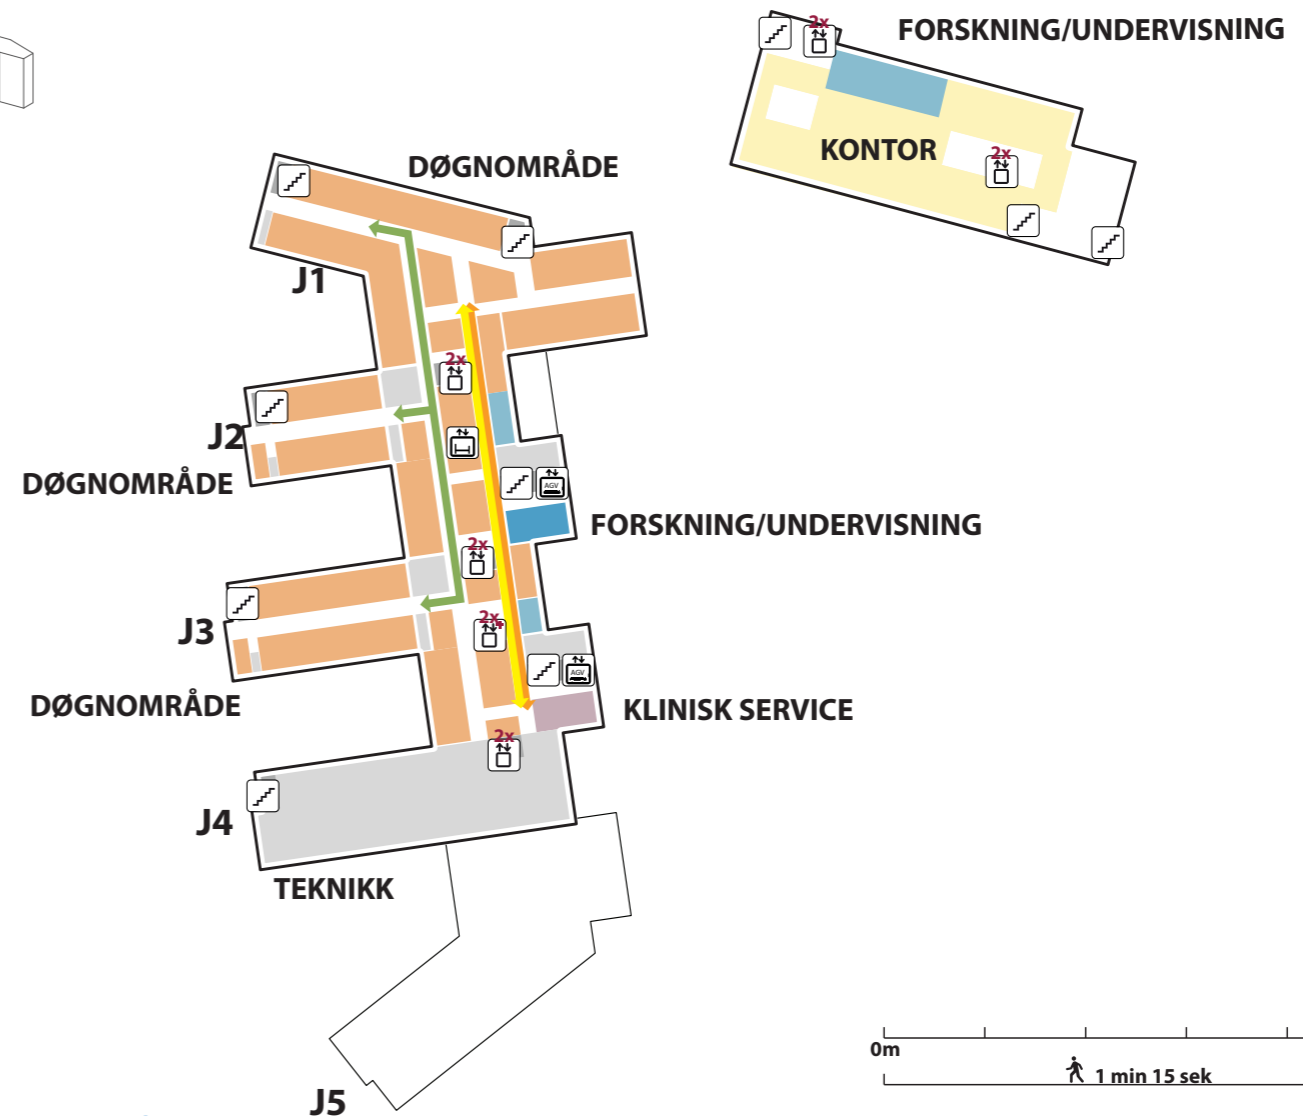





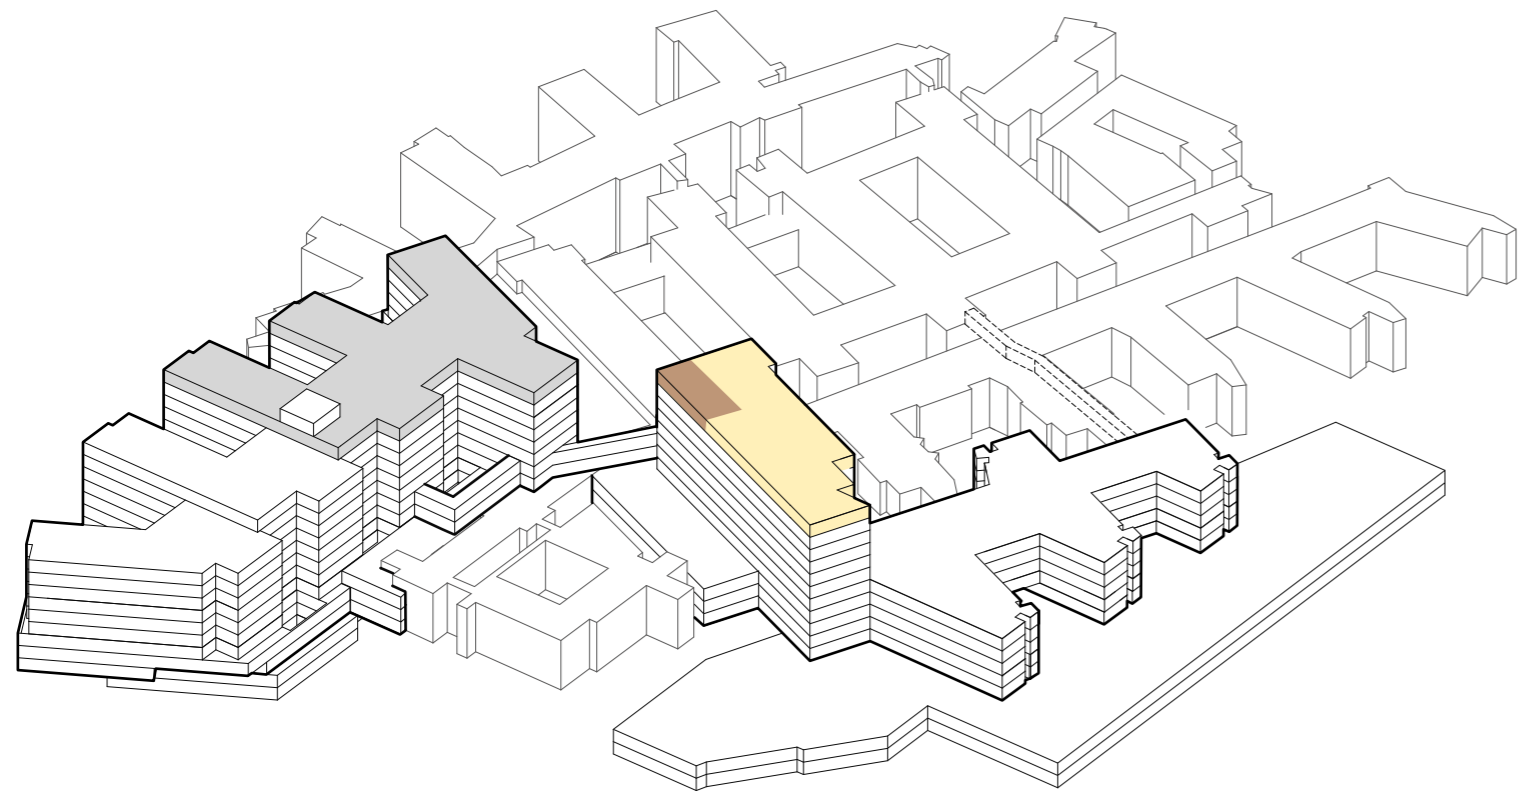

-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL




Funksjonsfordeling

Etasje 11



-  TRAPP
-  HEIS
-  AKUTT HEIS
-  AGV HEIS
-  SENGEAUTOMAT
-  GÅENDE PASIENTER OG BESØK
-  LIGGENDE PASIENTER, SENGER
-  VARER
-  AKUTT
-  PERSONAL

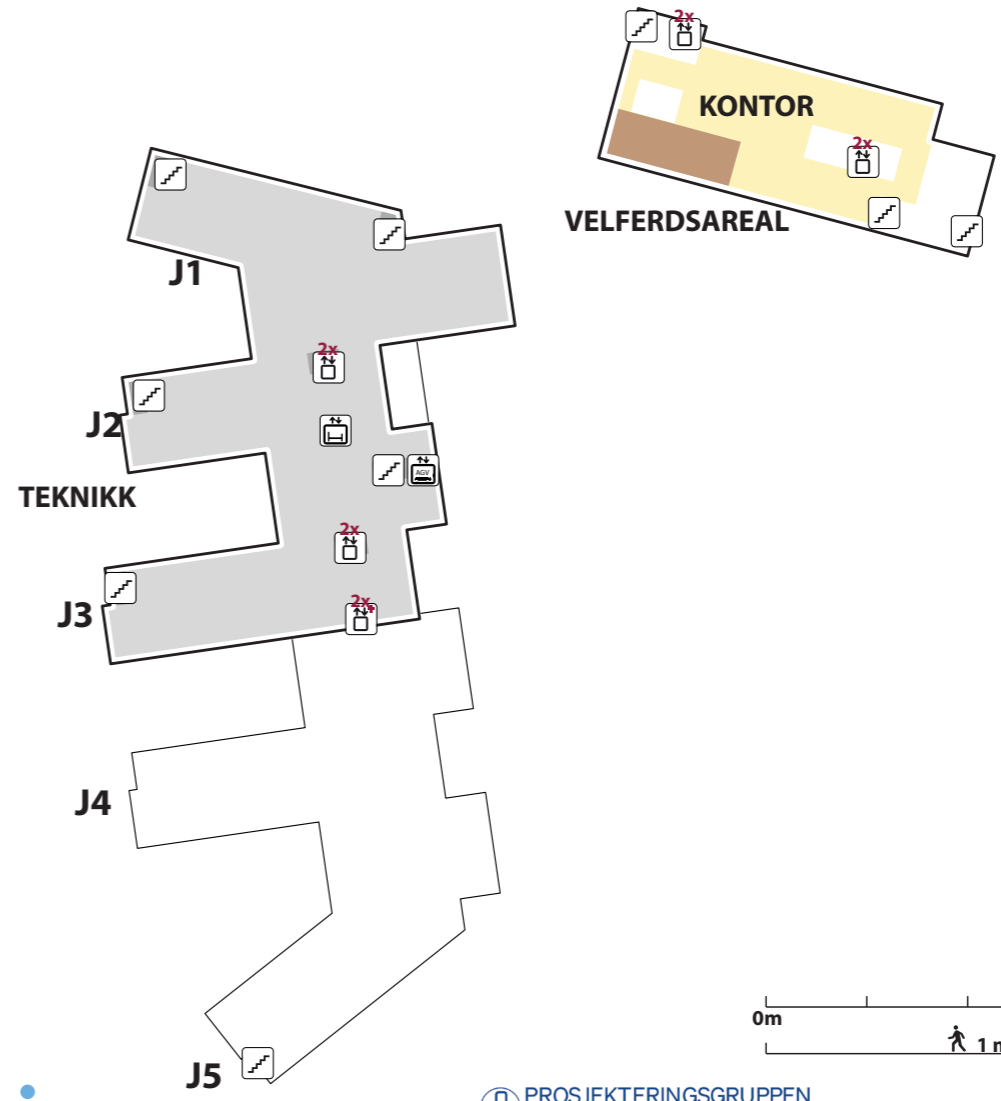

GRUPPE 18


MEDISINSK TEKNOLOGISK VIRKSOMHETSOMRÅDE

Medisinsk teknologisk virksomhetsområde

KAPASITET OG AREAL I HENHOLD TIL KONSEPTRAPPORT

Funksjon	Kapasitet	Nettoareal
Medisinsk Teknikk		428 m ²
I alt		428 m ²


I tillegg er det ca. 175m² som MTV disponerer i form av desentrale satellitter.

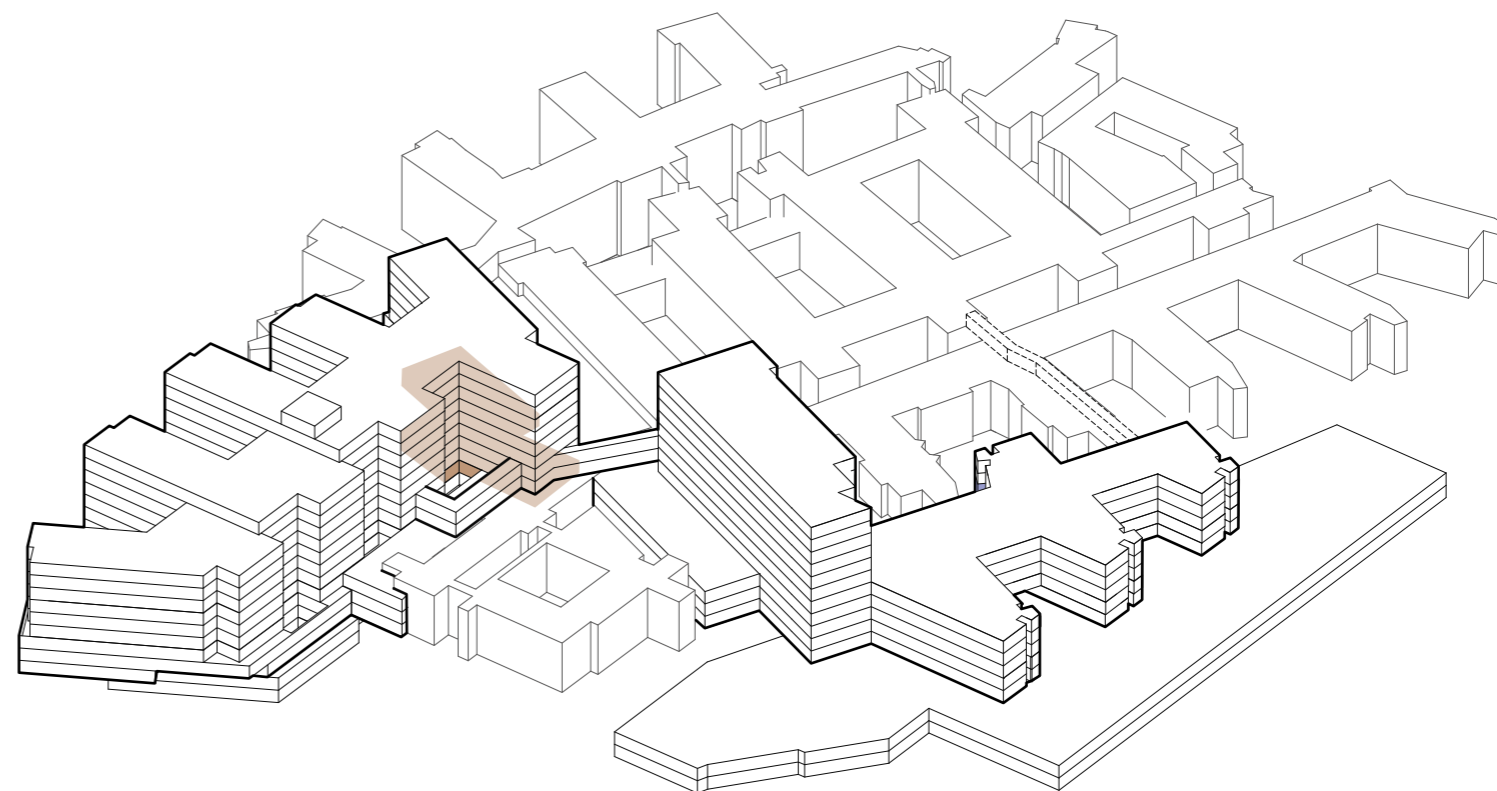


FUNKSJONELLE KRAV

- Det skal finnes tilstrekkelige servicearealer nær utstyrstunge fagmiljøer – klinikknære verksteder (eks. operasjon, dialyse og røntgen).
- Hovedavdeling med sentralt verksted skal så langt det er mulig ligge nær sentrale fagmiljøer.
- Arbeidsplassene for MTV skal ha tekniske installasjoner som gass og avsug, samt plass til utstyr.
- Det skal være opplegg for PC på alle verkstedsplasser.
- Det skal være god heiskapasitet i nærheten av brukermiljøet.


Funksjonsfordeling

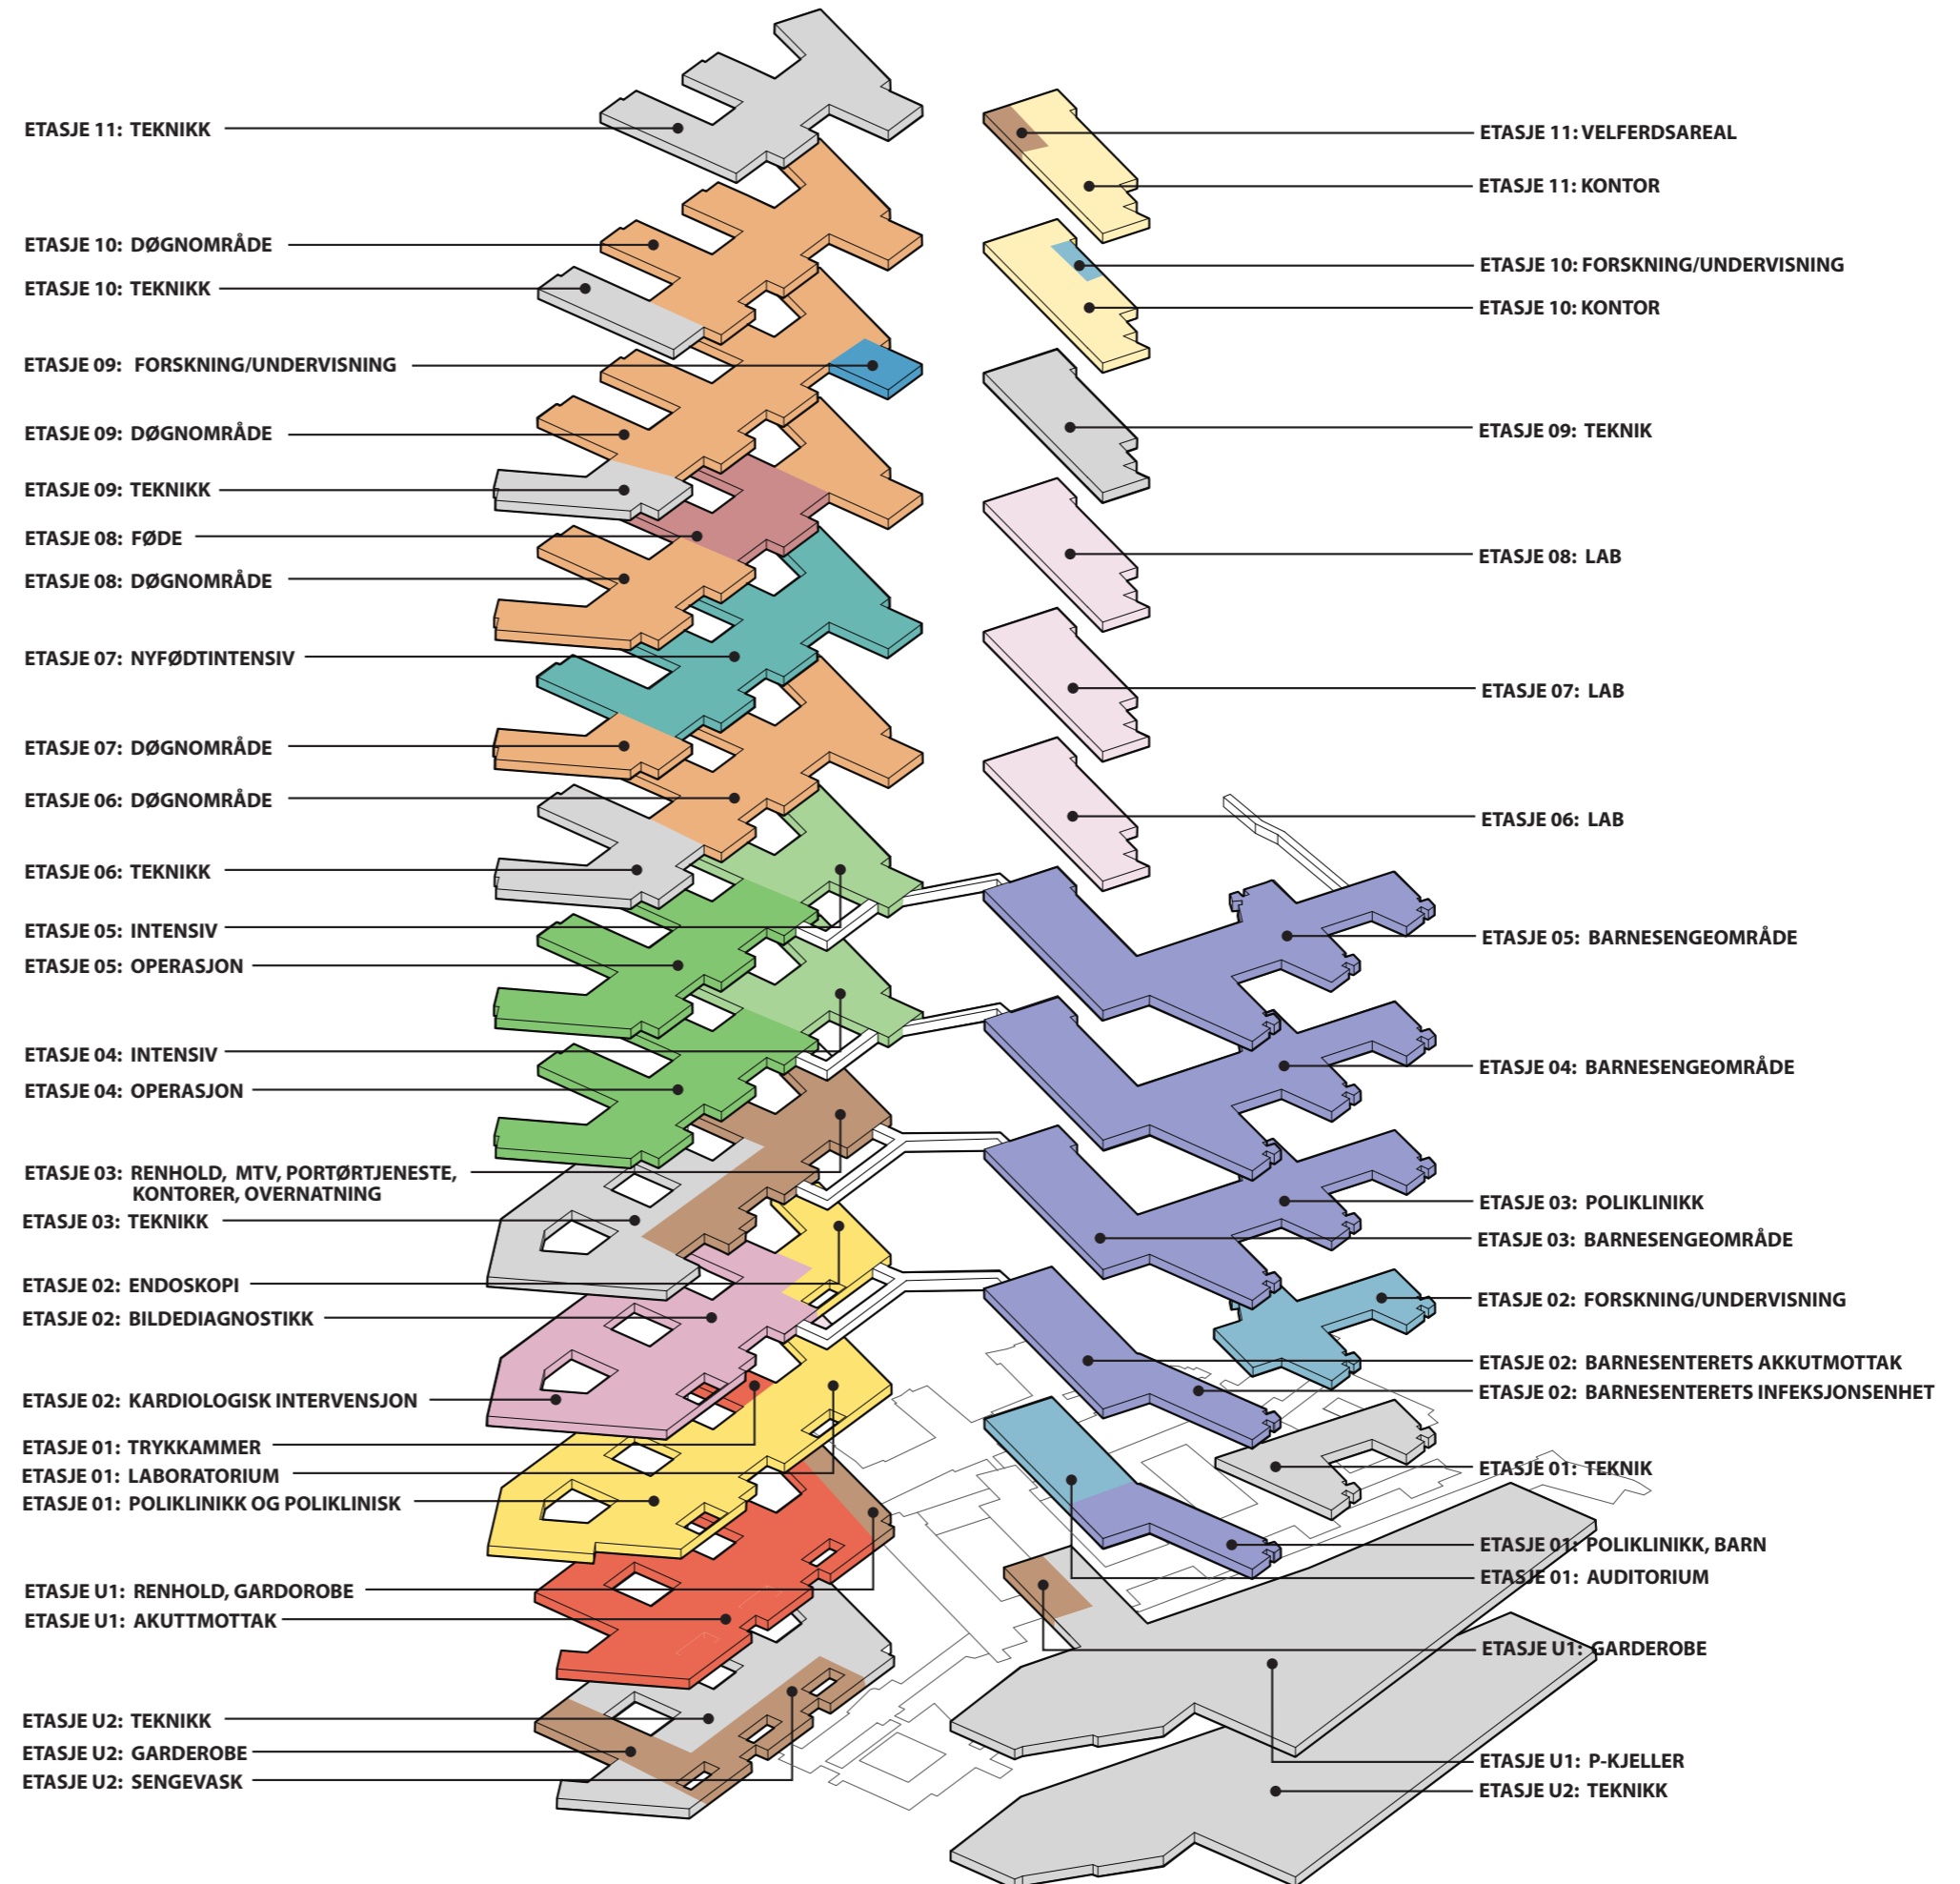


Medisinsk teknologisk virksomhetsområde

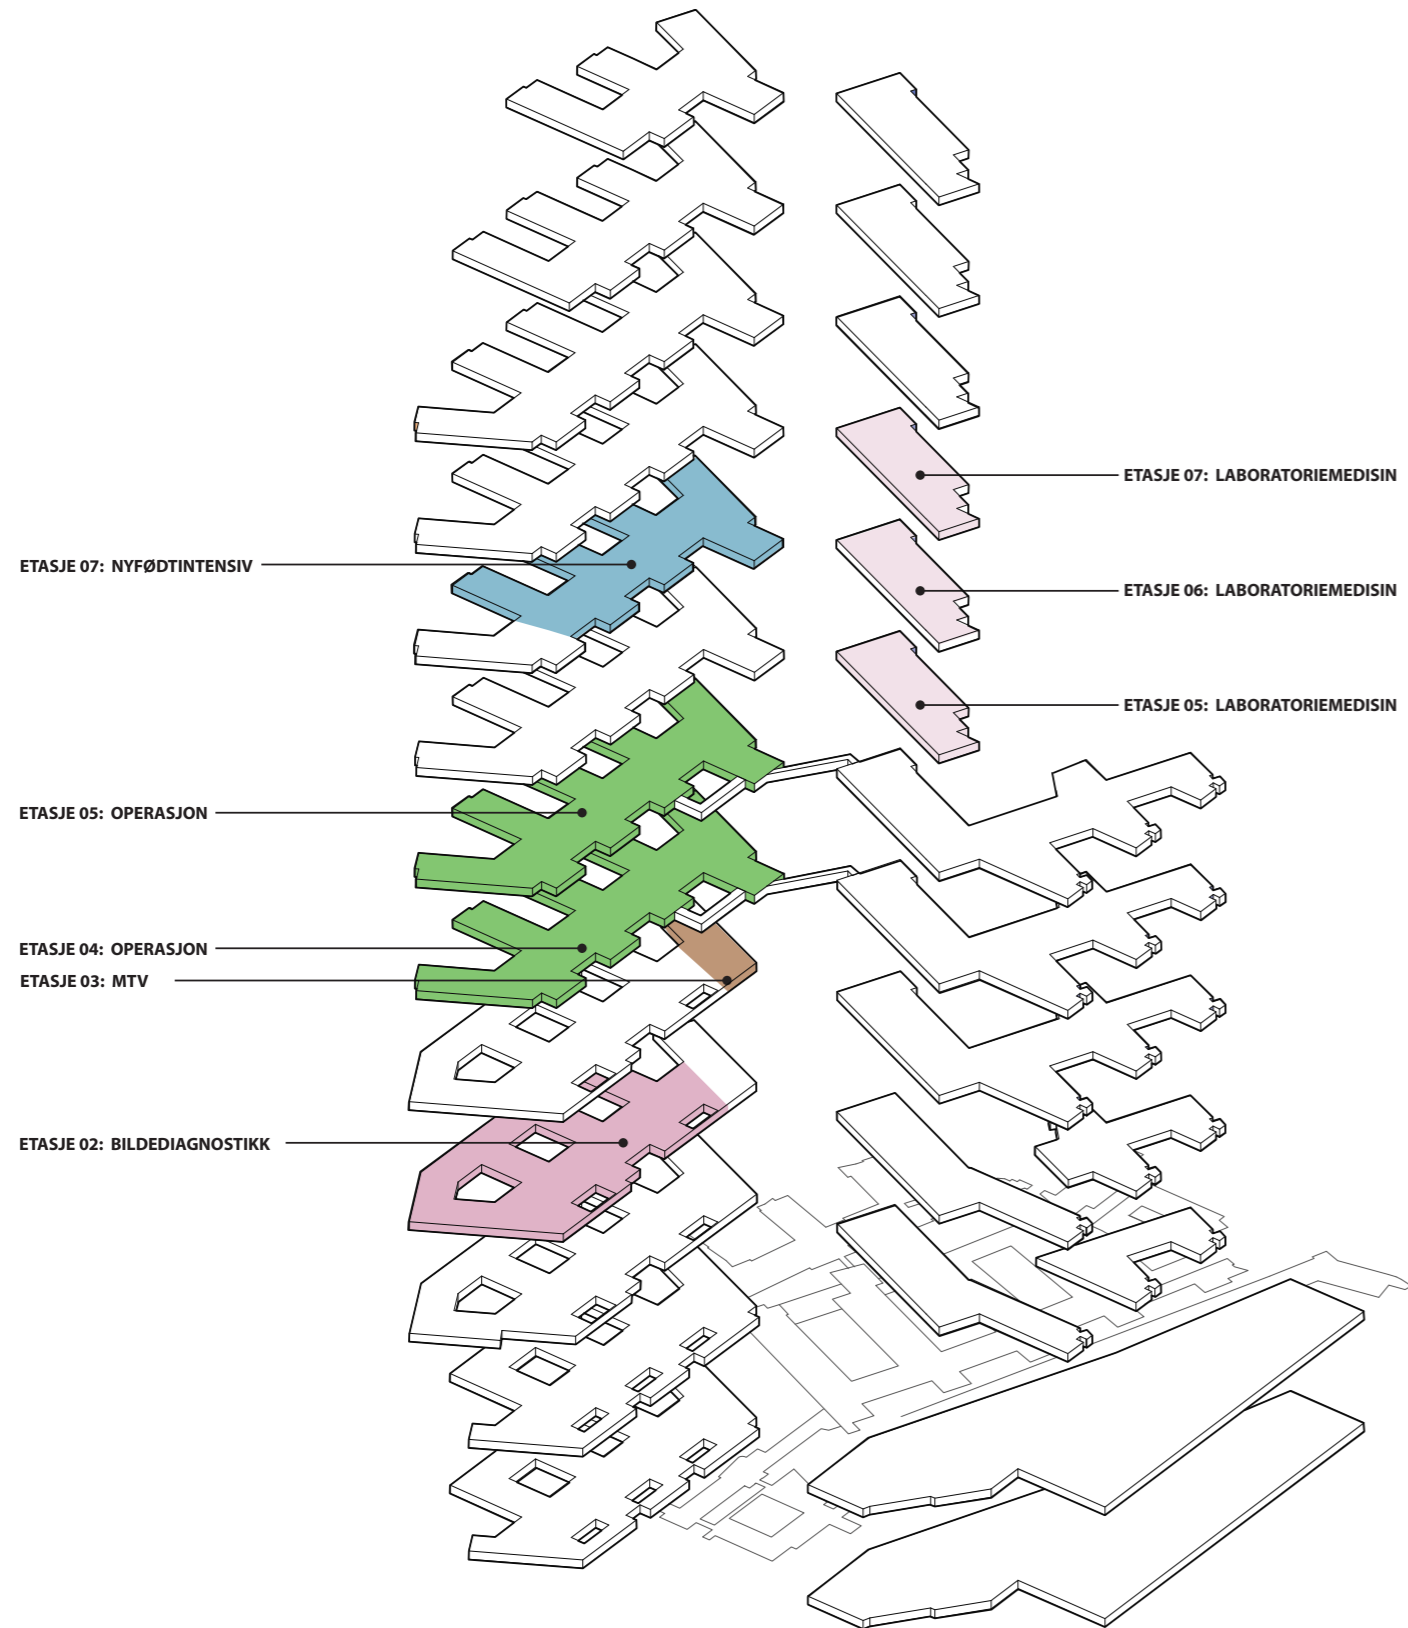

Etasje 03

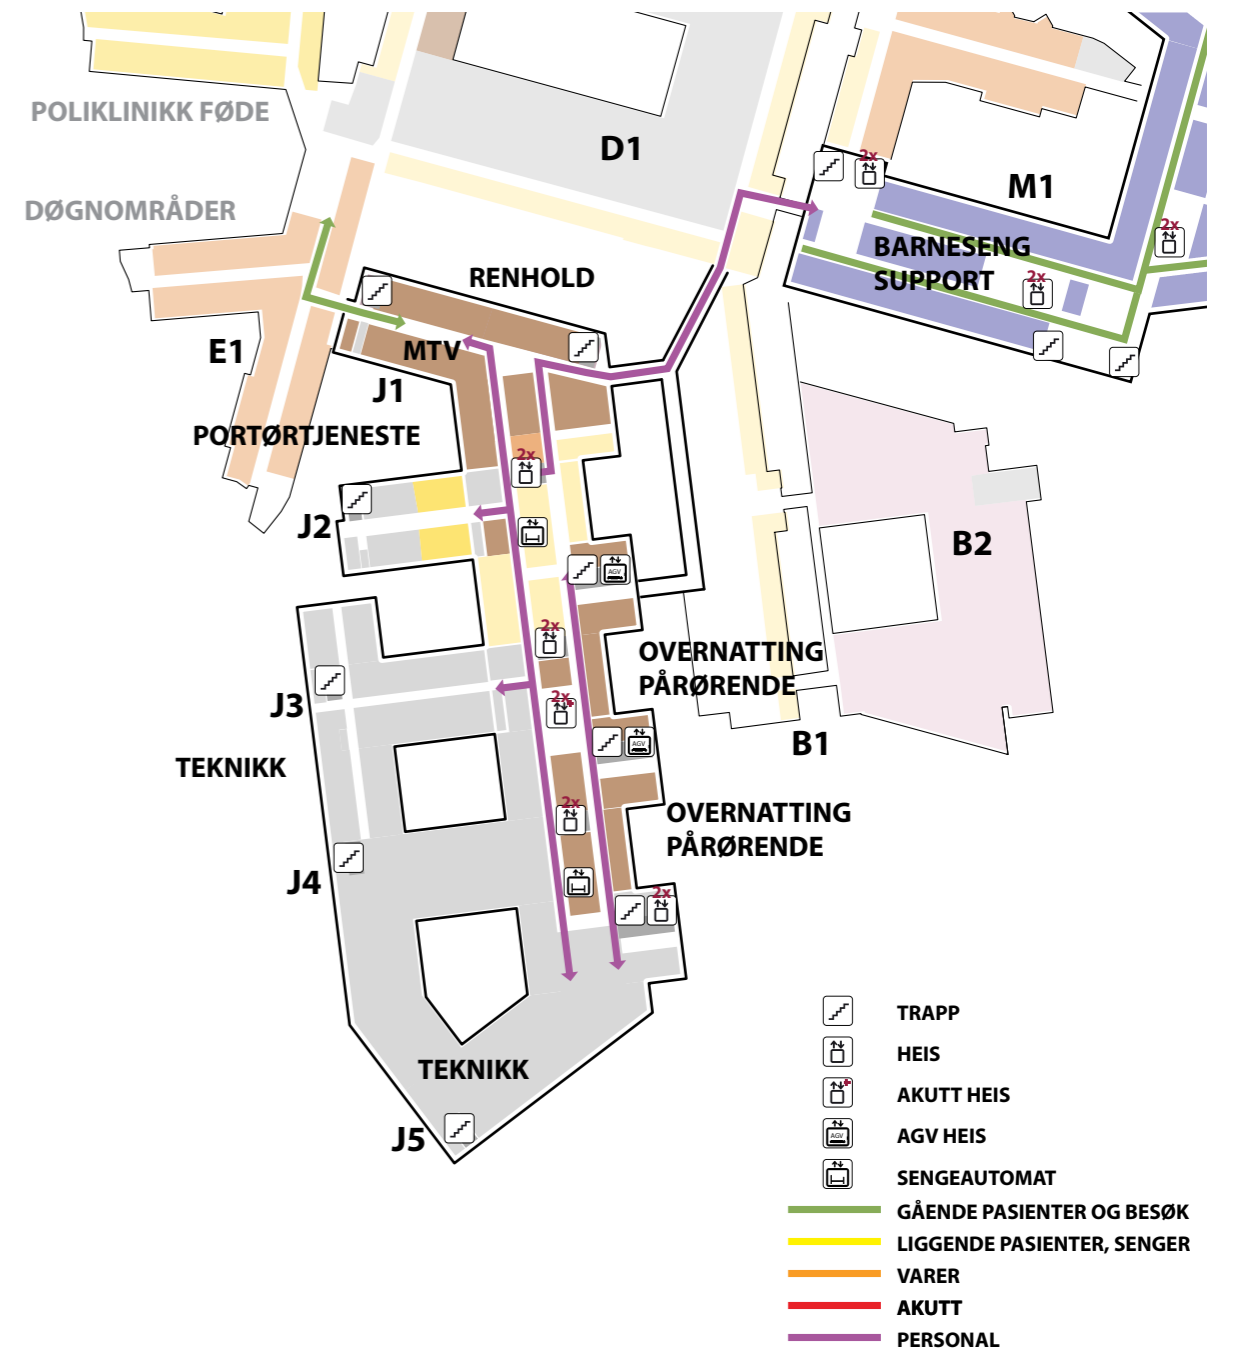

MTV satelitter

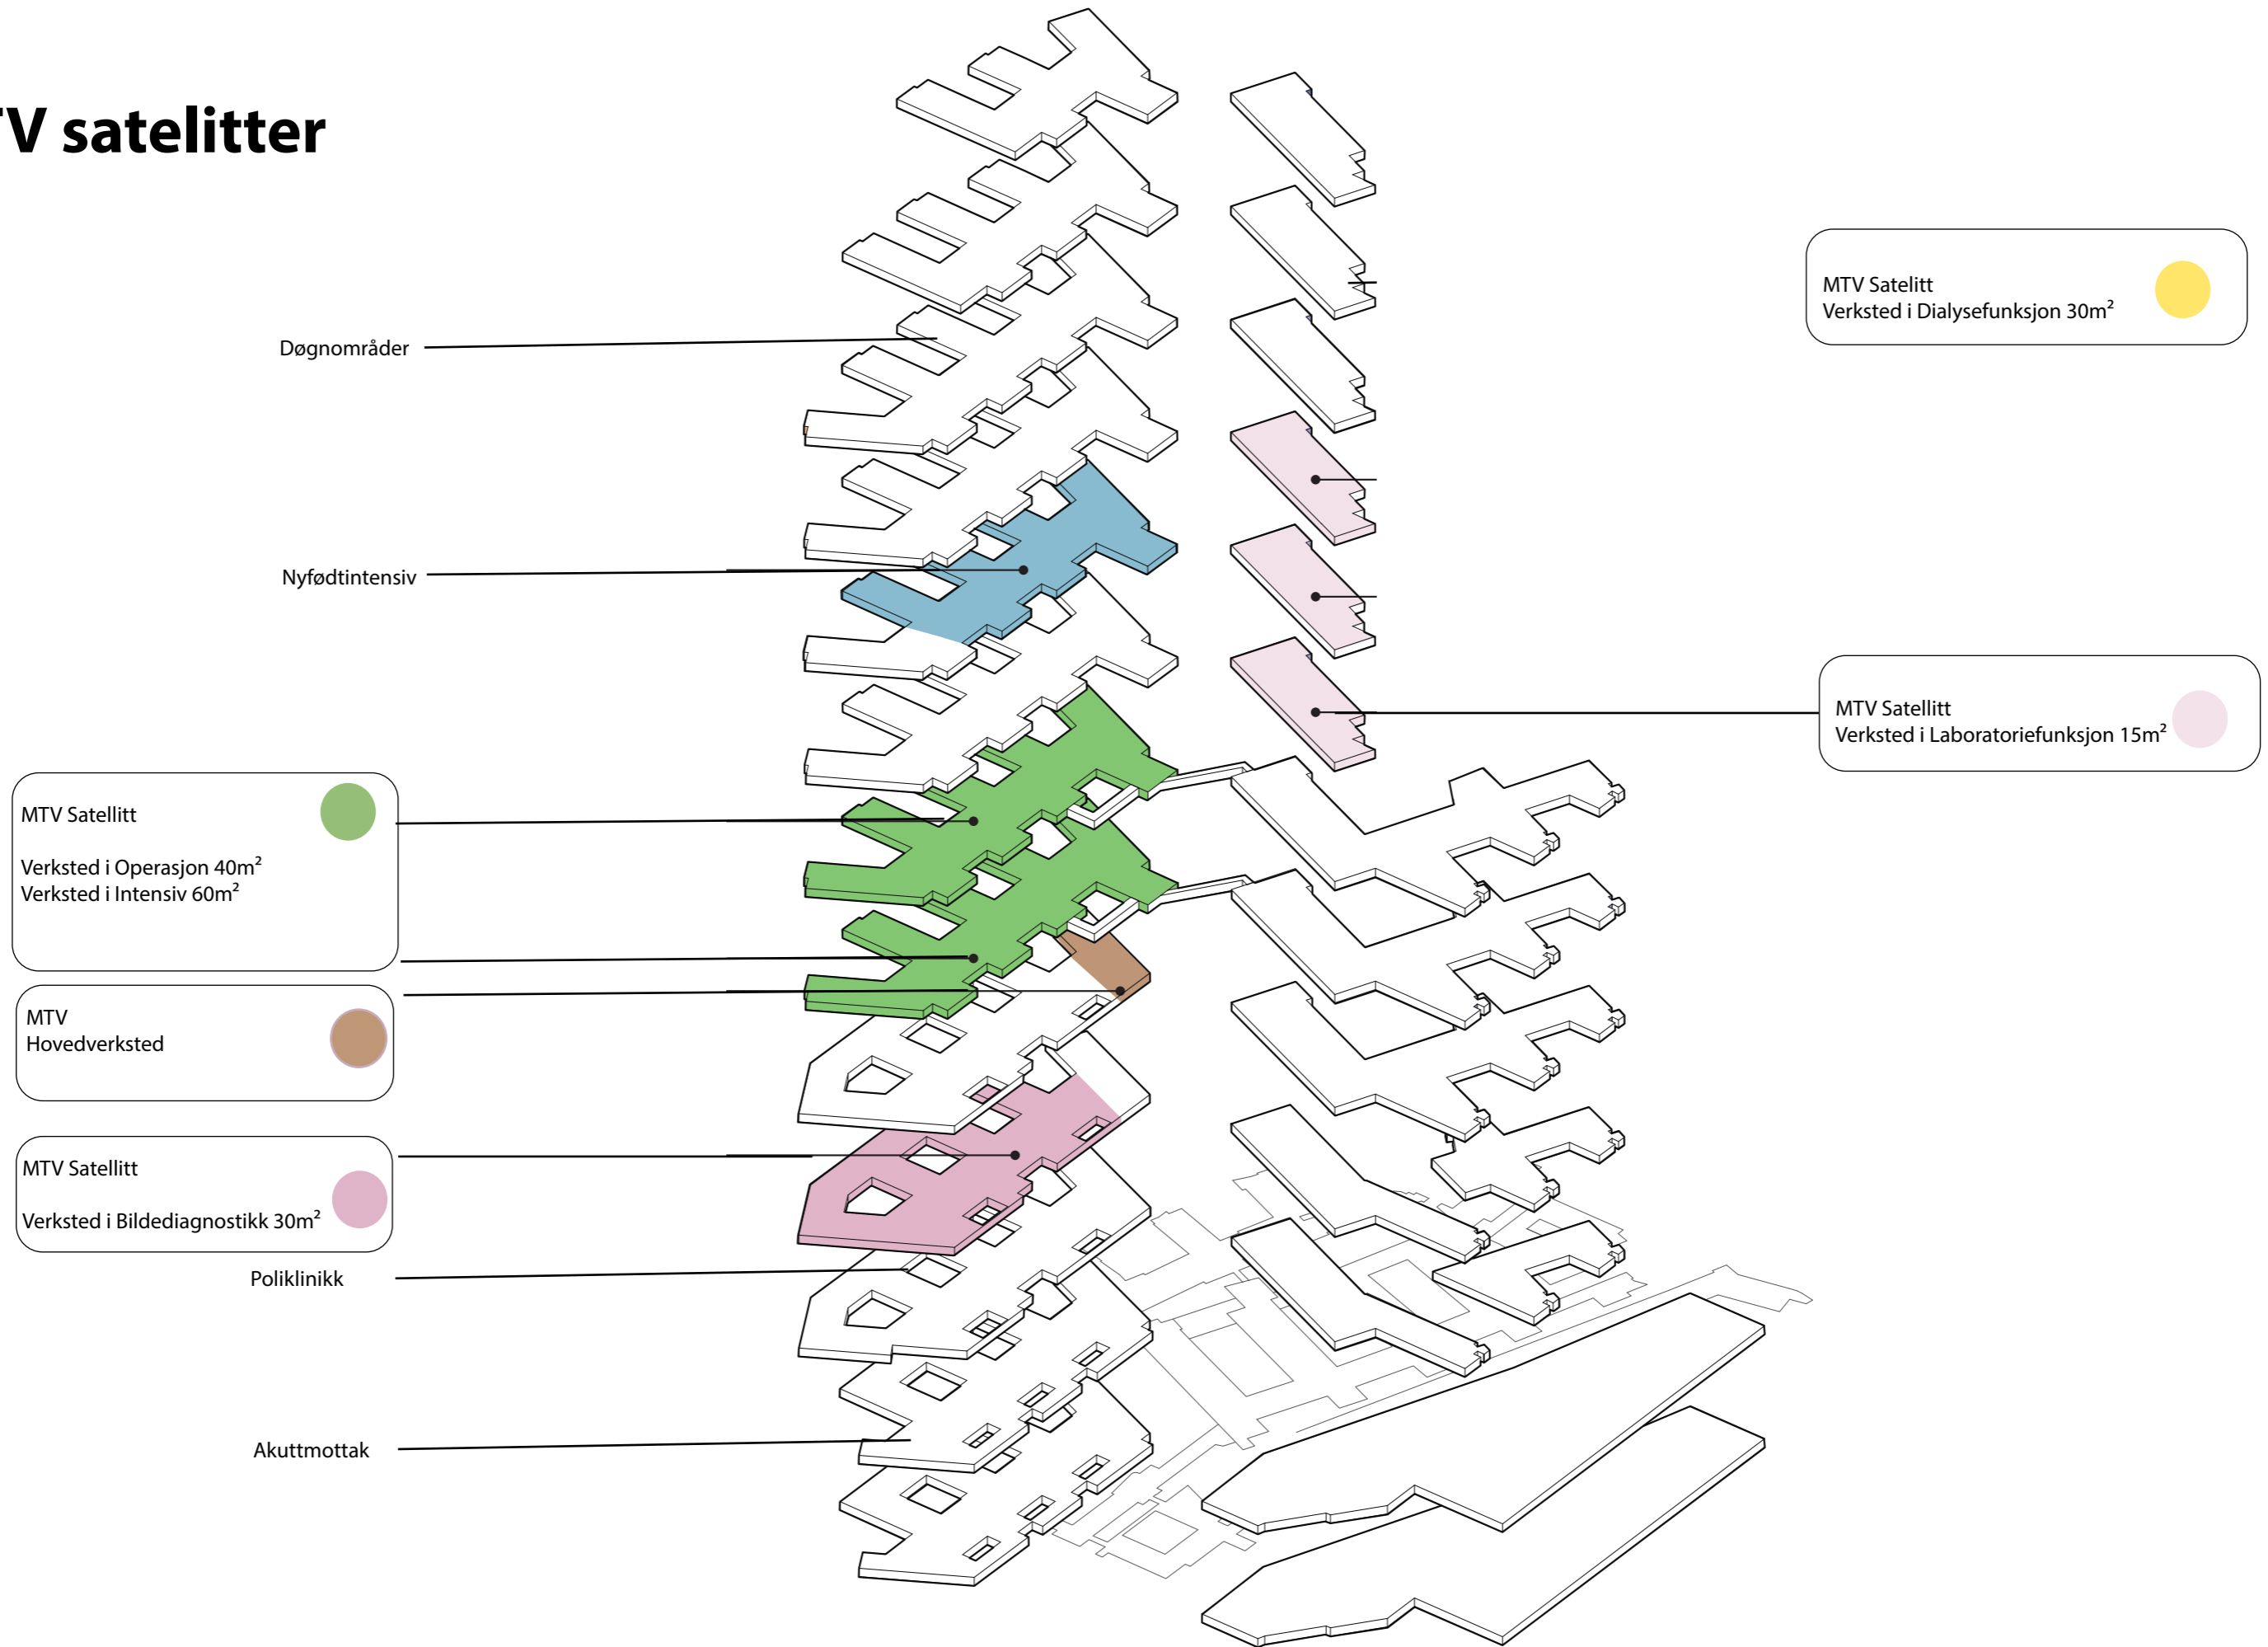

Plan 03

Eksisterende og ny MTV




Plan 03



Plan 03

Utsnitt avdelingen

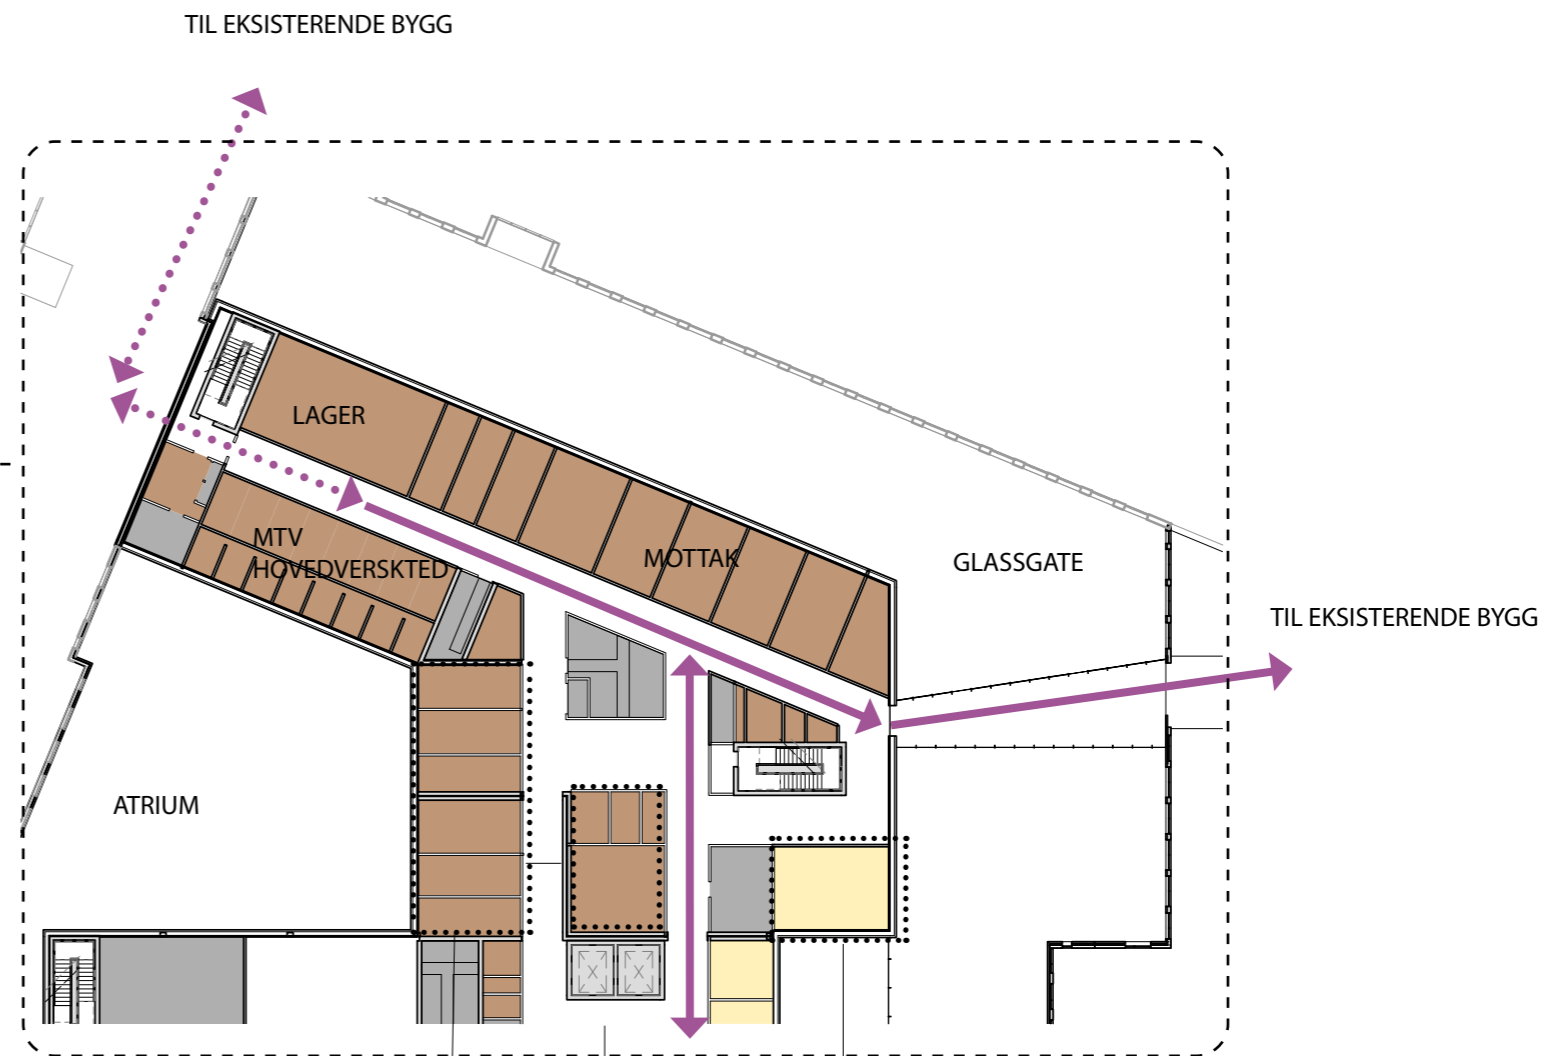

Portørtjeneste

Kontorarbeidsplasser og møterom

Heis x 2

- TRAPP
- HEIS
- AKUTT HEIS
- AGV HEIS
- SENGEAUTOMAT
- GÅENDE PASIENTER OG BESØK
- LIGGENDE PASIENTER, SENGER
- VARER
- AKUTT
- PERSONAL